





SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Blanker Schwellerschutz

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

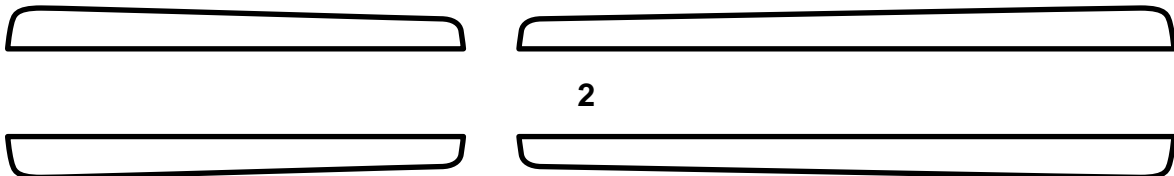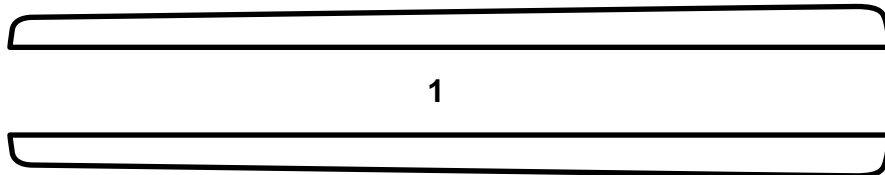

D980A084

- 1 Schwellerschutz, 3D/CV
- 2 Schwellerschutz, 5D

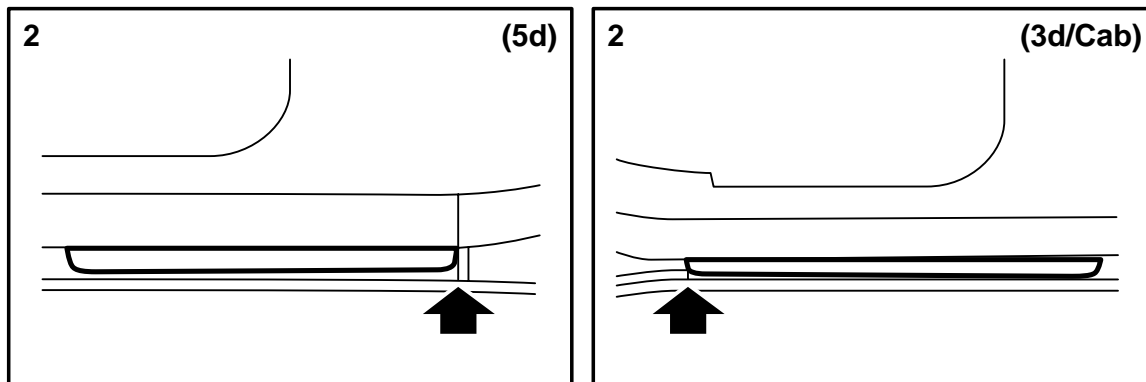

D980A085

- 1 Die Anliegeflächen von Staub und Fett reinigen.
- 2 **5D:** Ein Stück Klebeband von der Vorderkante des inneren Schwellerschutzes über den Schweller befestigen, um den vorderen Befestigungspunkt für den blanken Schwellerschutz zu kennzeichnen.
3D/CV: Die hintere Schweißnaht wird als Fixierpunkt verwendet.
- 3 Die blanken Schwellerschutze Kante an Kante mit dem Rand des Radius montieren. Siehe Abbildung.

Achtung

Das breite Ende des Schwellerschutzes muß nach vorne montiert werden, jedoch nicht an den Schwellern der Fondtüren (5D-Karosserie), wo das breite Ende nach hinten montiert wird.
Will man den blanken Schwellerschutz justieren, kann dieser vorsichtig mit einer Heißluftpistole erwärmt werden.

- 4 Den Schwellerschutz mit einem sauberen Tuch festdrücken.
- 5 Die Montageanleitung in das Handschuhfach legen.