


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 9-5**


Kabelbaum, 7-pol.

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

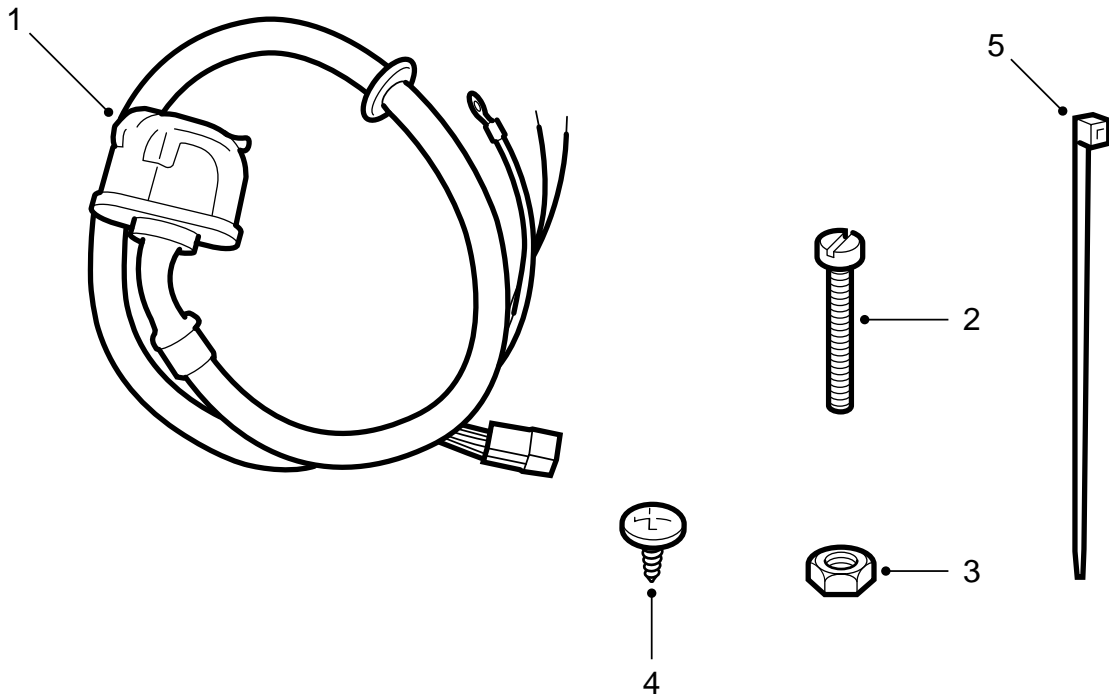

E371A001


- 1 Anhangerkupplungsschalter, 7-pol.
- 2 Schraube (x3)
- 3 Mutter (x3)
- 4 Blechschraube
- 5 Kabelbinder (x3)

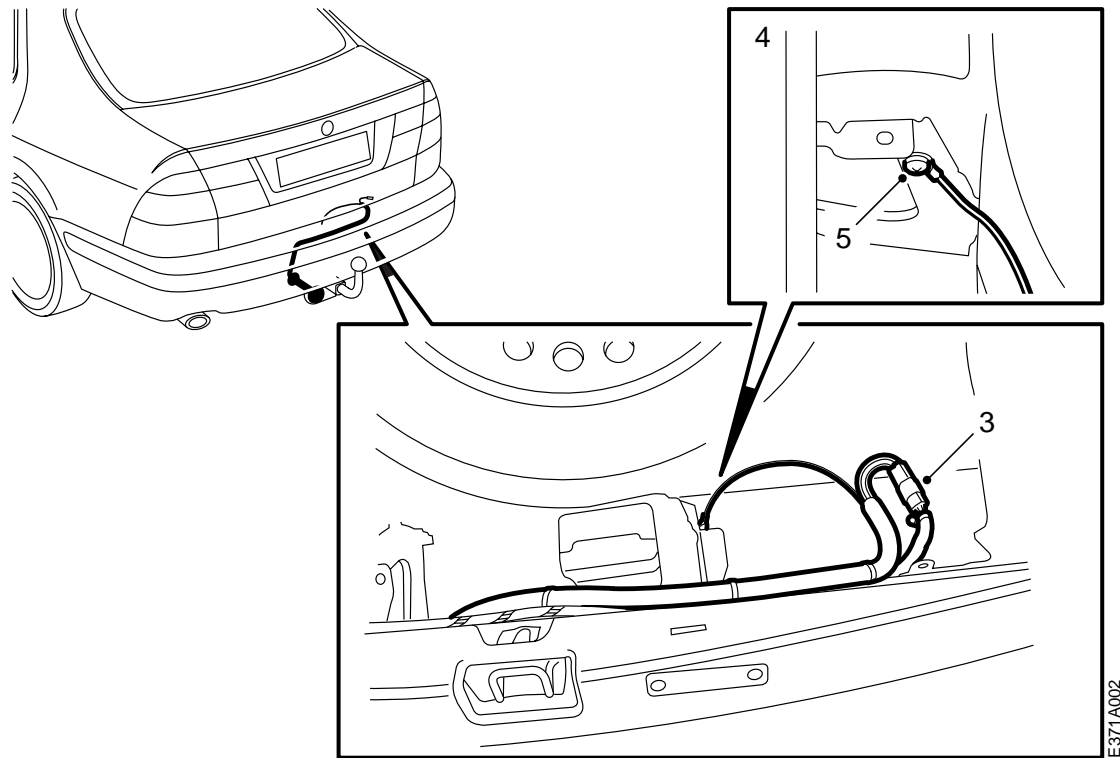

E371A002


Ausgangslage: Hinterer Stoßfänger demontiert.

- 1 Den Gummistopfen am Heckkabelbaum lösen.
- 2 Den Kabelbaum des Kits in den Kofferraum einziehen.
- 3 Den Kabelbaum der Anhängerkupplung an den vorbereiteten Kabelbaum des Fahrzeugs für den Anschluß der Anhängerkupplung anschließen.
- 4 Ein Loch mit einem \varnothing 5,0 mm Bohrer in das rechte Verstärkungsblech bohren, s.Abb.
- 5 Die Farbe um das Bohrloch abkratzen und das Massekabel des Kabelbaums mit der Blechschraube festschrauben.
- 6 Die Funktion der Steckdose kontrollieren, s. Schaltplan.

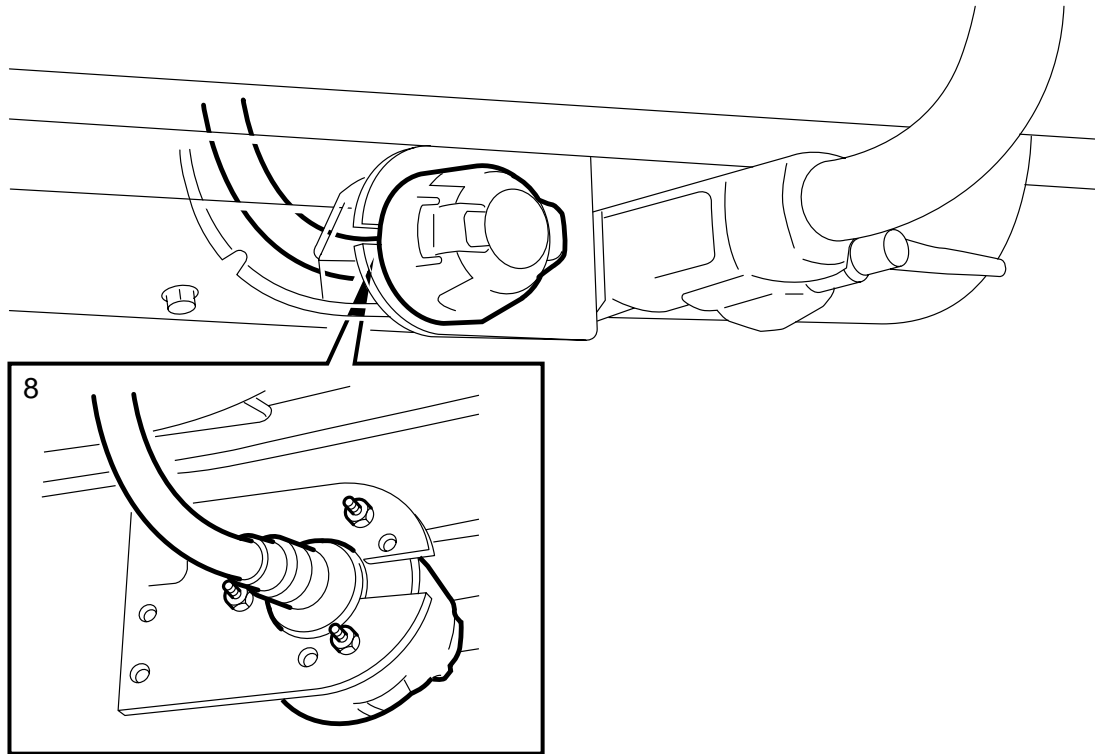

E371A008

- 7 Die Anhängerkupplung (s. separate Montageanweisung) sowie den Stoßfänger montieren.
- 8 Den kontakt an das Blech montieren, so daß sich die Klappe nach links öffnet.
- 9 Den Kabelbaum zwischen Kontakt und Heckkabelbaum justieren.
- 10 Die Gummibuchse des Kabelbaums in die Durchführung des Heckkabelbaums montieren.
- 11 Den Kabelbaum mit Kabelbinder fixieren.

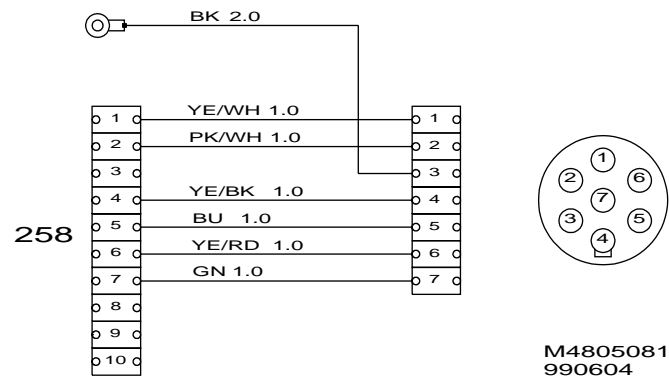

Schaltplan

Die Tabelle betrifft den 7-poligen Anschlußkontakt der Anhängerkupplung.

- 1 Blinker links
- 2 Nebelschlußleuchte (ein/aus)
- 3 Masse
- 4 Blinker rechts
- 5 Rückleuchte rechts
- 6 Bremsleuchte
- 7 Rückleuchte links