


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Steinschlagschutz für die Motorhaube

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 056	8:20-3	May 97	48 55 433	

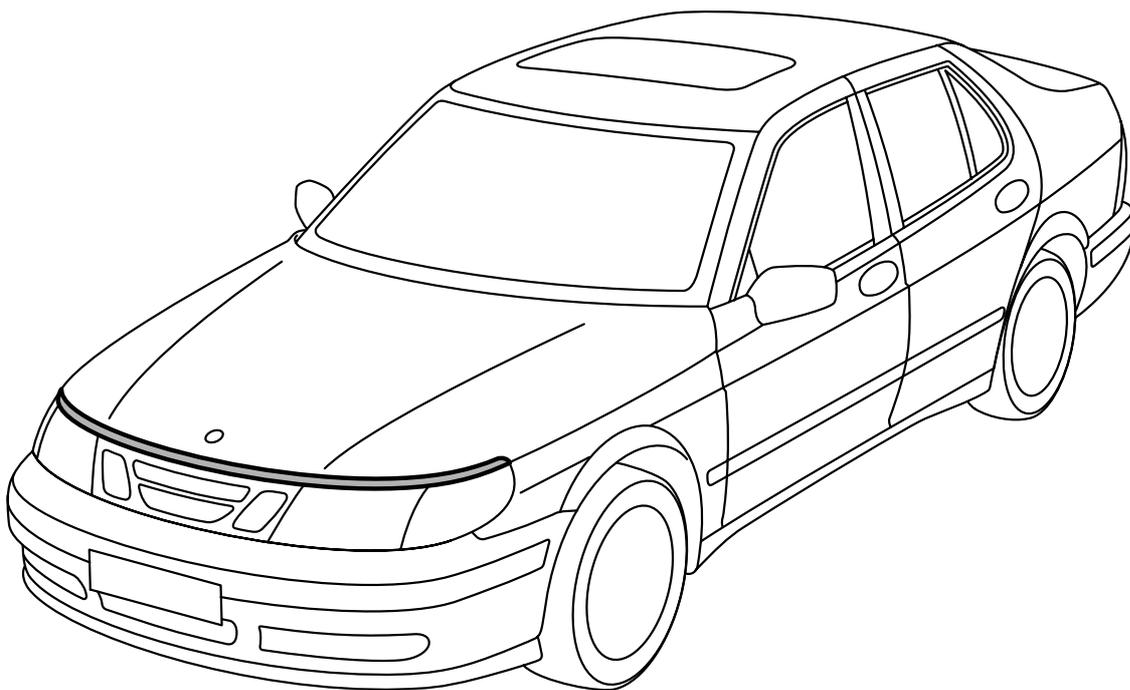

E980A035

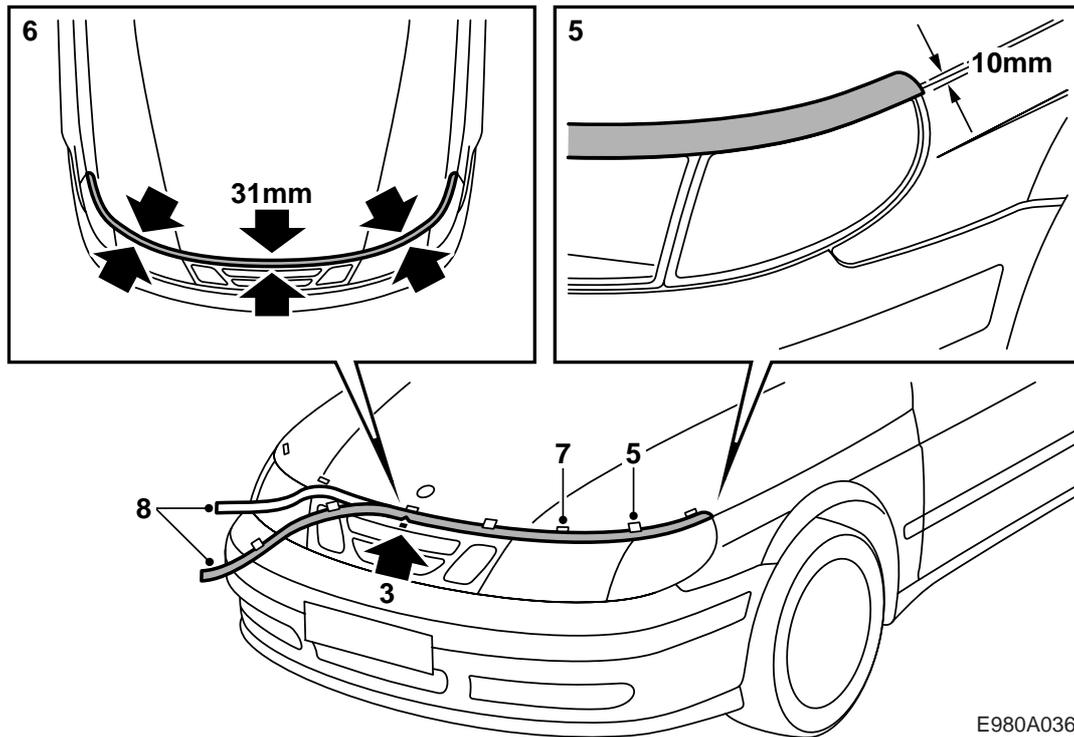

E980A036

Wichtig

Die Temperatur bei der Montage darf +15°C nicht unterschreiten. Das gilt sowohl für die Temperatur der Umgebung als auch der Unterlage.

- 1 Die Dichtungsleiste der Motorhaube von der Mitte und zu den Seiten vorbei an der Verbindung der Blinkleuchten zum Vorderkotflügel lösen.
- 2 Die Unterlage sorgfältig reinigen (auch die Unterseite der Motorhaube) und Staub, Öl, Fahrzeugwachs usw. entfernen. Einen fusselfreien Lappen verwenden und mit einem trockenen Lappen trocknen.
- 3 Die Mittellinie ausmessen und mit einem Stück Klebeband markieren, das auf den Kühlergrill geklebt wird.
- 4 Die Aussparung des Steinschlagschutzes in Linie mit der Mittellinie des Fahrzeugs auf das Klebebandstück plazieren.
- 5 Den Schutz 31 mm vom Falz der Motorhaube die gesamte Strecke zu den Blinkleuchten mit Klebeband befestigen. Am Ende des Schutzes muß er 10 mm unterhalb des Falzes in der Motorhaube herausstehen.

- 6 Kontrollieren, daß der Schutz eine gleichförmige Linie bildet.
- 7 Einige Klebebandstücke längs der Oberkante des Schutzes als Richtmarke bei der Montage befestigen.
- 8 Die eine Hälfte des Schutzes umbiegen und das Schutzpapier lösen.
- 9 Das Schutzpapier in der Mitte abschneiden.
- 10 Den Schutz einrichten und mit einem Kunststoffabstreifer festdrücken. Kontrollieren, ob der Schutz an der Gummileiste der Blinkleuchte endet.
- 11 Den Schutz um die Kante der Motorhaube biegen. Ein Heißluftgebläse verwenden. Kontrollieren, ob alle Kanten ordentlich befestigt sind
- 12 Die andere Hälfte auf die gleiche Weise befestigen.