




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

### Pedalerhöjningskit

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

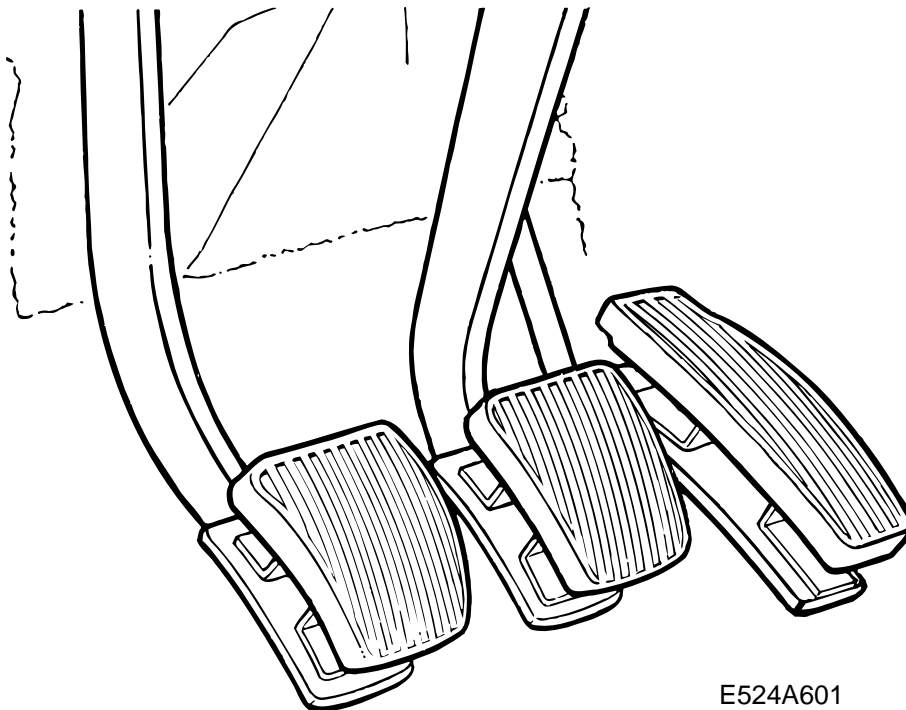

E524A601

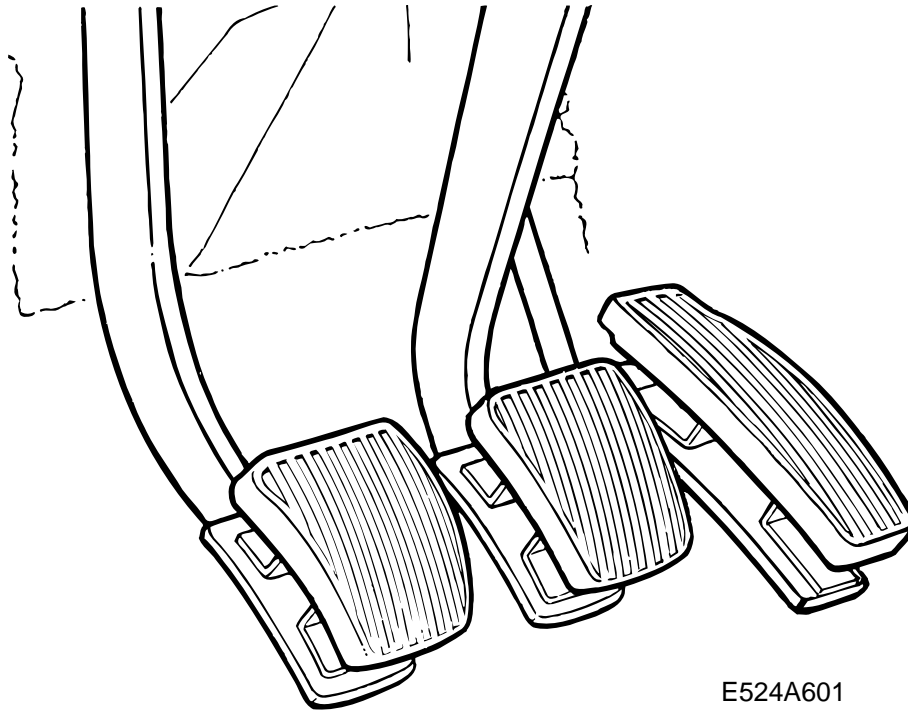

- 1 Die Pedalgummis an sämtlichen Pedalen entfernen.
- 2 Die beigefügten Lochschablonen verwenden und mit einem Klebestreifen o.ä. auf den Pedalen befestigen. Die Position des Lochs auf der Pedalplatte markieren und das Loch rechtwinklig zur Pedalplatte bohren. Zuerst mit einem Bohrer mit 3,5 mm Durchmesser und dann mit einem Bohrer mit 7 mm Durchmesser.
- 3 Alle Pedalgummis montieren.
- 4 Die Pedalplatten mit M6-Schrauben und Sicherungsmuttern festschrauben.

**Anzugsdrehmoment: 9,5 Nm (7 lbf ft).**


### Anmerkung

Darauf achten, daß die Konsole, die die Gaspedalplatte hält, in die richtige Richtung montiert wird.

Die Konsole muß Kante an Kante mit dem vorhandenen Pedal montiert werden.


---

Lochschablone, Kupplungspeda LHDI

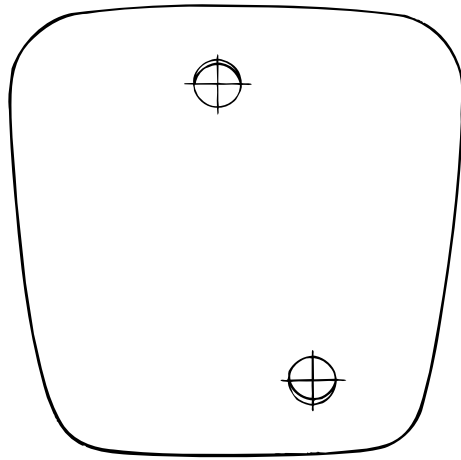


E524A602

Lochschablone, KupplungspedalRHD

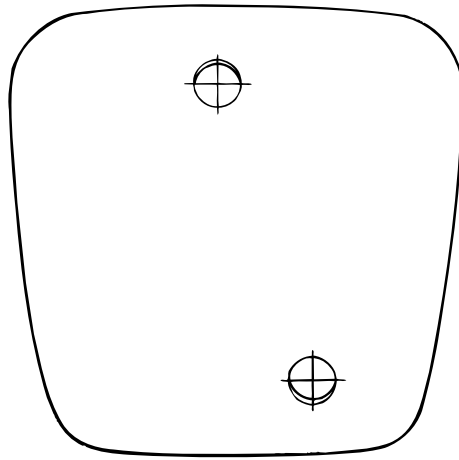


E524A602

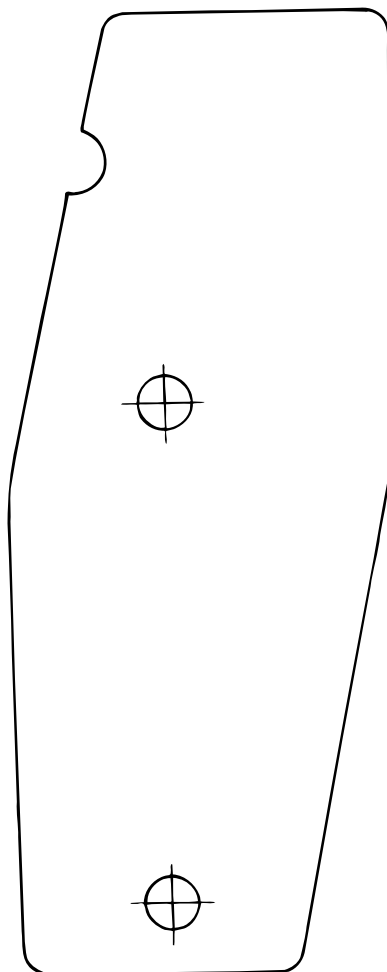**Lochschablone, Gaspedal (Automatikgetriebe) LHD**


E524A604

Lochschablone, Gaspedal (Schaltgetriebe) LHD

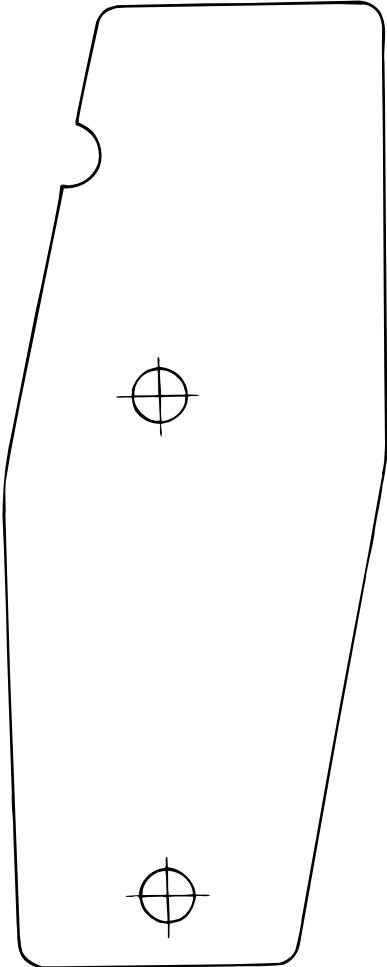


E524A604

---

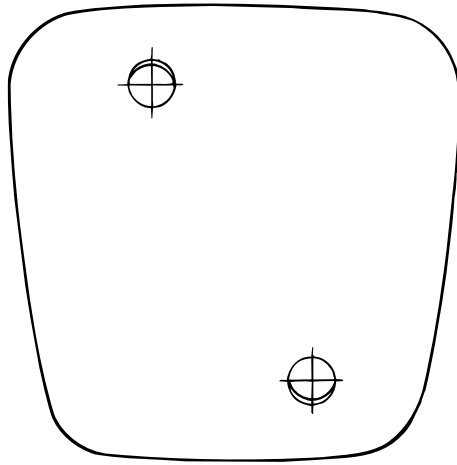**Lochschablone, Bremspedal (Schaltgetriebe) LHD**

E524A603

Lochschablone, Bremspedal (Automatikgetriebe) LHD

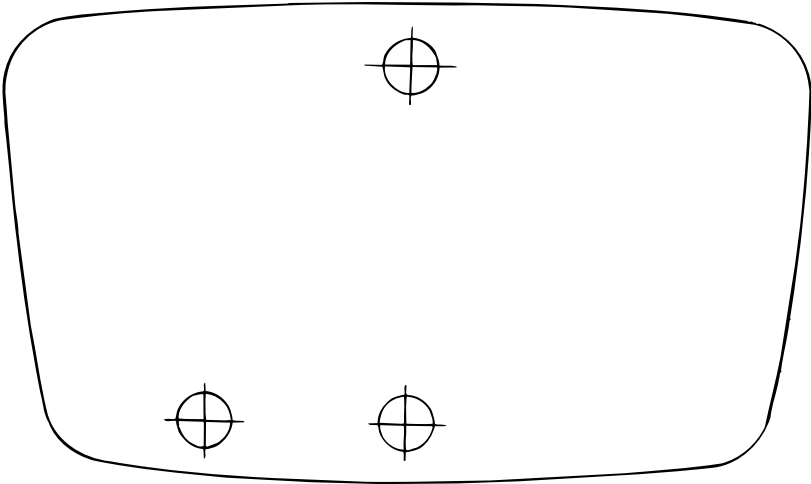

E524A605