




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

Ablagenetz, Mittelkonsole


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

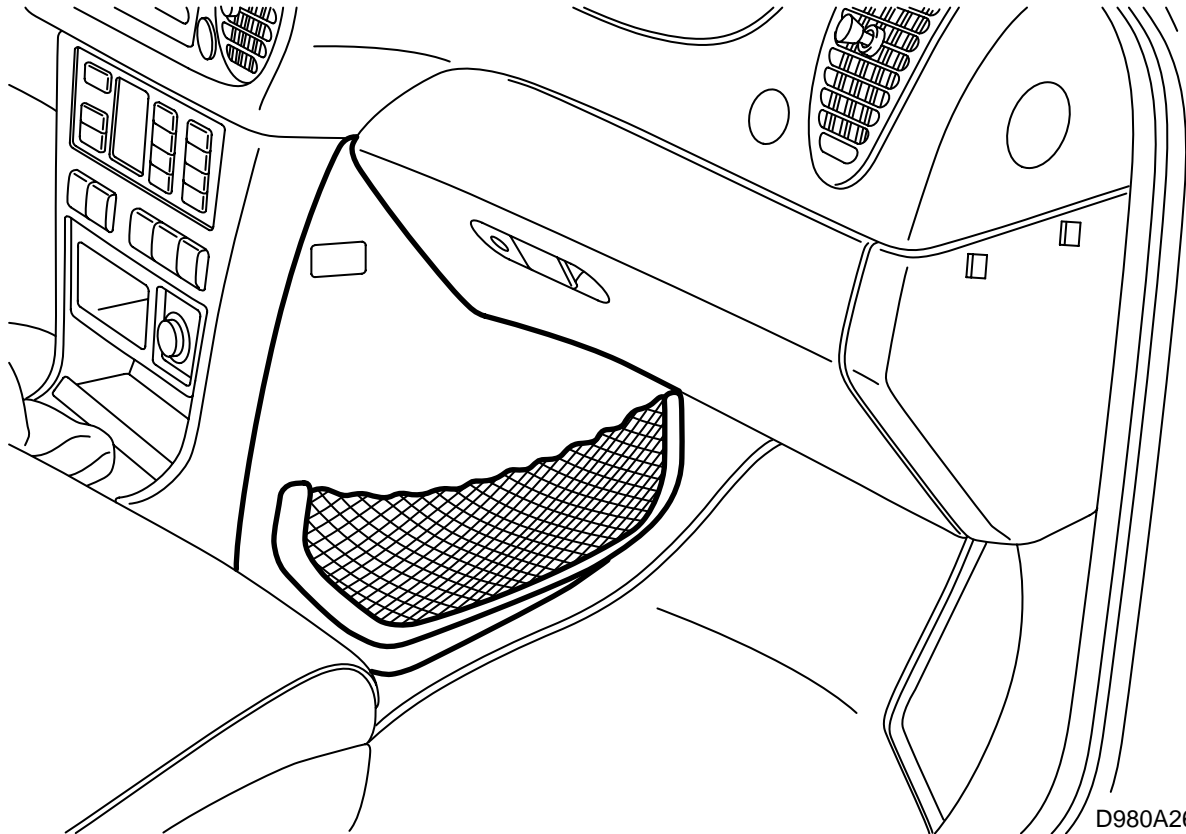

D980A263

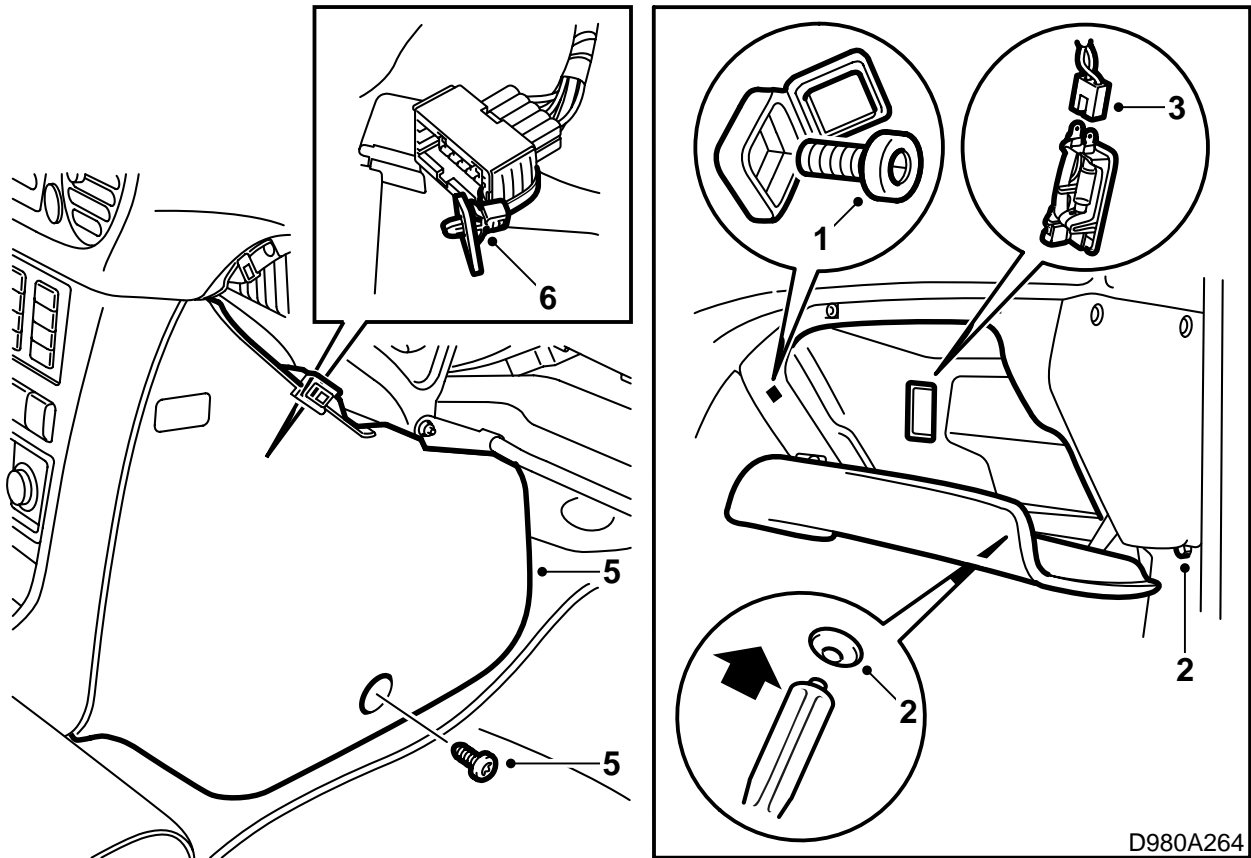

- 1 Das Handschuhfach öffnen. Die Abdeckung öffnen und alle Befestigungsschrauben ausbauen.
- 2 Die Befestigungsschraube sowie die Kunststoffniete auf der Unterseite des Handschuhfachs ausbauen. Die Kunststoffniete wird gelöst, indem das Mittelteil mit z.B. Hilfe mit dem Knopf auf dem Handgriff des Schraubendrehers eingedrückt wird, der zum normalen Werkzeugsatz des Fahrzeugs gehört. Das Handschuhfach von der Schnapphalterung an der Spritzwandkonsole lösen.
- 3 Das Handschuhfach herausziehen und den Steckverbinder der Handschuhfachbeleuchtung trennen.
Das Handschuhfach entfernen.
- 4 Eine evtl. lose Bodenmatte, z.B. Gummimatte, auf der Beifahrerseite entfernen.
- 5 Die Befestigungsschrauben des Seitenteils abschrauben und dieses ausbauen, indem es etwas von der Mittelkonsole nach außen und nach vorne im Fahrzeug gezogen wird.
- 6 Den Kabelbinder des Kabels von der Innenseite des Seitenteils abhaken.

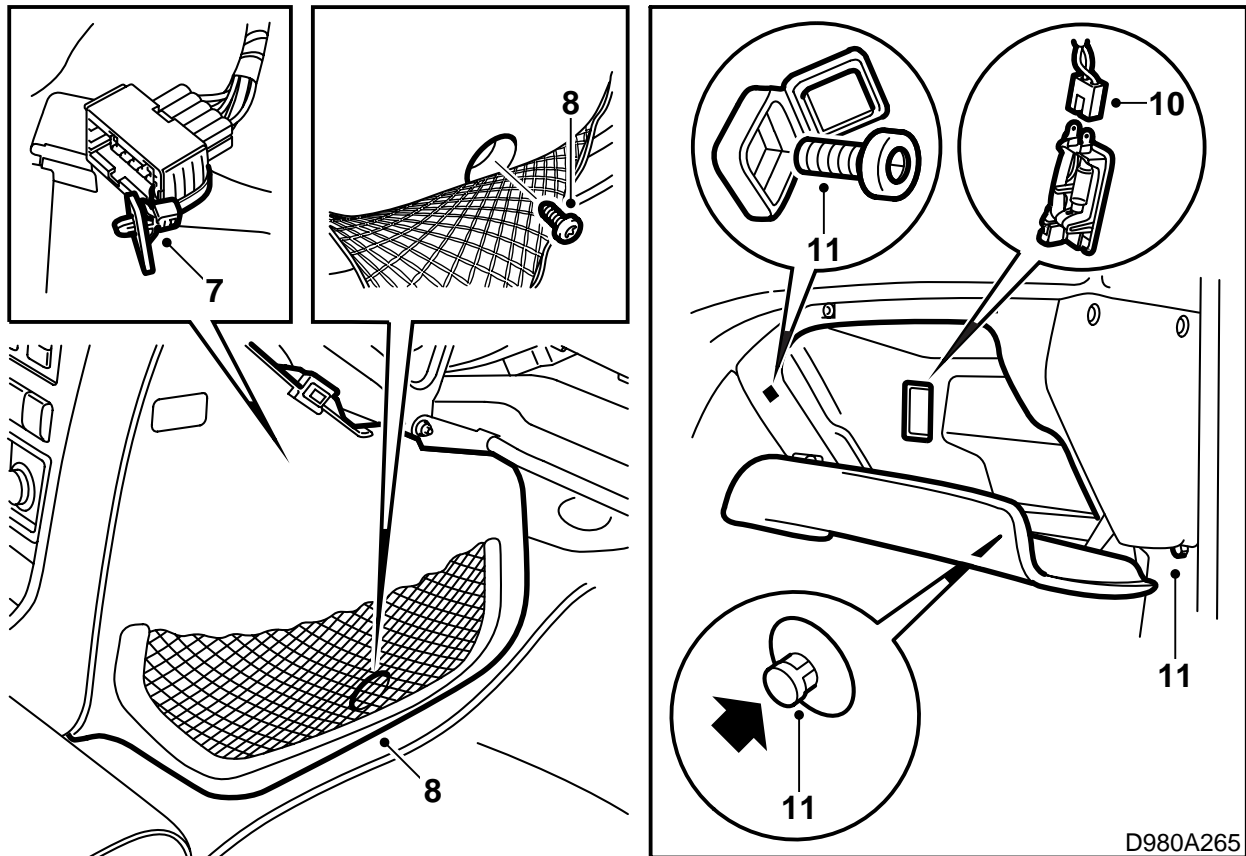

- 7 Den Kabelbinder des Kabels auf der Innenseite des neuen Seitenteils festdrücken.
- 8 Das Seitenteil montieren und darauf achten, daß die Haken richtig eingepaßt werden. Das Ablagenetz zur Seite schieben und die Befestigungsschraube festziehen.
- 9 Eine evtl. lose Bodenmatte, z.B. Gummimatte, wieder auf die Beifahrerseite legen.
- 10 Das Handschuhfach einpassen, auch zur Schnapphalterung an der Spritzwandkonsole, und den Steckverbinder der Handschuhfachbeleuchtung anschließen.
- 11 Befestigungsschrauben und -bolzen montieren. Die Kunststoffniete montagebereit machen, indem das Mittelteil ca. 5 mm nach außen gedrückt wird. Die Kunststoffniete an die Unterseite des Handschuhfachs montieren und dann das Mittelteil so eindrücken, daß es mit dem Nietenkragen bündig ist.
- 12 Die Abdeckung und die Handschuhfachklappe schließen.