





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-
Minigonne**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 094	9:84-16	Sep 02	12 798 025	12 798 025 Mar 02

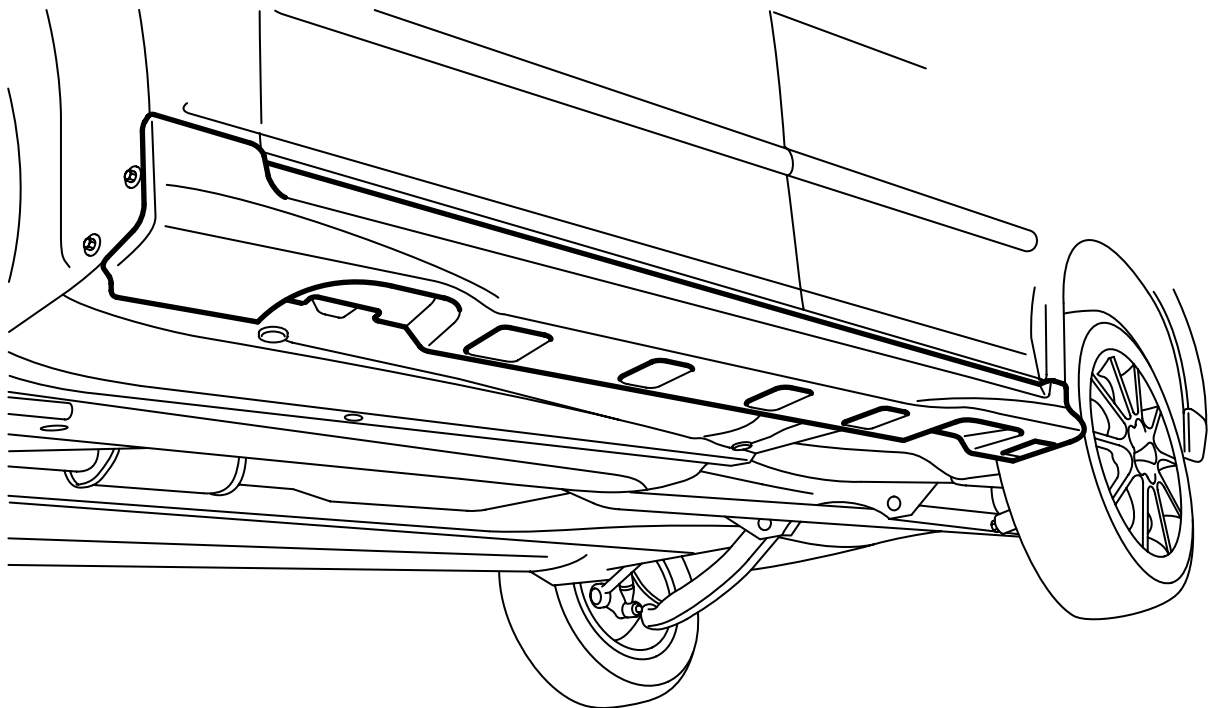


F980A056

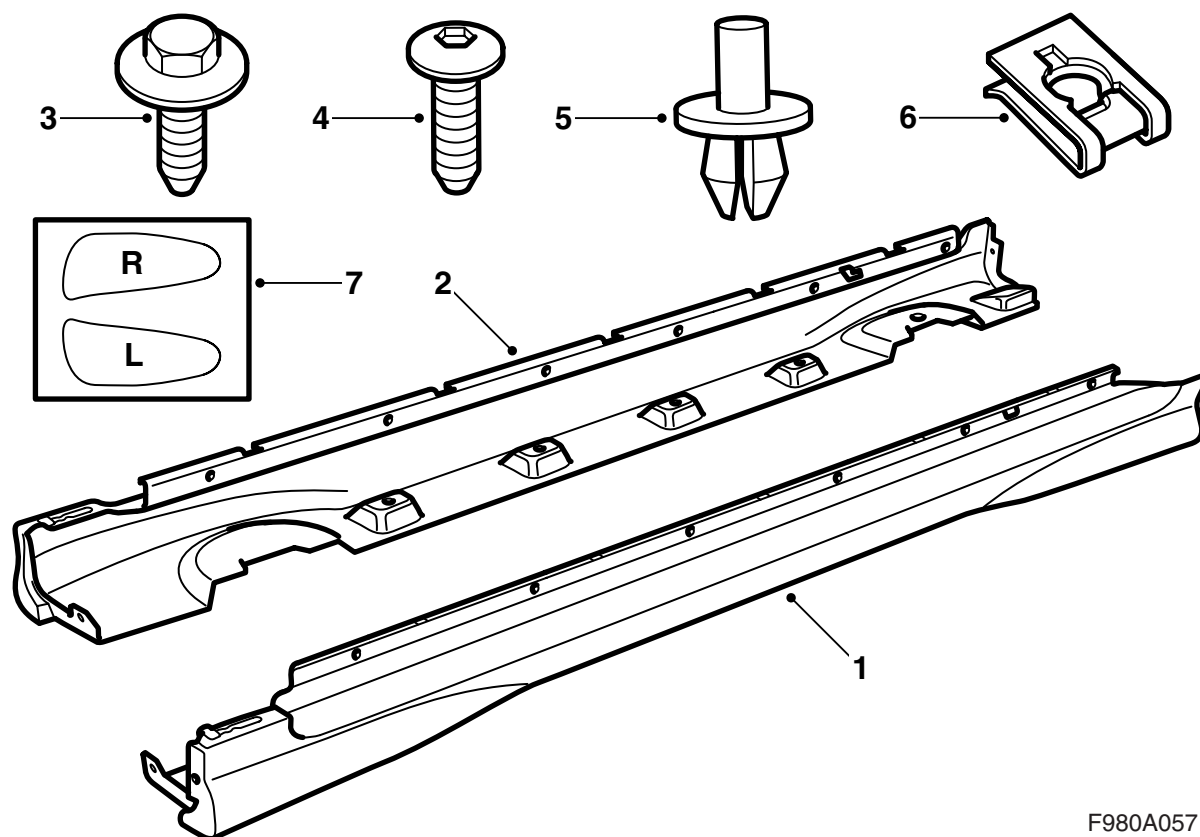

F980A057

- 1 Minigonna sx
- 2 Minigonna dx
- 3 Vite con rondella (6 pz)
- 4 Vite (12 pz)
- 5 Rivetto in plastica (12 pz)
- 6 Dado con clips (6 pz)
- 7 Nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze, destra (R) e sinistra (L)

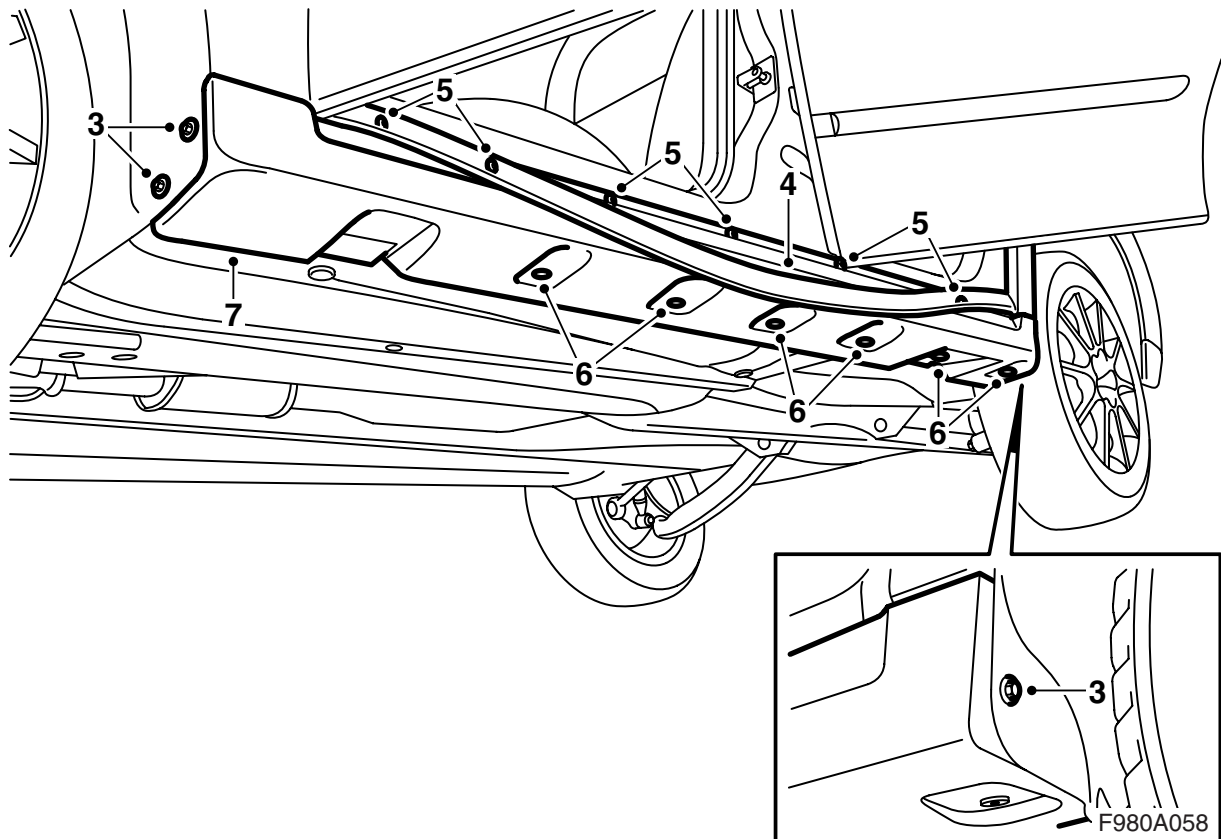


Le minigonne sono state sottoposte ad un trattamento con fondo grigio e sono quindi pronte per la verniciatura.

- 1 Verniciare le minigonne con la tinta della carrozzeria, vedere le "Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.
- 2 Sollevare l'automobile.
- 3 Svitare le viti dai passaruota sul lato sinistro dell'automobile.
- 4 Staccare la modanatura in gomma dal carter della soglia, ma non dalla guaina interna anteriore.


Avvertenza

Non staccare la modanatura di gomma del parafrangente anteriore. Altrimenti, affinché la modanatura di gomma possa essere reinstallata, c'è bisogno di rimuovere la guaina interna.

- 5 Svitare le viti del carter della soglia dietro la modanatura in gomma.
- 6 Svitare i rivetti in plastica premendone il perno centrale.
- 7 Staccare la protezione della soglia sganciandone il bordo posteriore e spingendola in avanti, in modo che si stacchi dalla guaina interna anteriore. Raccogliere i perni centrali dei clips.

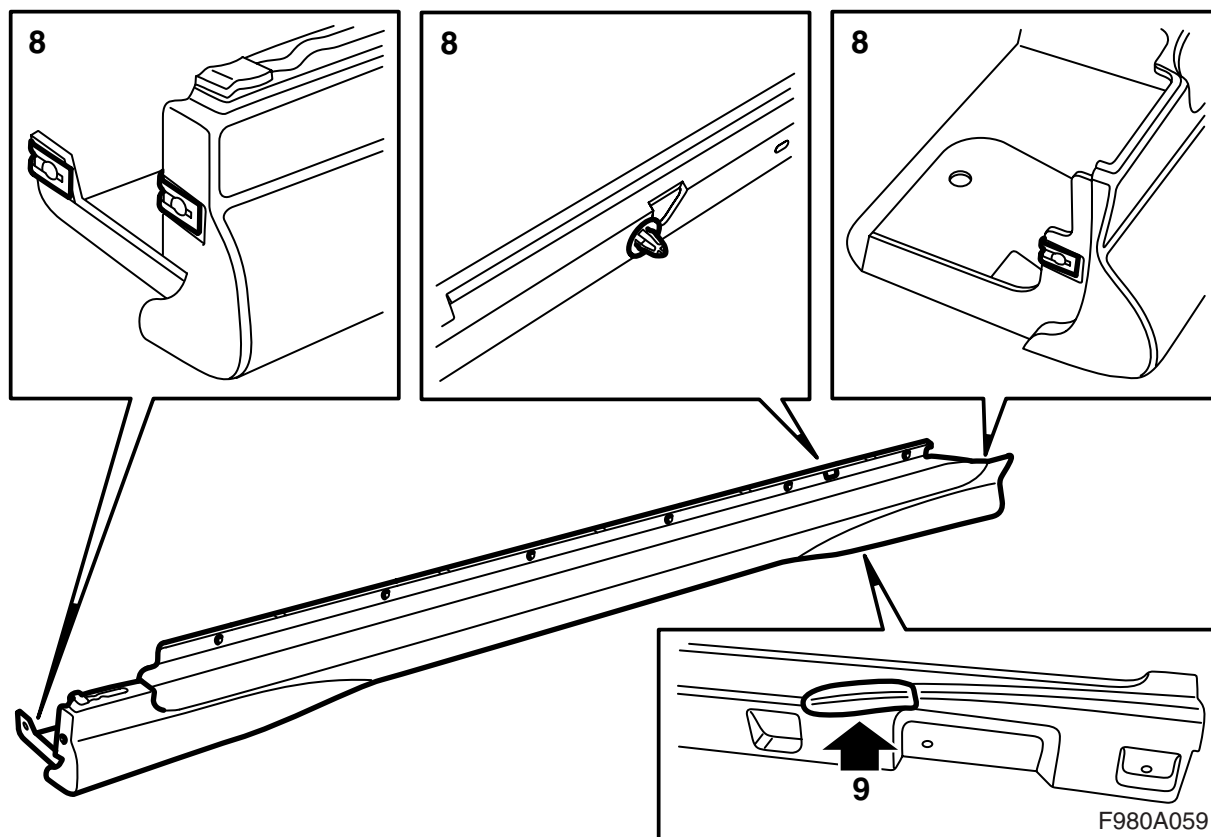

- 8 Rimuovere la clip di plastica dal carter della soglia e installarla nel corrispondente punto della prolunga della soglia. Installare i dadi delle clip nel lato anteriore e posteriore delle prolunghie della soglia.
- 9 Installare il nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze nel seguente modo:
- Pulire la superficie dove il nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze deve essere applicato.
 - Applicare con pennello acqua saponata sulla superficie su cui il nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze deve essere installato.
 - Staccare il nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze dalla carta protettiva e sistemarlo sulla prolunga della soglia.
 - Allineare il nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze sul lato inferiore, piegare il nastro adesivo all'insù e iniziare a comprimere il lato superiore del nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze, facendo uscire l'acqua saponata. Far uscire l'aria e l'acqua saponata dal basso, in modo che il nastro adesivo di protezione contro i colpi di pietruzze possa attaccarsi saldamente.

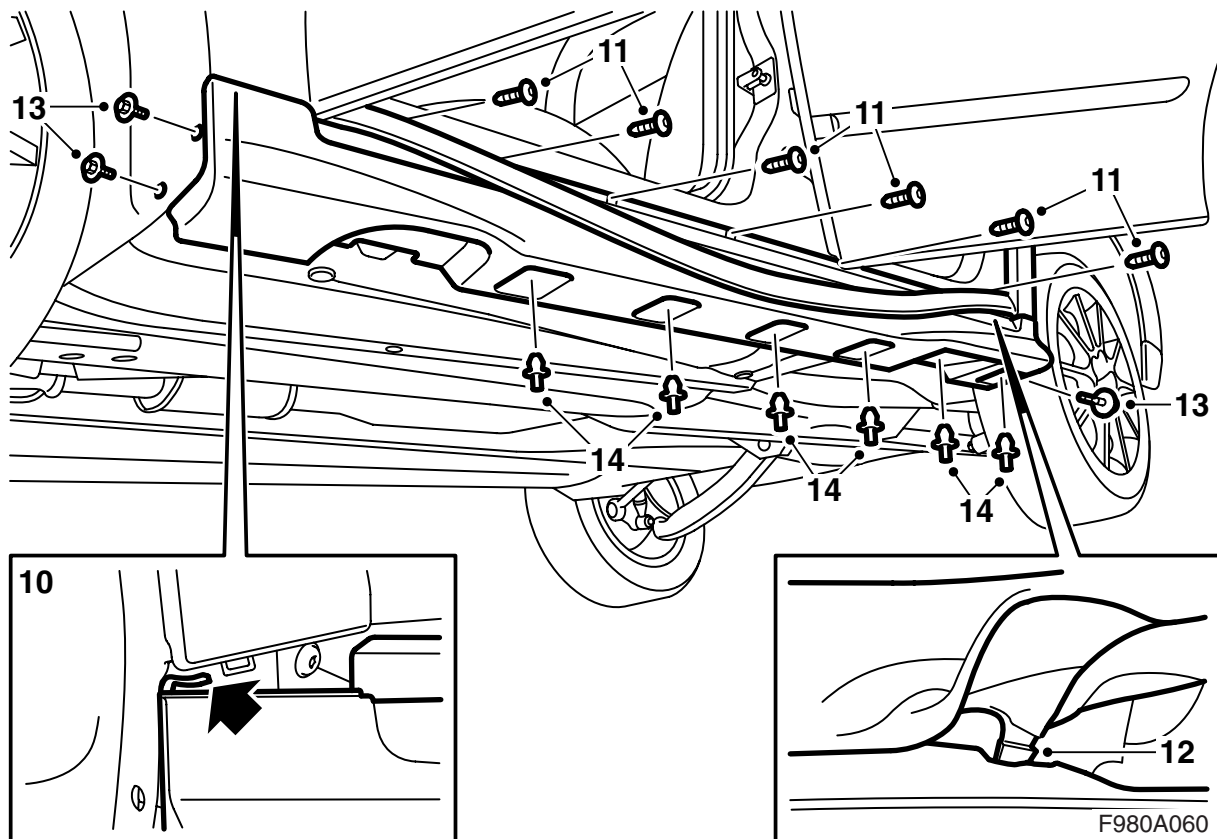

- 10 Estrarre leggermente il bordo posteriore del passaruota in plastica anteriore, agganciare la minigonna alla guaina interna anteriore e premere il clips in corrispondenza della portiera posteriore.
- 11 Installare le viti dietro la modanatura in gomma.
- 12 Fissare la modanatura in gomma a pressione, quindi infilarne il gancio nella scanalatura sul bordo posteriore della minigonna allungando leggermente in avanti la modanatura in gomma, infilando il gancio nella scanalatura e riportando indietro la modanatura.
- 13 Installare le viti della minigonna in corrispondenza dei passaruota.
- 14 Installare i rivetti in plastica ed inserire i perni centrali. Controllare l'allineamento del carter della soglia.
- 15 Ripetere i punti 2-14 sul lato destro dell'automobile.
- 16 Abbassare l'automobile.

Norme per la verniciatura di plastica PP/ EPDM con fondo

- Sistemare le minigonne in modo che non si deformino durante la verniciatura.
- La temperatura non deve essere superiore a +40°C (104°F).
- Alla consegna dal fornitore, le minigonne sono pretrattate con mano di fondo.
- Maneggiare le minigonne con guanti puliti.

Tempo di essiccazione

70 minuti a +40°C (104°F).

Preparativi

- Levigare a fondo le superfici trattate utilizzando una carta abrasiva 3M 1200 o 800.