




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Impianto di scarico sport

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

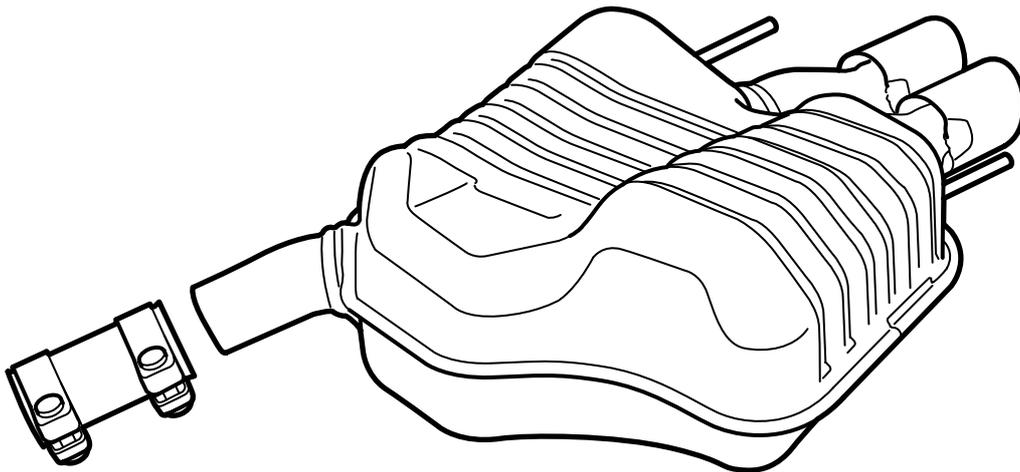

F920A001

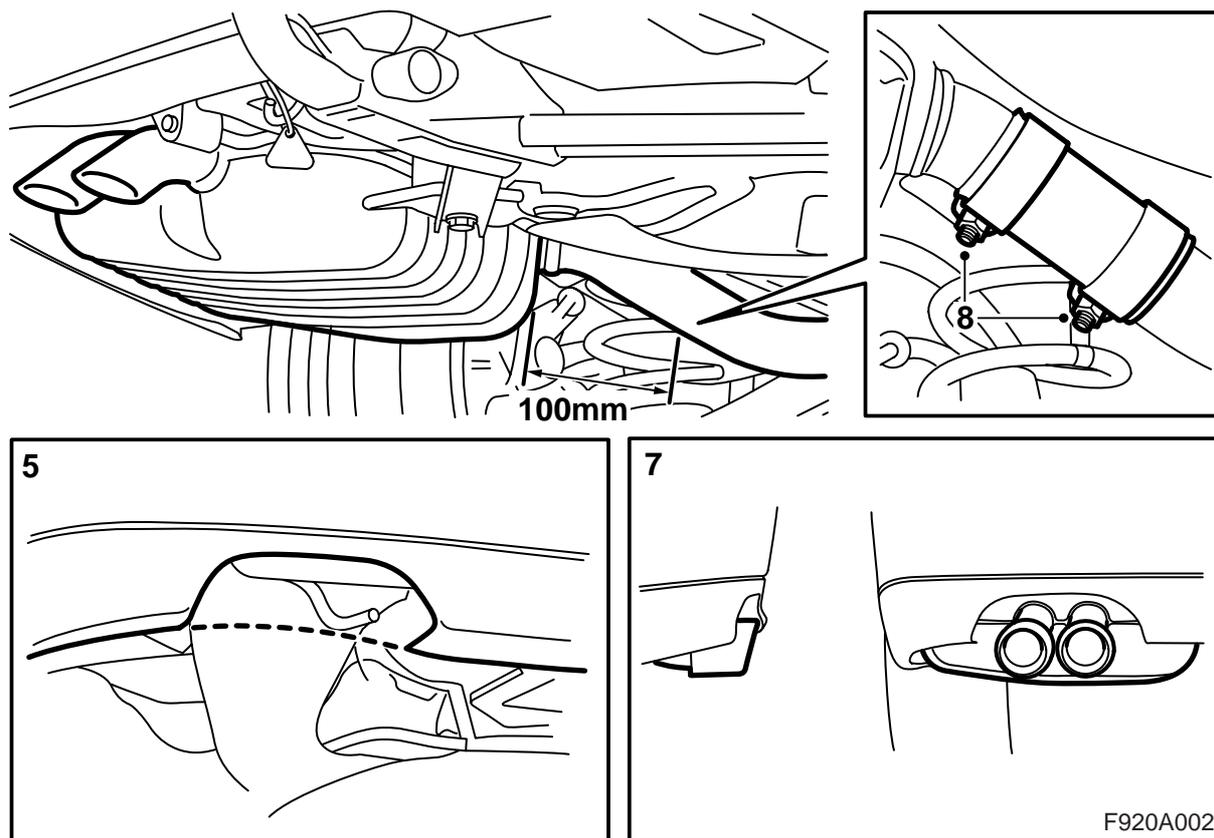

- 1 Sollevare l'automobile.
- 2 Praticare un segno sul fondo del tubo di scappamento, 100 mm dal silenziatore.
- 3 Troncare il tubo di scappamento a squadro e rimuovere il silenziatore posteriore.
- 4 Asportare bave e sporcizia dal taglio e dalla superficie di tenuta.
- 5 Praticare un incavo nel paraurti secondo la descrizione relativa all'accessorio "Copertura, silenziatore sportivo".
- 6 Installare il nuovo silenziatore e regolarlo in modo che sia appeso senza sollecitazioni.
- 7 Controllare che i tubi di scappamento terminali giacciono orizzontalmente al centro dell'intacco ricavato nel paraurti, a contatto con il profilo del paraurti.
- 8 Installare la graffa.
Coppia di serraggio: 40 Nm (30 lbf ft).
- 9 Controllare che i tubi di scappamento terminali giacciono orizzontalmente al centro dell'intacco ricavato nel paraurti, a contatto con il profilo del paraurti. All'occorrenza, regolare.
- 10 Abbassare l'automobile.
- 11 Collegare un aspiratore dei gas di scarico ed accendere il motore. Controllare che la giunta sia a tenuta.

F920A002