




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Minigonna del paraurti posteriore**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

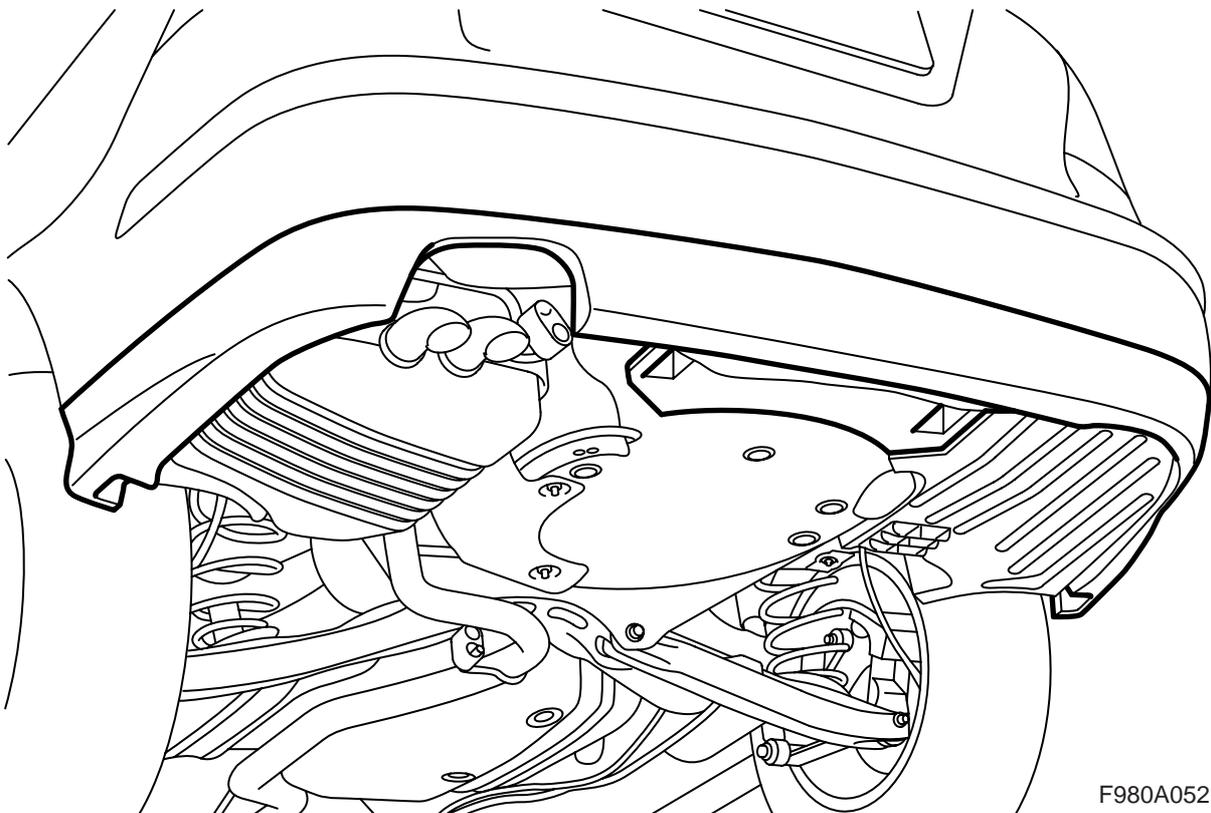


F980A052

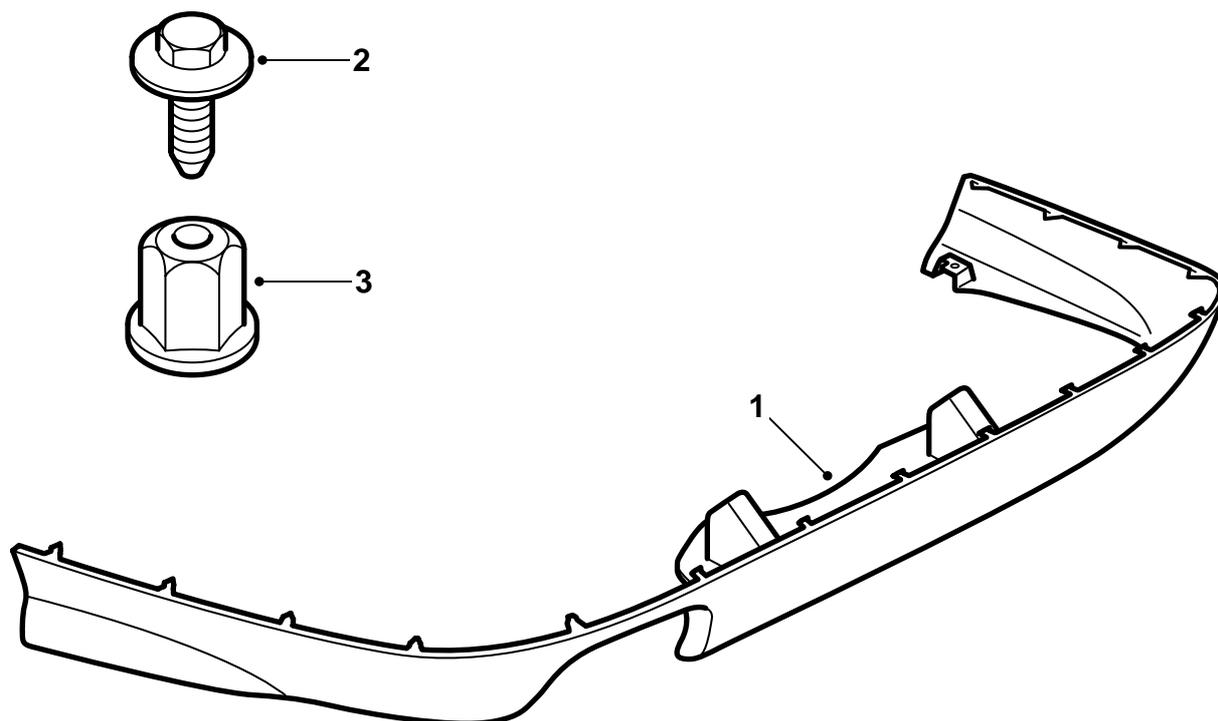

F980A053

- 1 Minigonna del paraurti
- 2 Vite (2 pz)
- 3 Dado di plastica (2 pz)

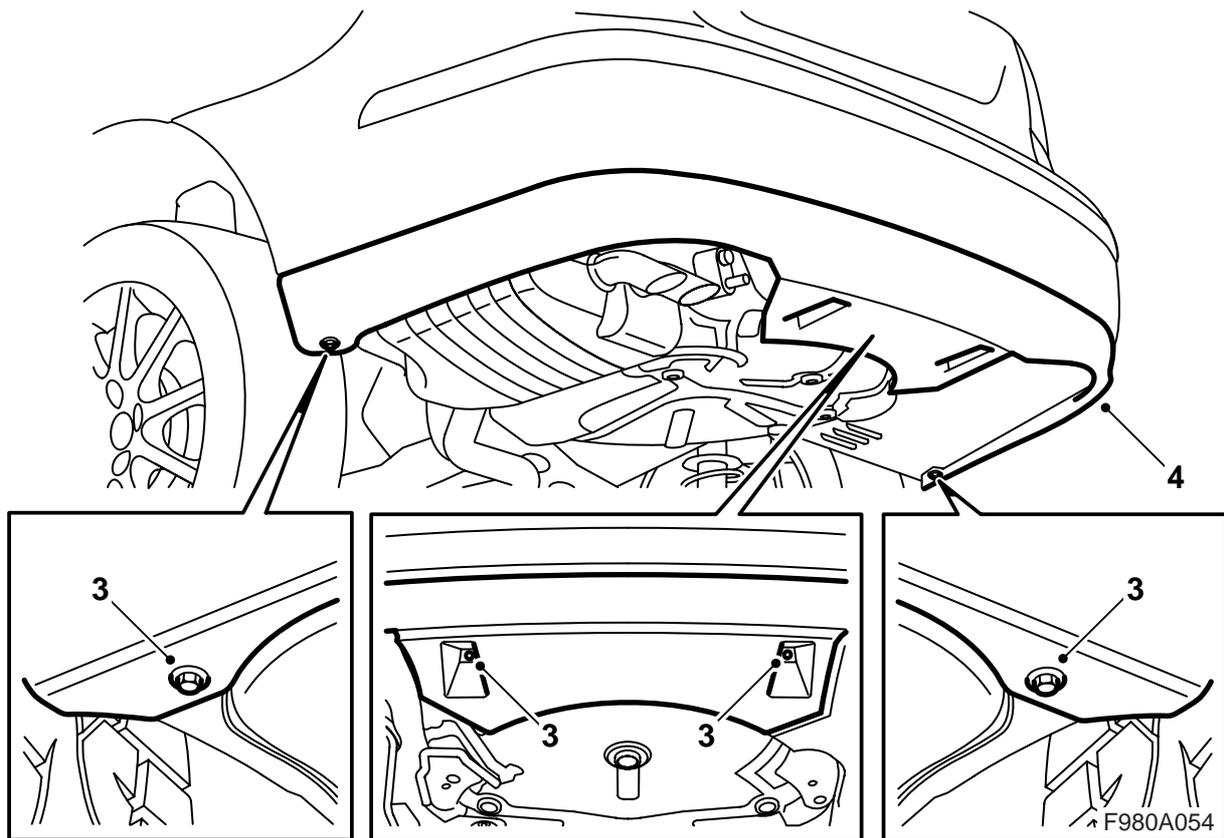


La minigonna del paraurti è stata sottoposta ad un trattamento con fondo grigio ed è quindi pronta per la verniciatura.

- 1 Verniciare la minigonna del paraurti con la tinta della carrozzeria, vedere le "Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.

### Avvertenza

La superficie mascherata non deve essere verniciata. Dopo la verniciatura, rimuovere prima la modanatura in gomma, quindi il nastro di mascheratura.

- 2 Sollevare l'automobile.
- 3 Svitare le viti ed i dadi della sezione inferiore del paraurti.
- 4 Staccare la sezione inferiore del paraurti.

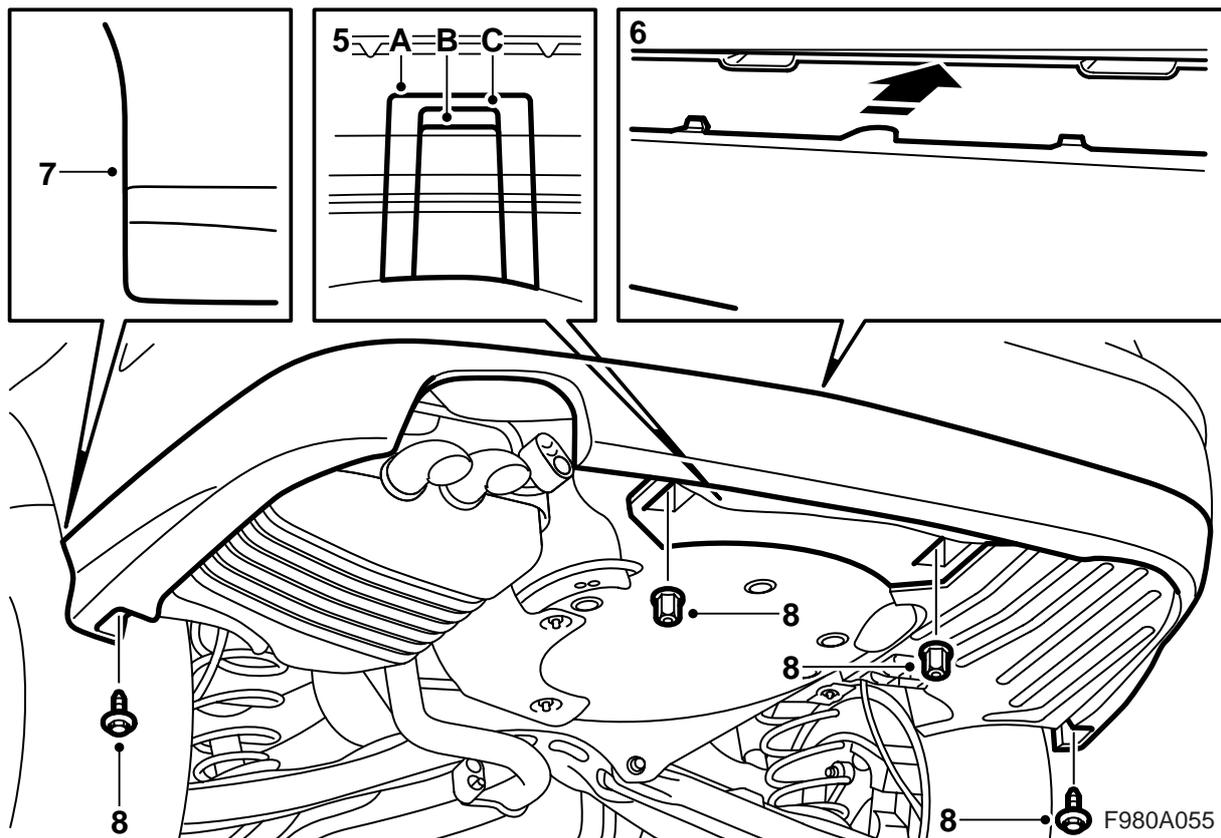

5 **Automobili dotate di gancio di traino:** Incidere, usando un coltello universale con lama uncinata, nella guaina del paraurti per il gancio di traino (può essere usato anche un seghetto).

10 Consegnare al cliente le istruzioni di installazione e fargli notare quanto segue:

**⚠ PRECAUZIONE**

Durante l'uso di seghe e coltelli fare attenzione al rischio di lesioni personali.

L'intaglio deve essere praticato all'interno delle strisce di rinforzo.

A Gancio di traino amovibile (nr. cat. 12 786 788 o 12 798 347)

B Gancio di traino amovibile (nr. cat. 12 786 789 o 12 798 348)

C Gancio di traino fisso (nr. cat. 12 786 787)

6 Allineare la linguetta guida della minigonna del paraurti al paraurti, quindi fissare i ganci della minigonna, iniziando dal centro e proseguendo verso i lati.

7 Controllare l'allineamento del bordo anteriore della minigonna del paraurti rispetto al bordo dei passaruota.

8 Inserire le viti ed i dadi.

9 Abbassare l'automobile.

**Avvertenza**

Evitare di rimorchiare, la minigonna del paraurti potrebbe danneggiarsi.

## **Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo**

- Sistemare la minigonna del paraurti in modo che non possa essere deformata durante il processo di verniciatura.
- La temperatura non deve essere superiore a +40 °C (104 °F).
- La minigonna del paraurti è stata sottoposta a trattamento con fondo prima della consegna dal fornitore.
- Maneggiare la minigonna del paraurti con guanti puliti.

### **Tempo di essiccazione**

70 minuti a +40 °C (104 °F).

### **Preparativi**

- Levigare a fondo le superfici trattate utilizzando una carta abrasiva 3M 1200 o 800.