





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Copertura della leva del cambio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

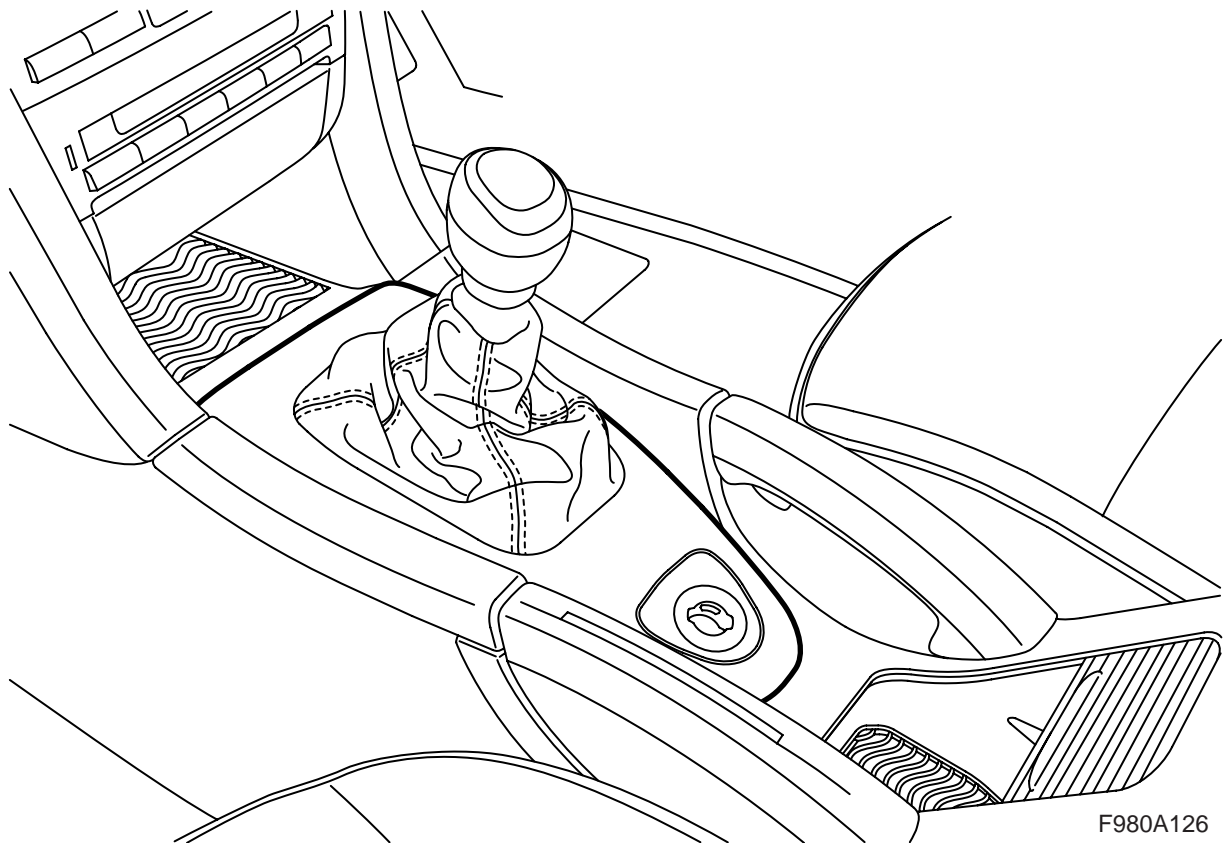

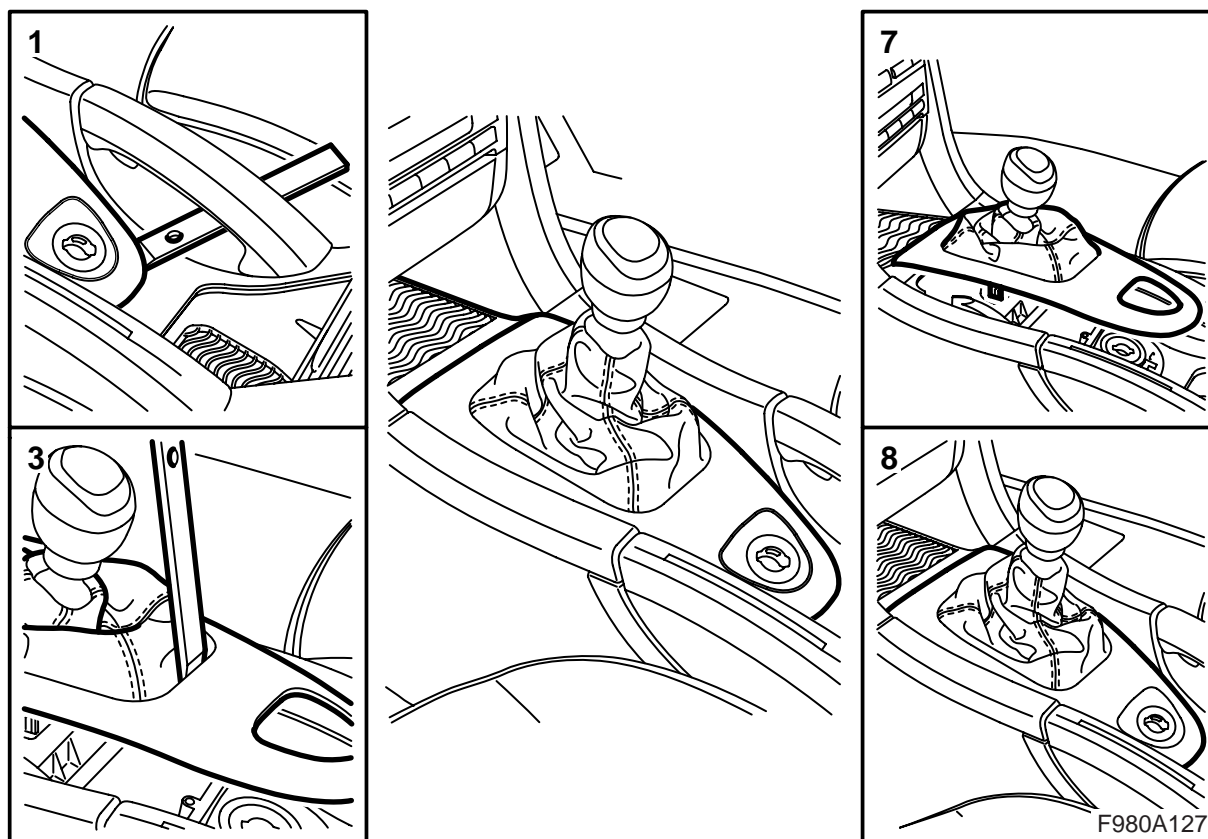

La chiave del quadro deve essere estratta.

- 1 Inserire cautamente un piccolo cacciavite o un oggetto simile (si raccomanda l'attrezzo 82 93 474) tra la copertura e la mensola del pavimento nella sezione a fianco e dietro il commutatore di accensione.

Nota

Per poter accedere con l'attrezzo, sfruttare lo spazio sotto la leva del freno di stazionamento.

- 2 Sollevare e sganciare la copertura.
- 3 **Automobili con cambio manuale:** Inserire un piccolo cacciavite o un oggetto simile (si raccomanda l'attrezzo 82 93 474) tra il telaio di fissaggio del gambale della leva del cambio e la copertura, nonché rimuovere la sezione posteriore del telaio di fissaggio. Sollevare il gambale sul lato posteriore e tirarlo all'indietro.
- 4 Rimuovere la copertura.
- 5 Rimuovere il tappeto di gomma dalla copertura.
- 6 Installare il tappeto di gomma sulla nuova copertura.

- 7 **Automobili con cambio manuale:** Inserire la leva del cambio nella nuova copertura e installare il telaio di fissaggio del gambale della leva del cambio, facendo entrare i perni del lato anteriore del telaio di fissaggio nei fori della copertura e fissando a pressione il lato posteriore del telaio di fissaggio nella copertura.

- 8 Adattare i ganci del lato anteriore della copertura e fissare a pressione il lato posteriore della copertura.