




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 4 porte M03-, Saab 9-3 5 porte M06-, Saab 9-5 5 porte**

Rete per carichi, installata lateralmente

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 804 870	9:89-23	Feb 05	12 804 874	12 804 874 Jun 03

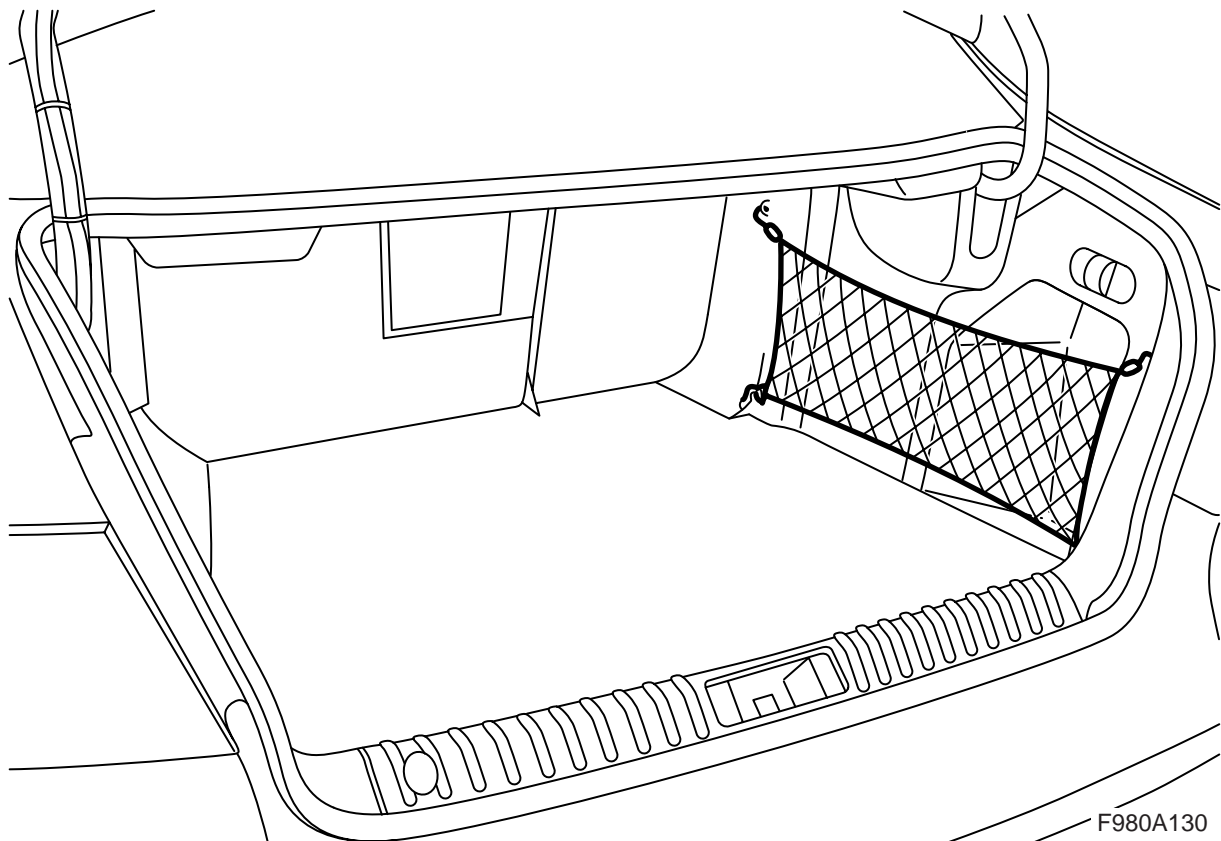


F980A130

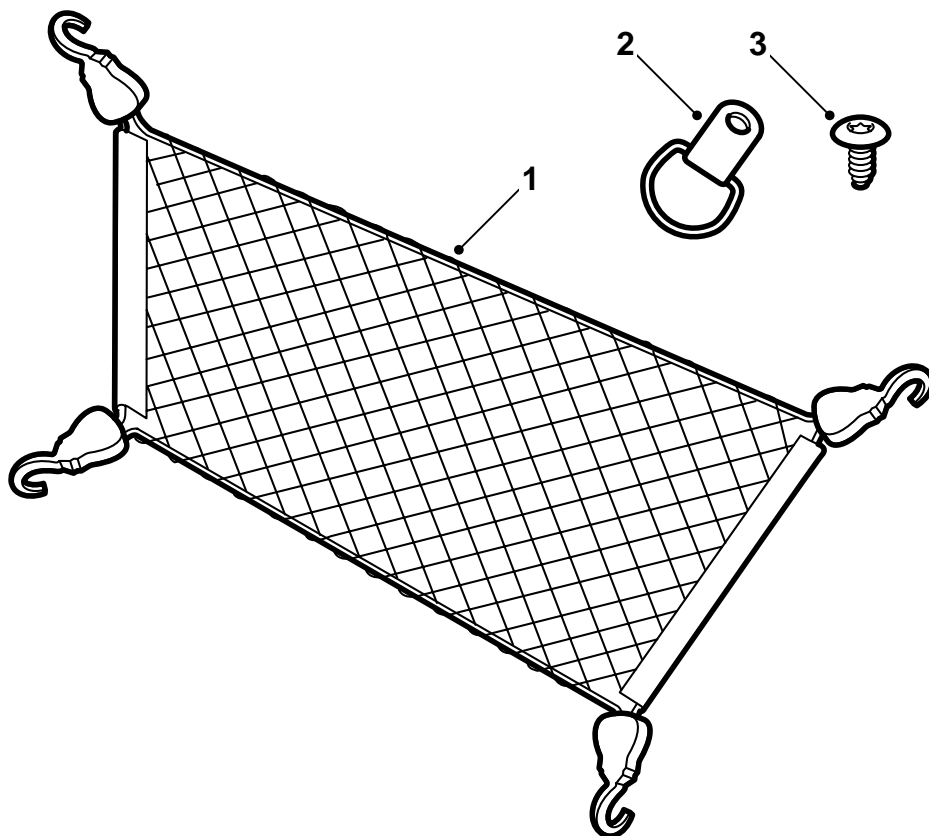


E980A114

- 1 Rete per carichi
- 2 Occhiello (3 pz.)  
(per le Saab 9-3 4 porte M03, Saab 9-3 5 porte M06- e Saab 9-5 5 porte sono necessari solo 2 occhielli)
- 3 Vite (3 pz.)  
(per le Saab 9-3 4 Porte M03, Saab 9-3 5 Porte M06- e le Saab 9-5 5 porte sono necessarie solo 2 viti)

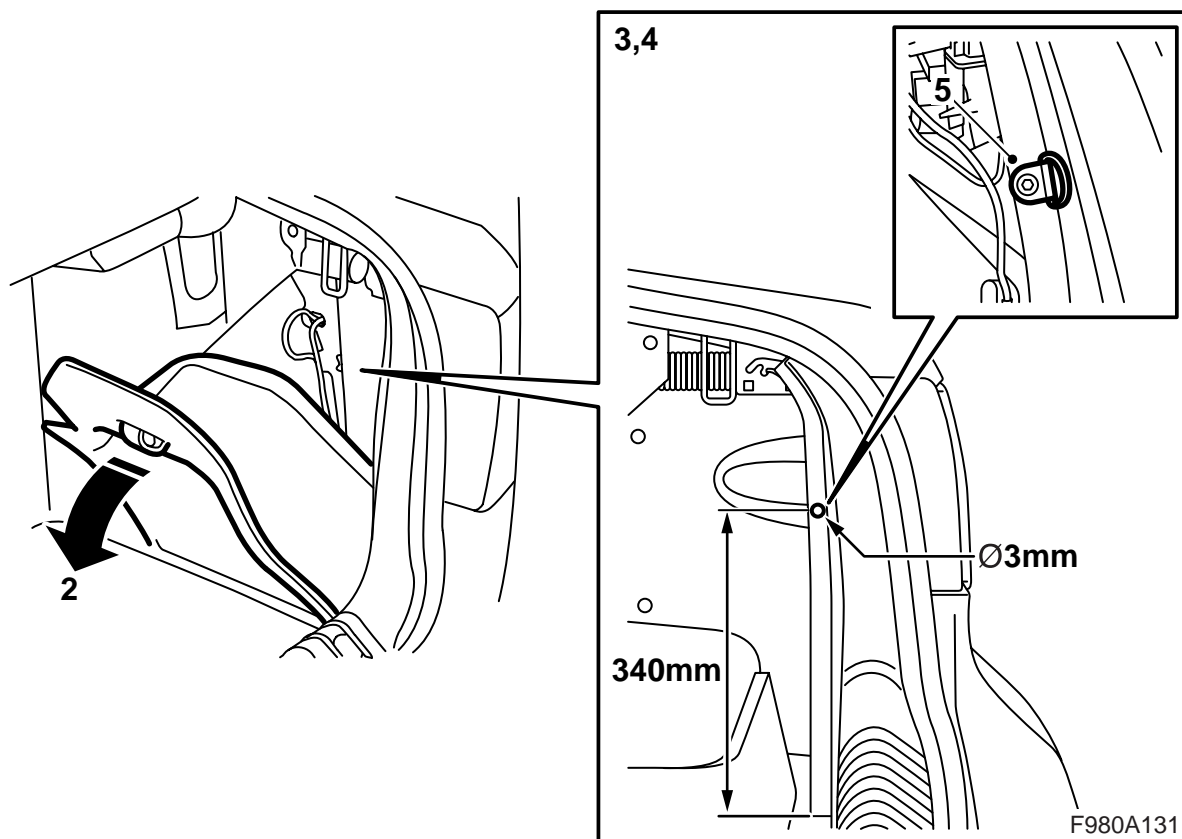

### Saab 9-3 4 Porte M03-

- 1 Aprire lo sportello del bagagliaio.
- 2 Abbassare lo sportello incorporato nel rivestimento laterale di destra del bagagliaio.
- 3 Contrassegnare la posizione del foro nella protezione laterale destra della soglia a 340 mm sopra il lato inferiore della protezione laterale della soglia.
- 4 Praticare il foro nella protezione laterale della soglia con una punta di 3 mm.
- 5 Installare l'occhiello.
- 6 Sollevare lo sportello incorporato nel rivestimento laterale di destra del bagagliaio.

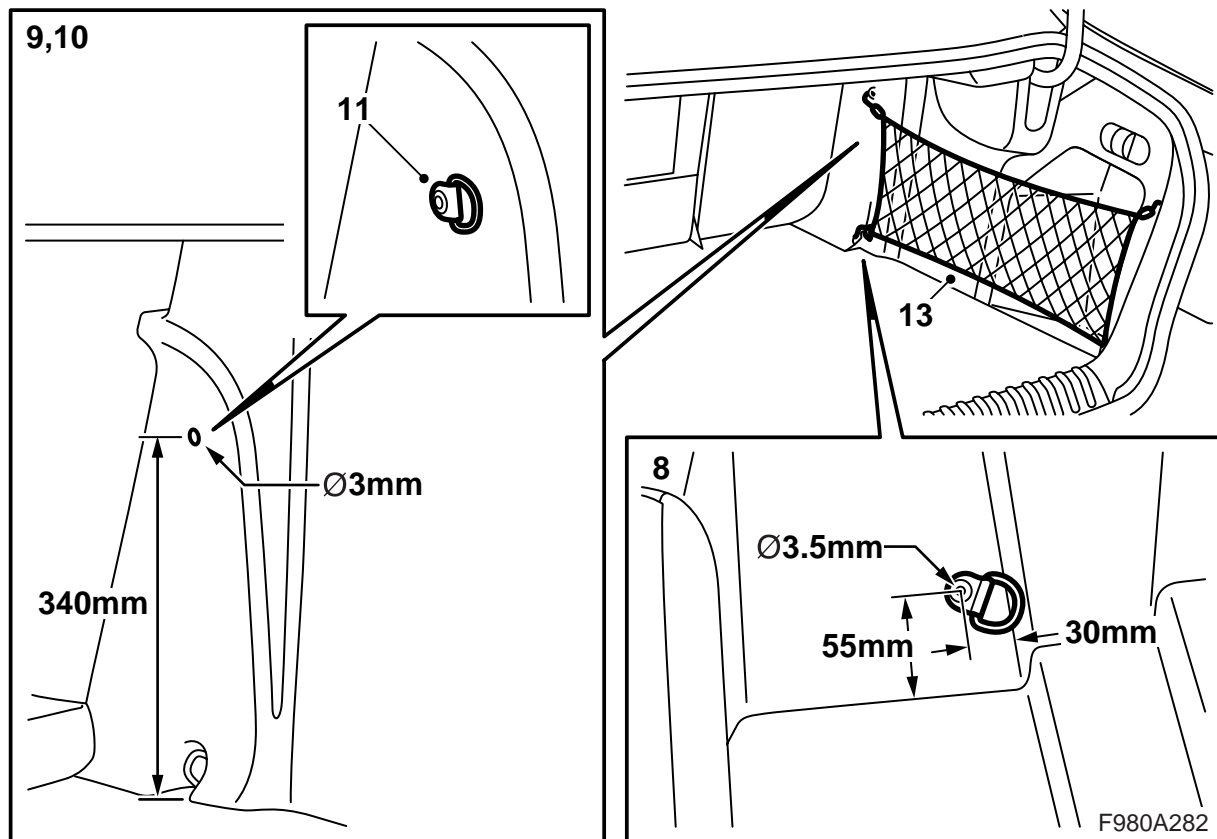

- 7 Abbassare la sezione destra dello schienale del sedile posteriore.
- 8 **M04-**: Misurare dal tappeto del bagagliaio e marcare sul rivestimento laterale destro il punto di installazione inferiore dell'occhiello.

### Avvertenza

Se l'automobile è dotata di rete per carichi montata a pavimento, l'occhiello anteriore inferiore è già installato.

Forare con una punta di 3,5 mm e installare l'occhiello.


- 9 Marcare la posizione di installazione superiore dell'occhiello nel rivestimento laterale a 340 mm dal pavimento del bagagliaio in un punto posto perpendicolarmente sopra l'occhiello di ancoraggio carichi anteriore.
- **M03**: L'occhiello di ancoraggio carichi è saldato.
  - **M04-**: L'occhiello di ancoraggio carichi è avvitato.
- 10 Praticare il foro nel rivestimento laterale con una punta di 3 mm.
- 11 Installare l'occhiello.
- 12 Alzare lo schienale del sedile posteriore.
- 13 Attaccare la rete per carichi negli occhielli superiori e agganciare i ganci inferiori della rete negli occhielli per l'ancoraggio dei carichi.
- 14 Chiudere lo sportello del bagagliaio.

- 15 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

### ⚠ PRECAUZIONE

La rete per carichi non deve essere usata per ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo per fermare oggetti leggeri durante la guida.

Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate a questo scopo, ad esempio le 400 111 951.

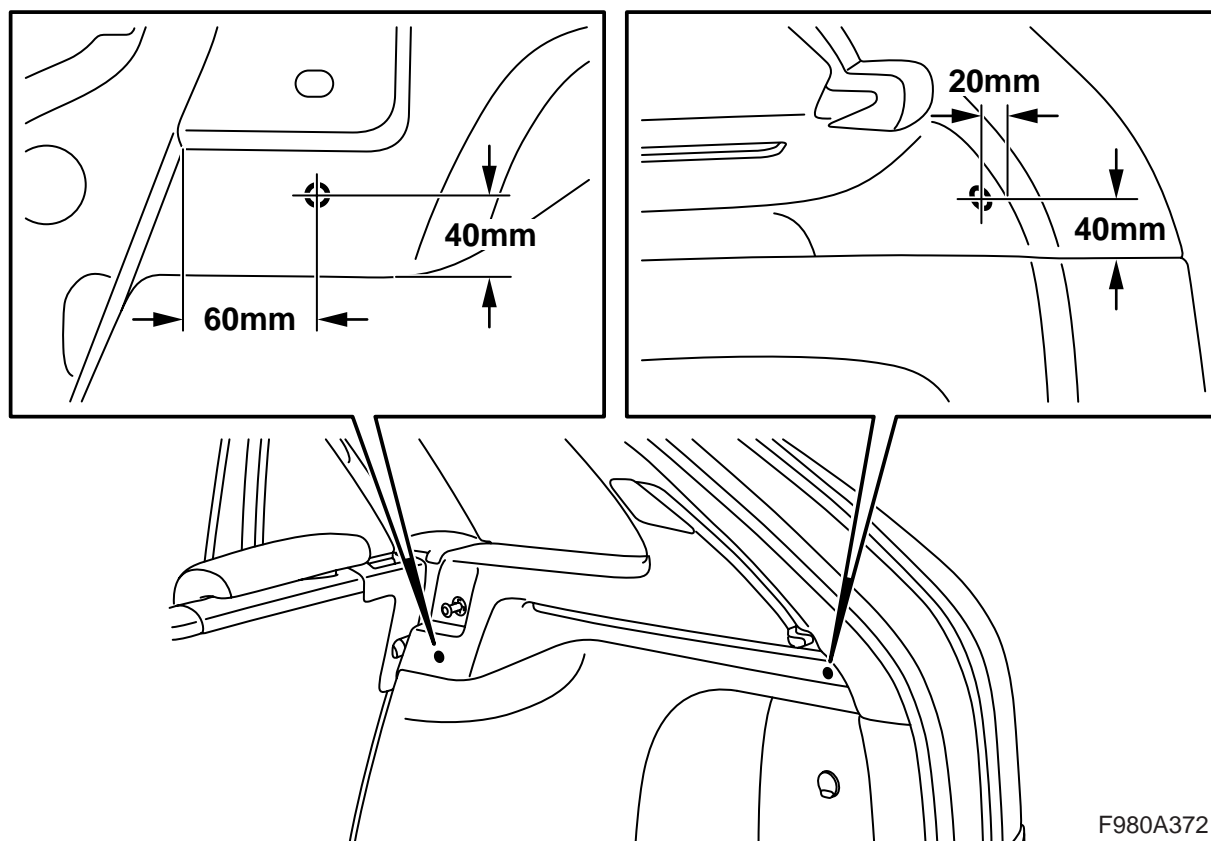

F980A372


### Saab 9-3 5 porte

- 1 Praticare i fori nel rivestimento laterale, vedere la figura. Usare una punta di 3 mm. La distanza longitudinale del foro posteriore deve essere misurata dall'angolo del rivestimento.
- 2 Avvitare gli occhielli nel rivestimento laterale.
- 3 Appendere la rete negli attacchi superiori e agganciare i ganci inferiori della rete del vano di carico negli occhielli di ancoraggio.
- 4 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

#### **⚠ PRECAUZIONE**

La rete per carichi non deve essere usata per ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo per fermare oggetti leggeri durante la guida.

Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate a questo scopo, ad esempio le 400 111 951.

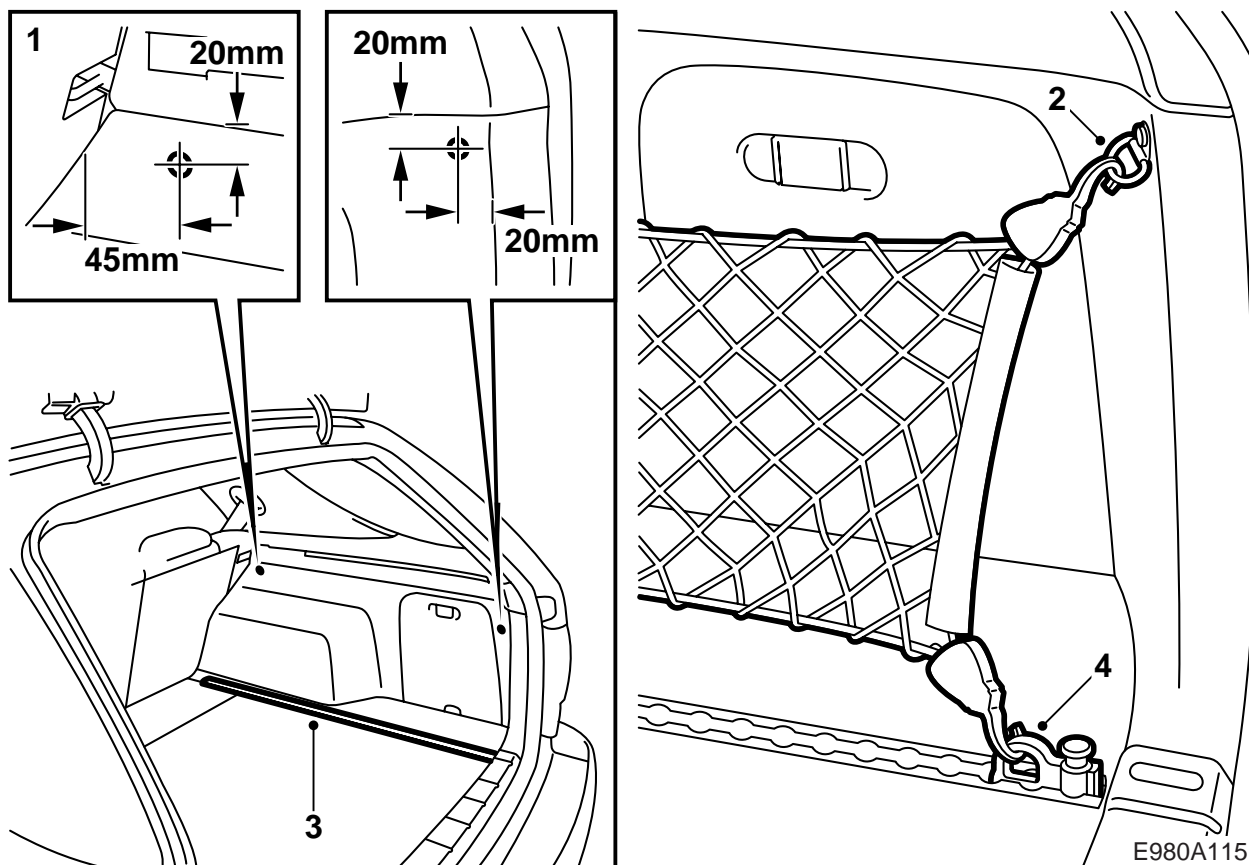

### Saab 9-5 5 porte

- 1 Praticare i fori nel rivestimento laterale, vedere la figura. Usare una punta di 2,5 mm. La distanza longitudinale del foro posteriore deve essere misurata dall'angolo del rivestimento.
- 2 Avvitare gli occhielli nel rivestimento, in modo che la vite capiti all'interno dell'occhiello.
- 3 Staccare la modanatura di copertura dalla guida di ancoraggio carichi di destra.
- 4 Sospendere la rete negli attacchi superiori e installare 2 occhielli per carichi nella guida di ancoraggio carichi sotto gli occhielli del rivestimento laterale.
- 5 Agganciare i ganci inferiori della rete per carichi negli occhielli per carichi.
- 6 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

#### **⚠ PRECAUZIONE**

La rete per carichi non deve essere usata per ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo per fermare oggetti leggeri durante la guida.

Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate a questo scopo, ad esempio le 400 111 951.