


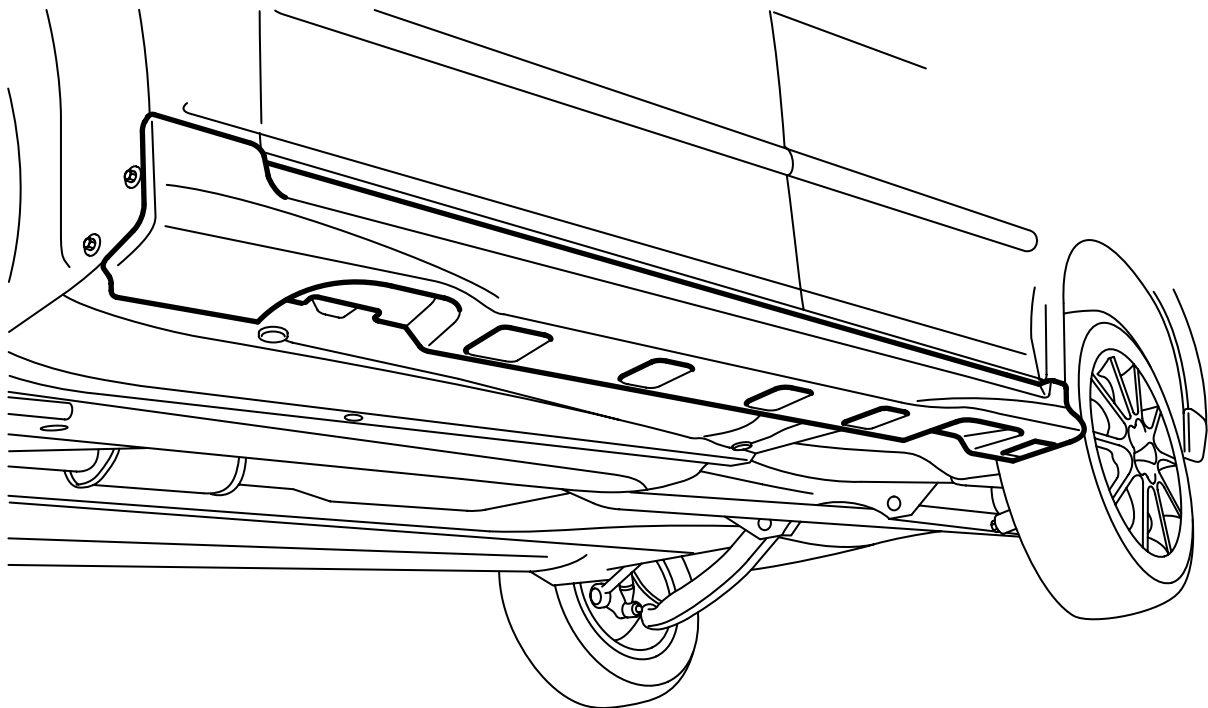


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 4Porte M03-
Minigonne**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 378	9:84-32	Sep 03	12 805 382	




F980A056

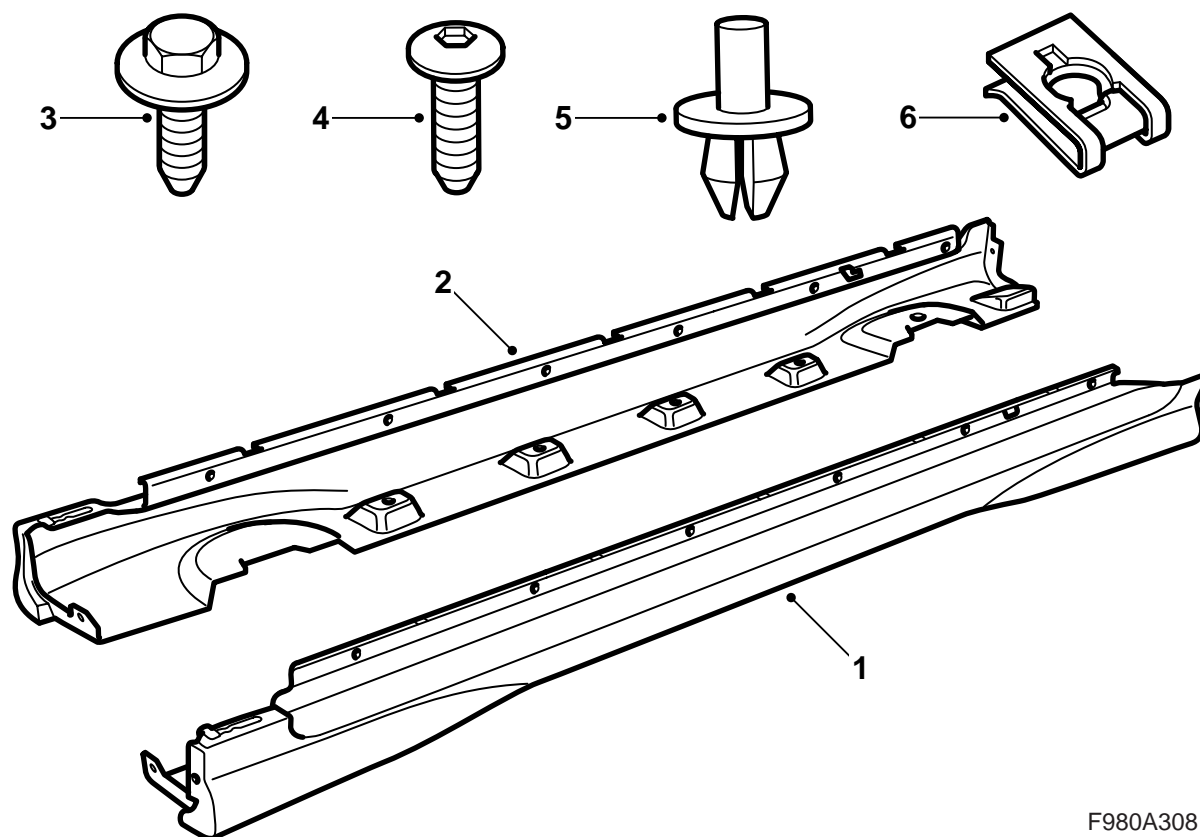

F980A308

- 1 Minigonna sx
- 2 Minigonna dx
- 3 Vite con rondella (6 pz)
- 4 Vite (12 pz)
- 5 Rivetto in plastica (12 pz)
- 6 Dado con clips (6 pz)

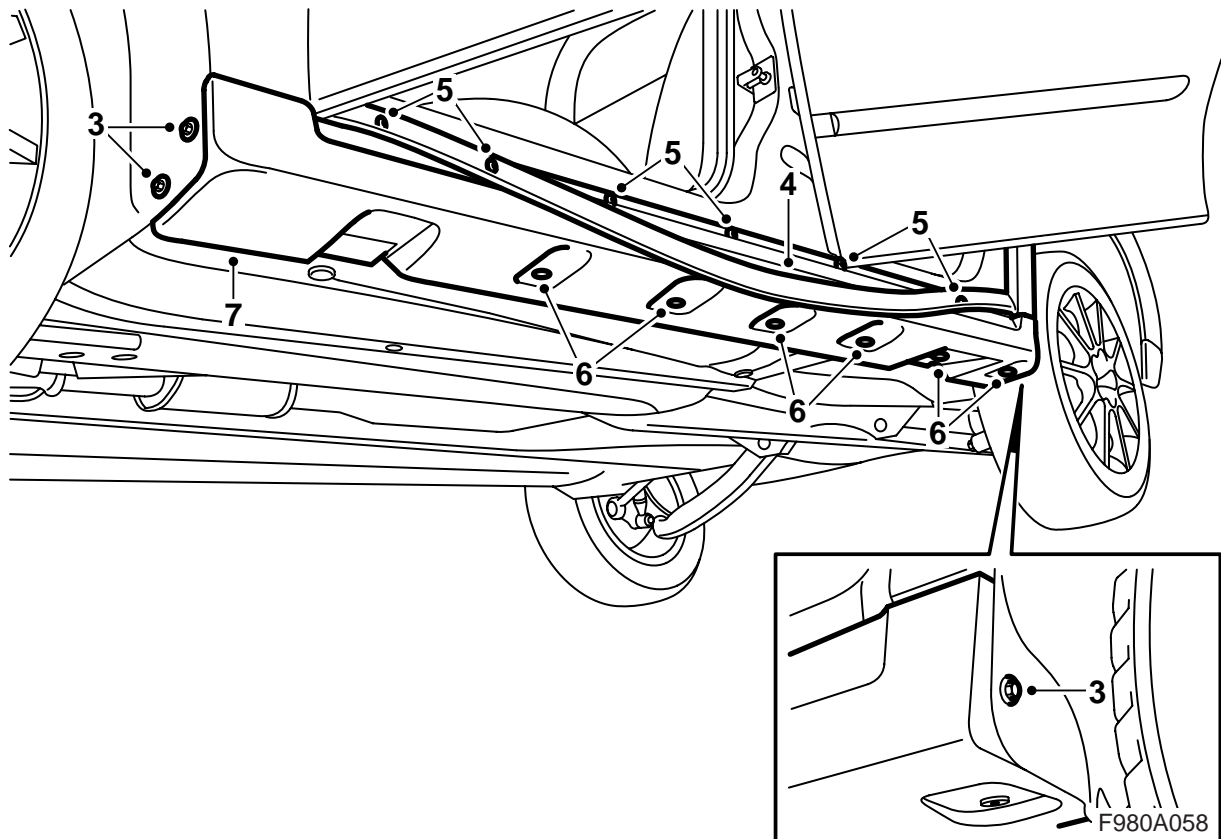


Le minigonne sono state sottoposte ad un trattamento con fondo grigio e sono quindi pronte per la verniciatura.

- 1 Verniciare le minigonne con la tinta della carrozzeria, vedere le "Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.
- 2 Sollevare l'automobile.
- 3 Svitare le viti dai passaruota sul lato sinistro dell'automobile.
- 4 Staccare la modanatura in gomma dal carter della soglia, ma non dalla guaina interna anteriore.

Avvertenza


Non staccare la modanatura di gomma del para-fango anteriore. Altrimenti, affinché la modanatura di gomma possa essere reinstallata, c'è bisogno di rimuovere la guaina interna.

- 5 Svitare le viti del carter della soglia dietro la modanatura in gomma.
- 6 Svitare i rivetti in plastica premendone il perno centrale.
- 7 Staccare la protezione della soglia sganciandone il bordo posteriore e spingendola in avanti, in modo che si stacchi dalla guaina interna anteriore. Raccogliere i perni centrali dei clips.

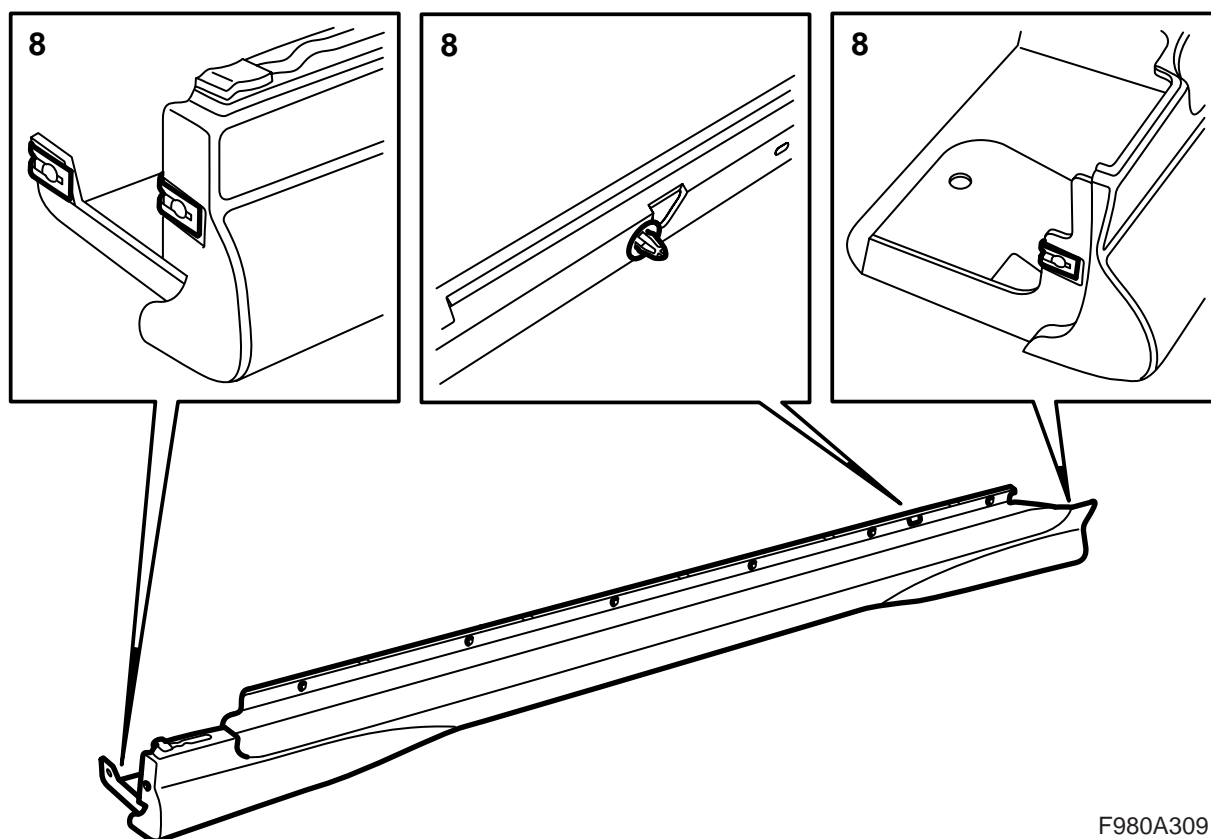

F980A309

- 8 Rimuovere la clip di plastica dal carter della soglia e installarla nel corrispondente punto della prolunga della soglia. Installare i dadi delle clip nel lato anteriore e posteriore delle prolunghie della soglia.

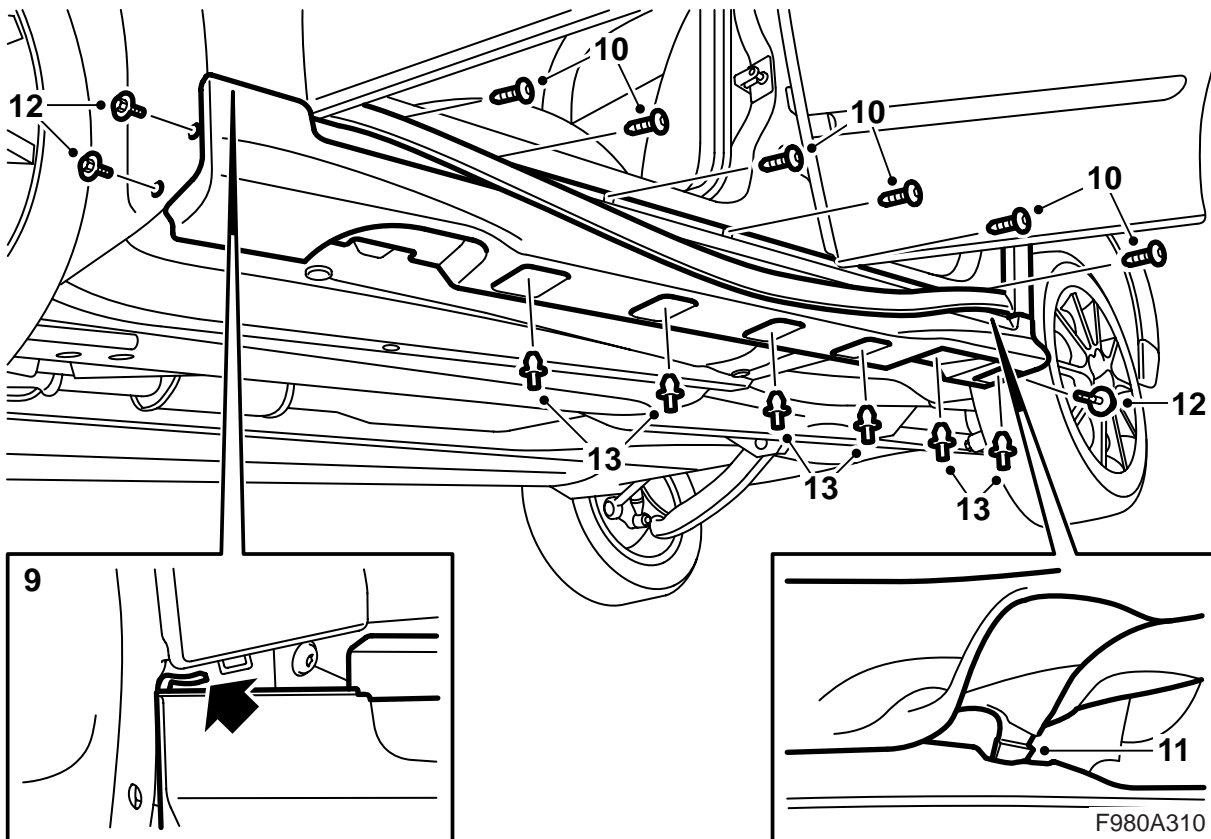

- 9 Estrarre leggermente il bordo posteriore del passaruota in plastica anteriore, agganciare la minigonna alla guaina interna anteriore e premere il clips in corrispondenza della portiera posteriore.
- 10 Installare le viti dietro la modanatura in gomma.
- 11 Fissare la modanatura in gomma a pressione, quindi infilarne il gancio nella scanalatura sul bordo posteriore della minigonna allungando leggermente in avanti la modanatura in gomma, infilando il gancio nella scanalatura e riportando indietro la modanatura.
- 12 Installare le viti della minigonna in corrispondenza dei passaruota.
- 13 Installare i rivetti in plastica ed inserire i perni centrali. Controllare l'allineamento del carter della soglia.
- 14 Ripetere i punti 3-13 sul lato destro dell'automobile.
- 15 Abbassare l'automobile.

Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo

- Sistemare le minigonne in modo che non si deformino durante la verniciatura.
- La temperatura non deve essere superiore a +40 °C (104 °F).
- Alla consegna dal fornitore, le minigonne sono pretrattate con mano di fondo.
- Maneggiare le minigonne con guanti puliti.

Tempo di essiccazione

70 minuti a +40 °C (104 °F).

Preparativi

- Levigare a fondo le superfici trattate utilizzando una carta abrasiva 3M 1200 o 800.