




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

Rete per carichi, installata sul pavimento

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 886	9:89-24	Sep 07	12 804 868	12 804 868 Aug 06

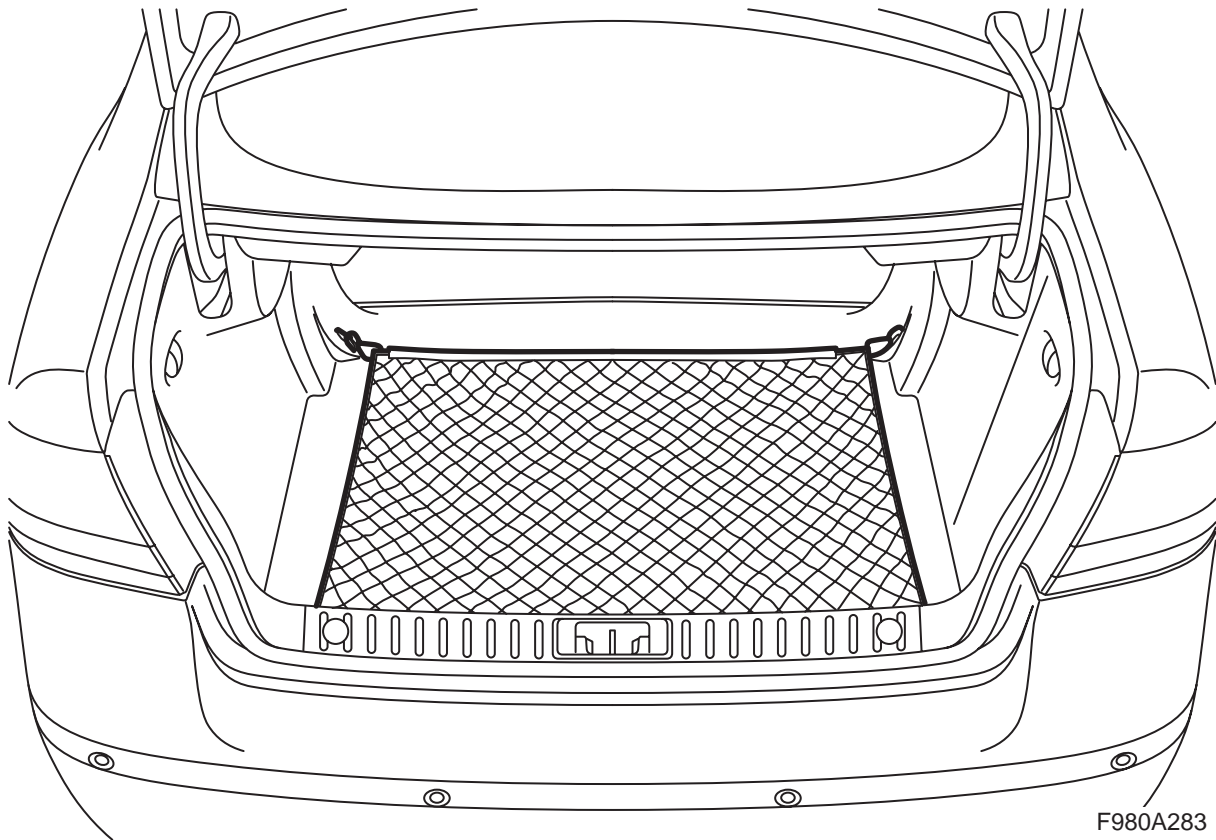


F980A283

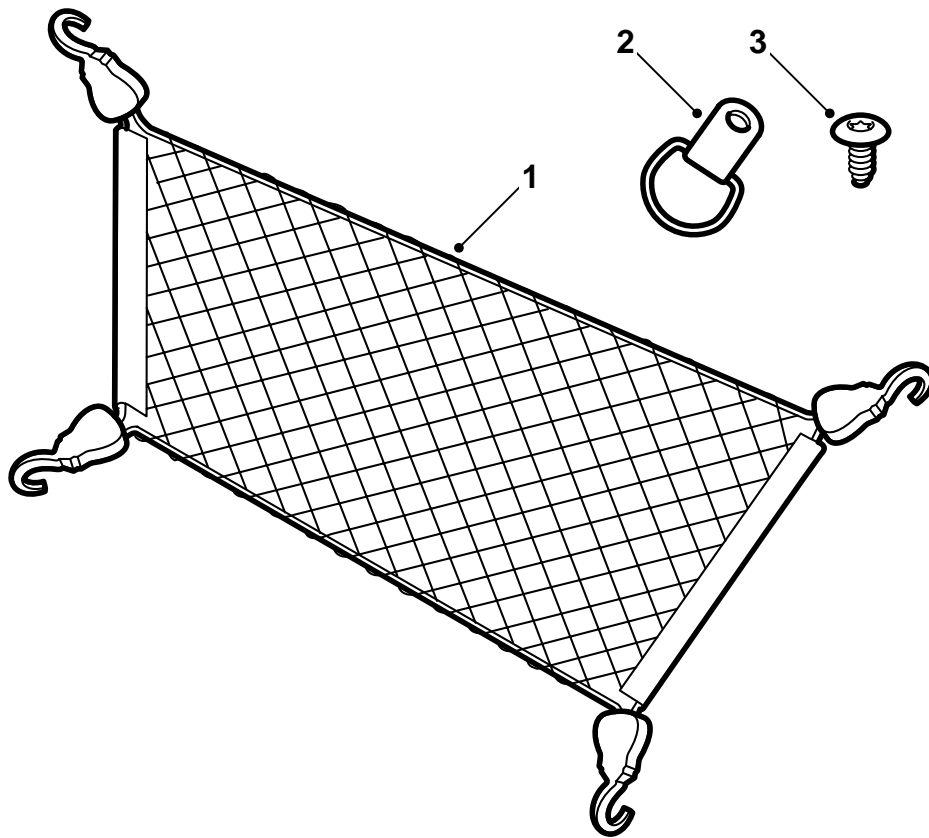

E980A114

- 1 Rete per carichi
- 2 Occhiello (2 pz) (solo per le Saab 9-3 4 porte M04-)
- 3 Vite (2 pz) (solo per le Saab 9-3 4 porte M04-)

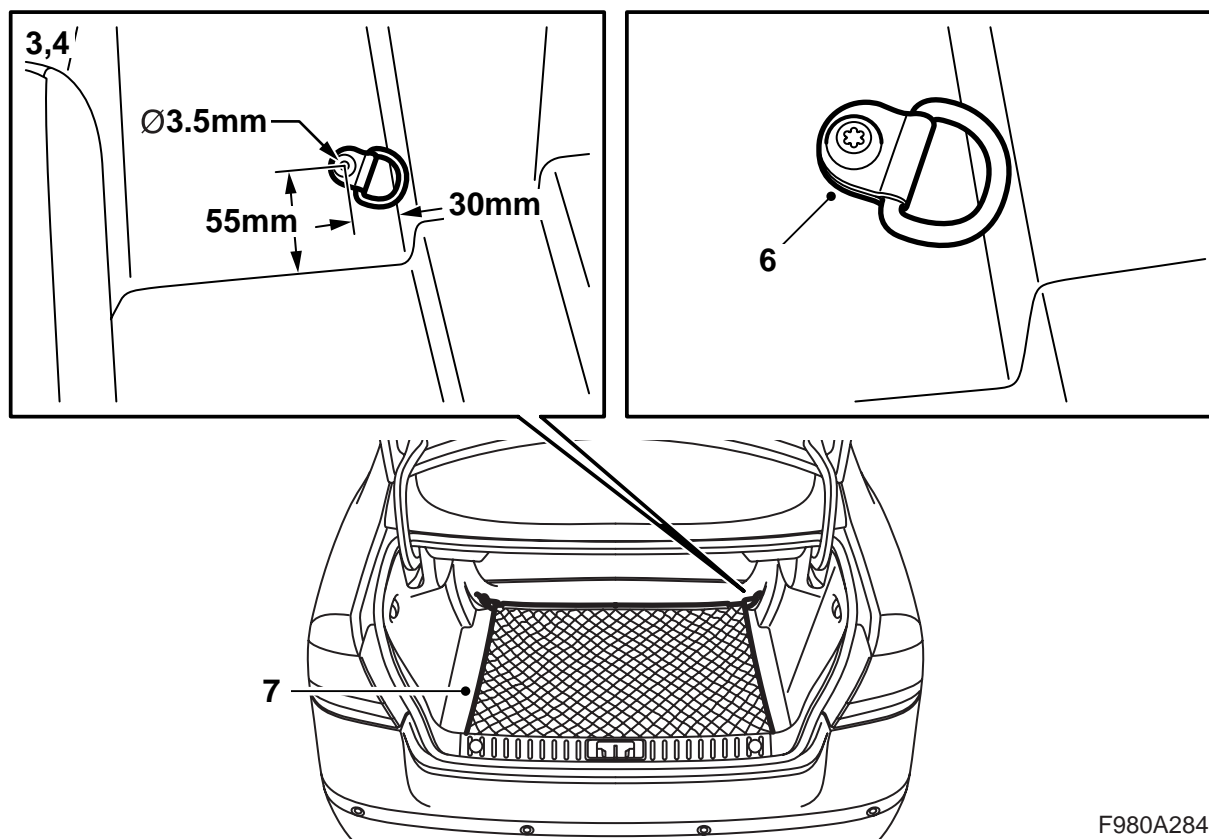

F980A284

PRECAUZIONE

La rete per carichi non deve essere usata per ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo per fermare oggetti leggeri durante la guida.

Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate a questo scopo, ad esempio le 400 111 951.

Saab 9-5 5D

La rete a pavimento si aggancia negli occhielli per carichi che si installano sulle guide. Questo significa che gli occhielli di questo corredo non devono essere installati.

Saab 9-3 4 porte M03, Saab 9-3 5 porte, Saab 9-5 4 porte

La rete a pavimento viene installata negli occhielli per carichi esistenti del bagagliaio. Questo significa che gli occhielli di questo corredo non devono essere installati.

Saab 9-3 4 porte M04-

La rete a pavimento deve essere installata secondo la seguente descrizione.

- 1 Aprire lo sportello del bagagliaio.
- 2 Abbassare lo schienale del sedile posteriore.
- 3 Misurare dal tappeto del bagagliaio e marcare il punto di installazione dell'occhiello nel rivestimento laterale destro.

Avvertenza

Se l'automobile è dotata di una rete per carichi installata lateralmente, l'occhiello anteriore destro è già installato.

- 4 Misurare dal tappeto del bagagliaio e marcare il punto di installazione dell'occhiello nel rivestimento laterale sinistro (l'immagine mostra il lato destro dell'auto, il lato sinistro deve essere considerato all'inverso).
- 5 Praticare i fori con una punta di 3,5 mm.
- 6 Installare l'occhiello.
- 7 Agganciare la rete iniziando con gli occhielli interni di ancoraggio carichi, passando poi agli occhielli presso la soglia del bagagliaio.
- 8 Alzare lo schienale del sedile posteriore.
- 9 Chiudere lo sportello del bagagliaio.
- 10 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.