




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 Cabriolet M04-

Deflettore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 831 370 32 026 001	9:84-26	Feb 07	12 833 880	12 833 880 Jun 04

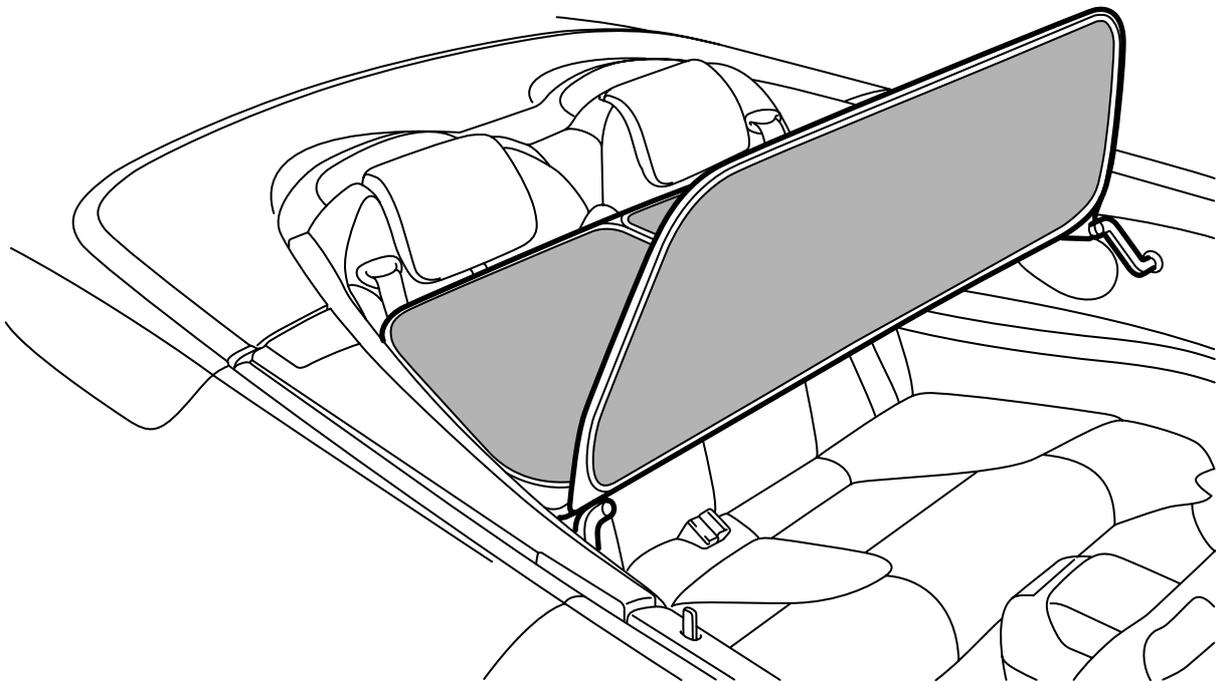

F980A338

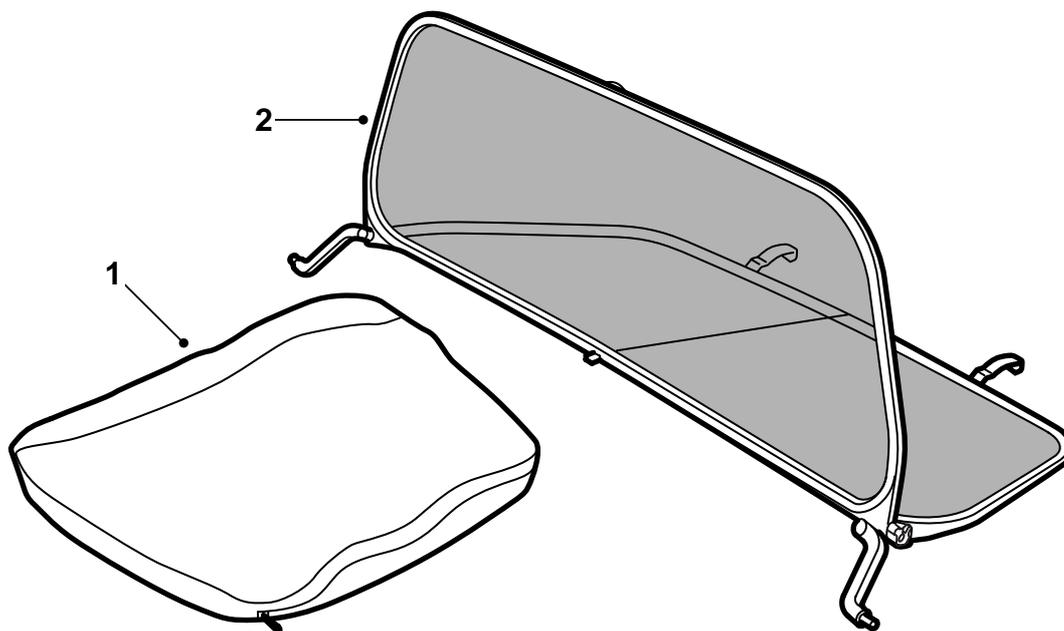

F980A339


1 Custodia

2 Deflettore

Installazione, vedere pagina 3

Rimozione, vedere pagina 5

Pulizia, vedere pagina 6

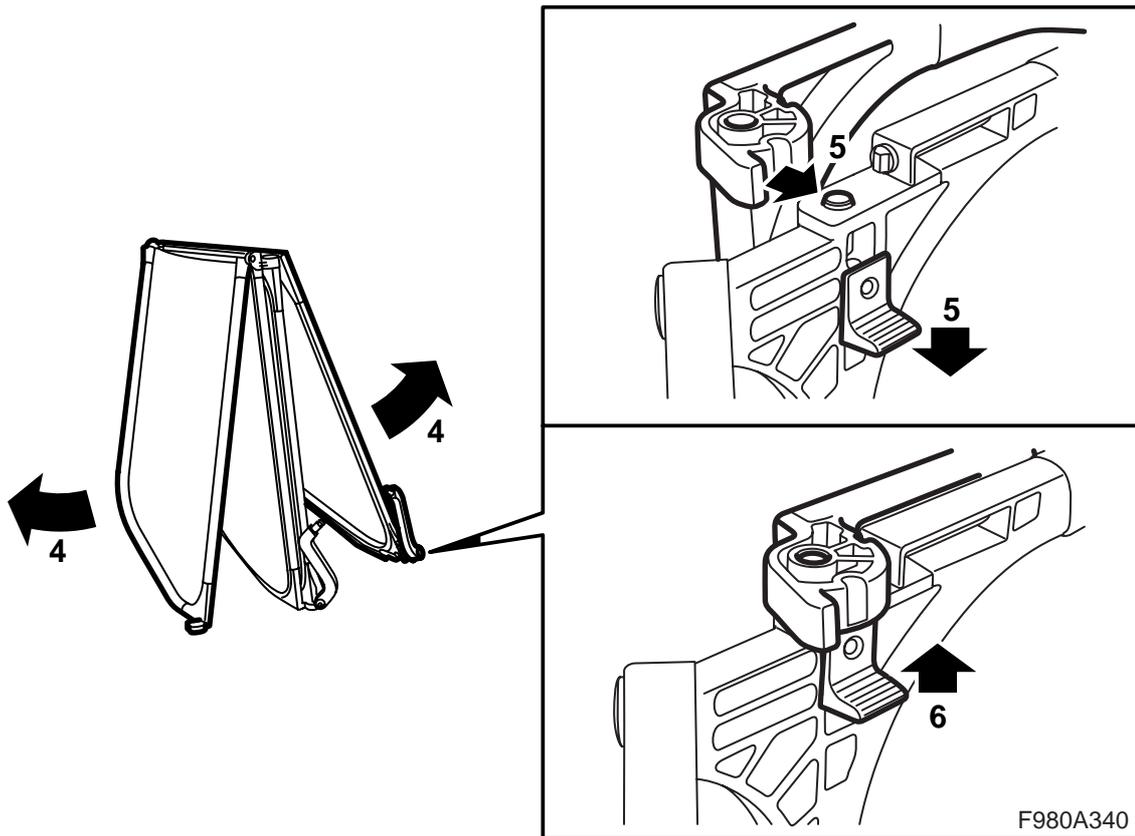


Installazione

- 1 Tirare in su gli appoggiatesta posteriori nella loro posizione terminale superiore.
- 2 Piegare avanti gli schienali dei sedili anteriori e portare i sedili nella loro posizione anteriore terminale.
- 3 Estrarre il deflettore dal contenitore.
- 4 Spiegare il braccio inferiore e superiore del frangivento.

Avvertenza

I bracci inferiore e superiore si aprono nelle reciproche direzioni opposte.

- 5 Spingere dentro la chiavetta contro la molla e accoppiare parte inferiore e parte superiore del telaio.
- 6 Rilasciare delicatamente il pin, in modo da farlo entrare nel foro. Controllare che le parti del telaio siano correttamente unite.

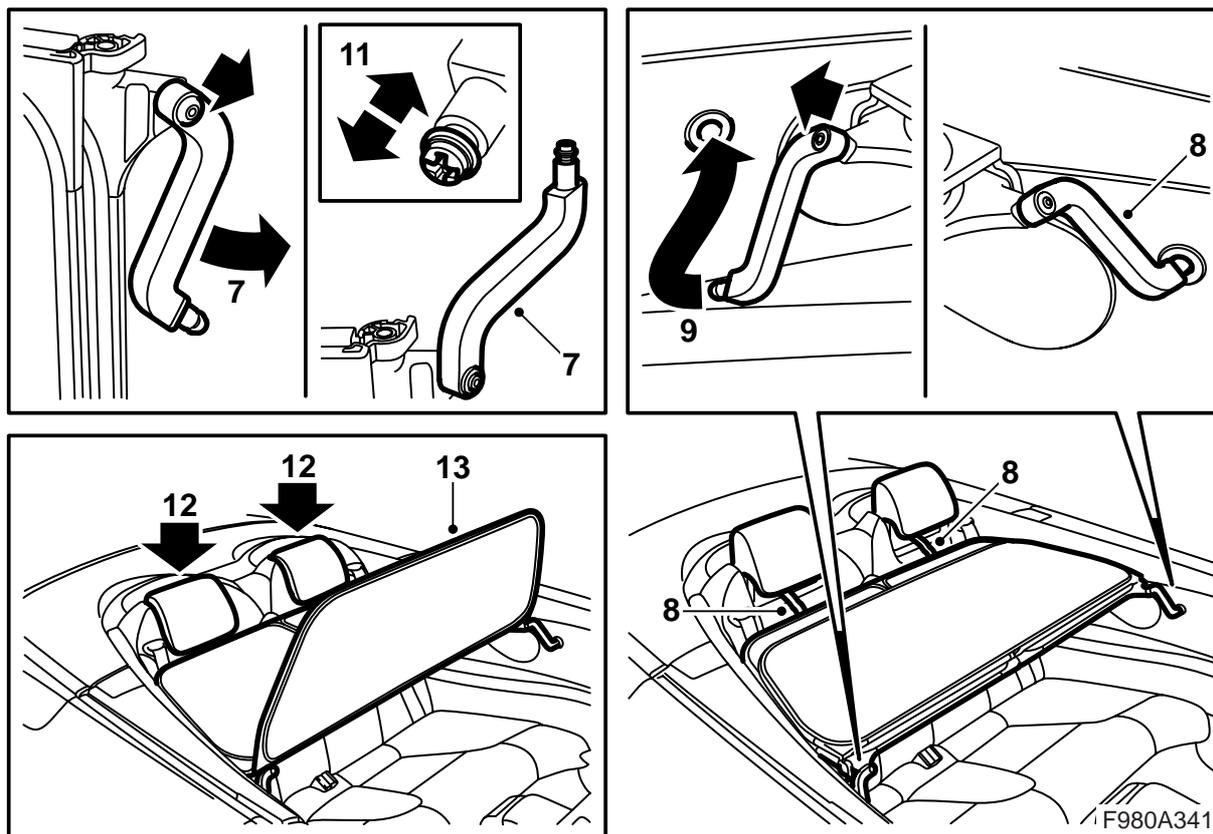

- 7 Spiegare uno dei tiranti estraendolo e ruotandolo. Usare la vite come fermo del pollice in fase di rotazione, quando il tirante deve essere staccato dalla posizione di chiusura.
- 8 Adattare il tirante spiegato nel foro del rivestimento laterale e spingere dentro il supporto posteriore del frangivento contro lo schienale del sedile posteriore.
- 9 Spiegare l'altro tirante estraendolo dalla posizione in cui si trova e ruotandolo. Adattarlo nel foro del rivestimento laterale con la stessa procedura usata per il primo tirante.
- 10 Controllare che i tiranti si siano agganciati saldamente nei rivestimenti laterali e che si siano bloccati in sede.
- 11 Controllare che non vi sia gioco nei punti di fissaggio anteriori del frangivento (nei rivestimenti laterali). All'occorrenza, regolare con le due viti sulle estremità dei tiranti.
- 12 Abbassare i due appoggiatesta posteriori nella loro posizione terminale inferiore.


Avvertenza

Gli appoggiatesta devono trovarsi nella loro posizione terminale inferiore quando il deflettore è usato. Gli appoggiatesta fissano gli attacchi posteriori del deflettore.

- 13 Aprire la cornice superiore, in modo da farla agganciare nella posizione terminale. Portare i sedili anteriori nella corretta posizione.




Avvertenza

Non regolare gli schienali dei sedili anteriori troppo all'indietro facendoli scontrare col frangivento.

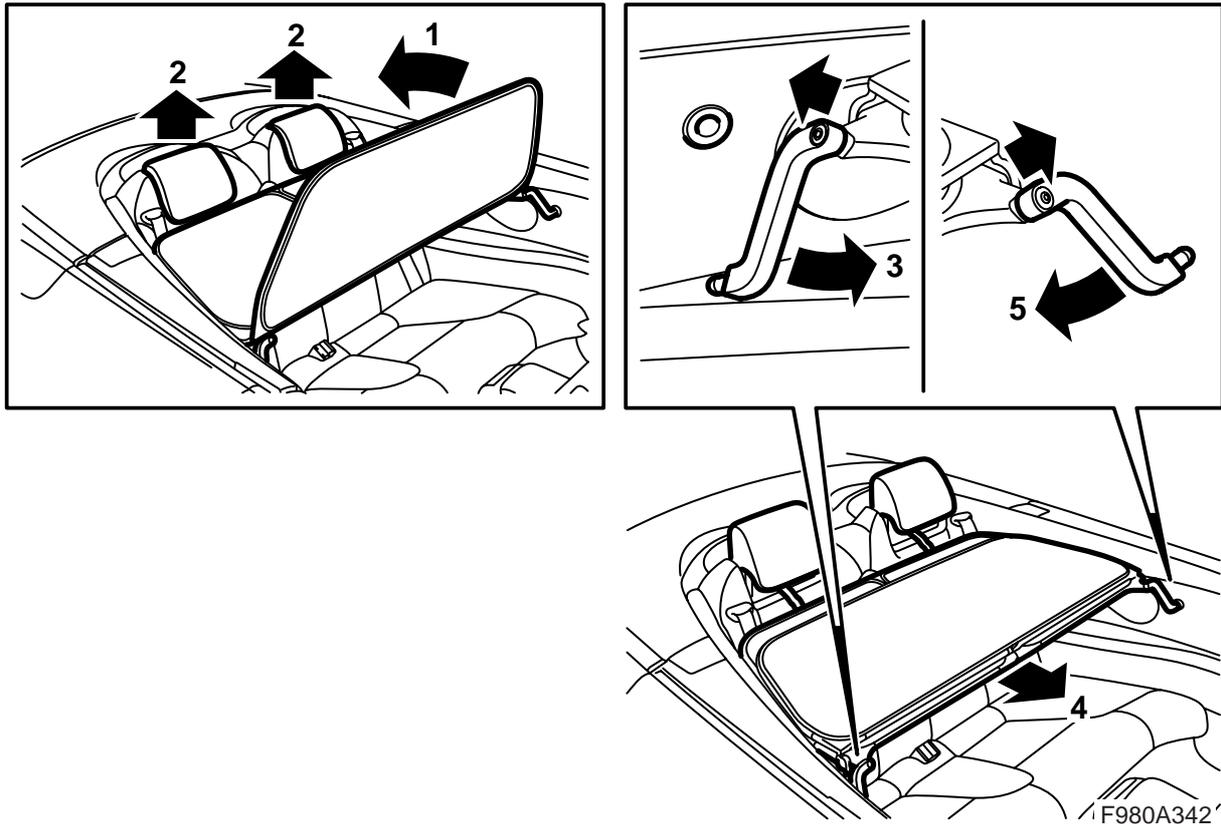

Rimozione

- 1 Abbassare il braccio superiore del frangivento.
- 2 Tirare in su gli appoggiatesta posteriori nella loro posizione terminale superiore.
- 3 Ripiegare uno dei tiranti del frangivento estraendo tale tirante e ruotandolo. Usare la vite come fermo del pollice in fase di rotazione, quando il tirante deve essere staccato dalla posizione di chiusura.
- 4 Tirare il frangivento in avanti dagli appoggiatesta del sedile posteriore, sganciare l'altro tirante e asportare il frangivento dalla vettura.
- 5 Ripiegare l'altro tirante estraendolo e ruotandolo con la stessa procedura usata per il primo tirante.

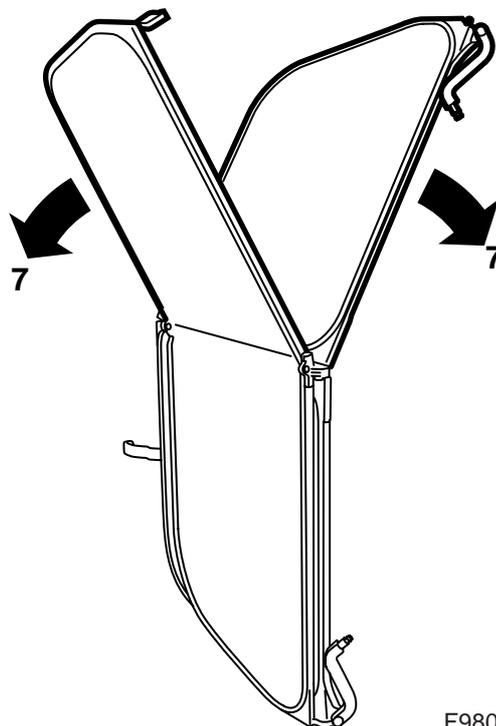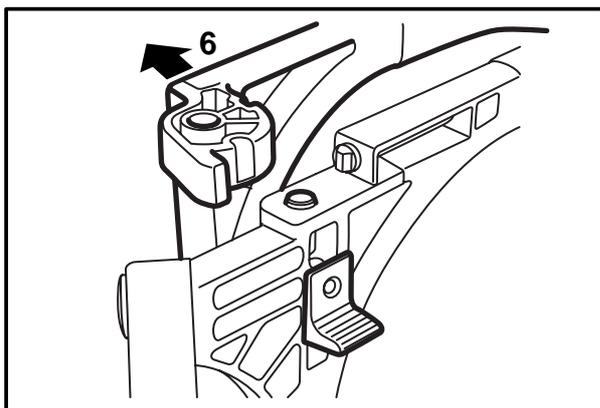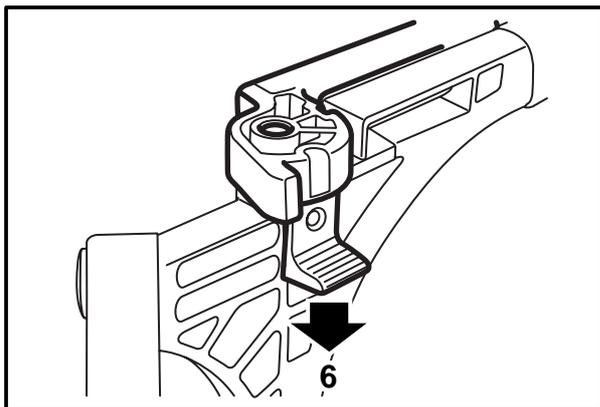

F980A343

- 6 Spingere dentro la chiavetta contro la molla e accoppiare parte inferiore e parte superiore del telaio.
- 7 Ripiegare il telaio superiore e inferiore del deflettore.
- 8 Infilare il deflettore nell'apposito contenitore.

Avvertenza

Se non usato, conservare il frangivento nell'apposito contenitore.

Pulizia

Usare un panno di lino e un detergente a base di sapone. Strofinare delicatamente contro la pellicola di plastica perforata.

Avvertenza

Non usare mai benzina o altri solventi.