


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 900 M94-, Saab 9-3

Parasassi per cofano

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

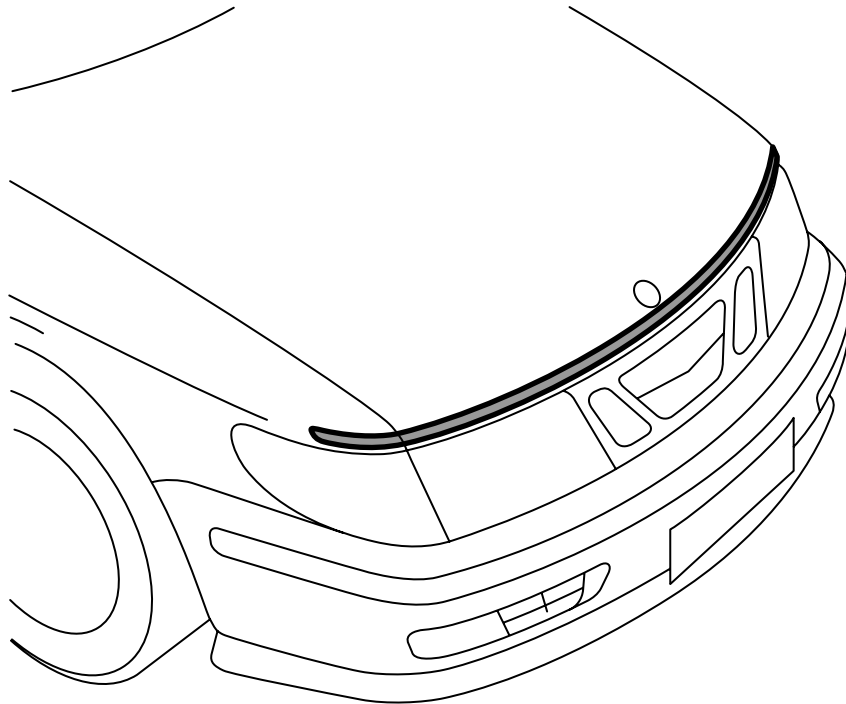

D980A081

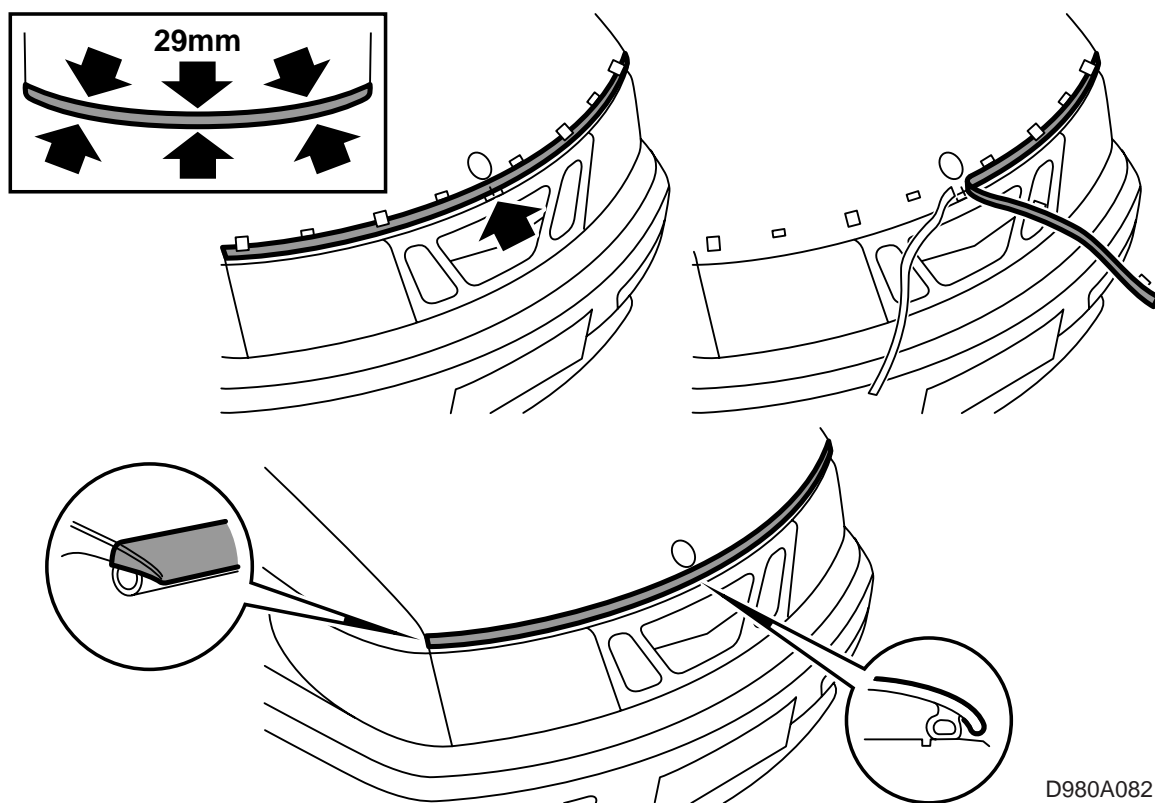

D980A082


### Preparativi

- 1 Effettuare l'installazione ad una temperatura minima di +15°C. Il dato si riferisce sia alla temperatura ambiente che a quella della superficie base.
- 2 Staccare i gruppi luci.
- 3 Pulire **accuratamente** la superficie base (anche il fondo del bordo anteriore del cofano) eliminando polvere, olio, cera ecc. con un panno senza filacce inumidito di alcool. Pulire con un panno asciutto.

### Installazione della parte centrale

- 1 Calcolare la mediana e segnare sulla mascherina con un pezzo di nastro adesivo.
- 2 Sistemare la presa centrale della protezione di fronte alla mediana.
- 3 Fissare la protezione con nastro per mascheratura lungo la sezione anteriore del cofano.

- 4 Accertarsi che la protezione assuma una linea uniforme.
- 5 Fissare alcuni pezzi di nastro adesivo lungo il bordo superiore della protezione, da utilizzare come punti di riferimento per l'installazione.
- 6 Sollevare metà della protezione e staccare la pellicola protettiva.
- 7 Tagliare la pellicola protettiva al centro.
- 8 Sistemare la protezione e fissarla con una spatola di plastica.
- 9 Tagliare l'eccedenza di nastro adesivo alle estremità (lasciando circa 5 mm).
- 10 Ripiegare l'estremità della protezione e la parte attorno alla sezione anteriore del cofano. **Utilizzare una pistola termica!** Accertarsi che tutti i bordi siano applicati correttamente.
- 11 Fissare allo stesso modo l'altra metà della protezione.

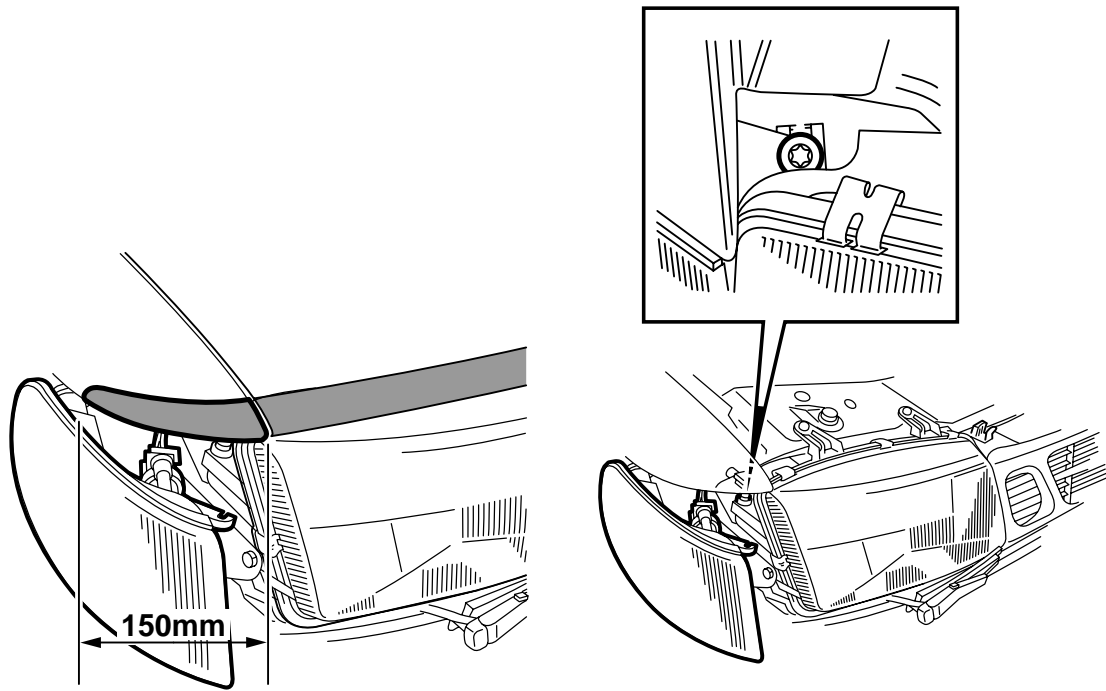

D980A083

### Installazione delle parti laterali

- 1 Fissare la protezione ai gruppi luci. Controllare che le protezioni siano allineate fra loro.
- 2 Accertarsi che tutti i bordi della protezione siano applicati correttamente. Ripiegare la protezione attorno al bordo di lamiera. **Utilizzare una pistola termica!**
- 3 Reinstallare i gruppi luci.