


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


Spoiler anteriore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

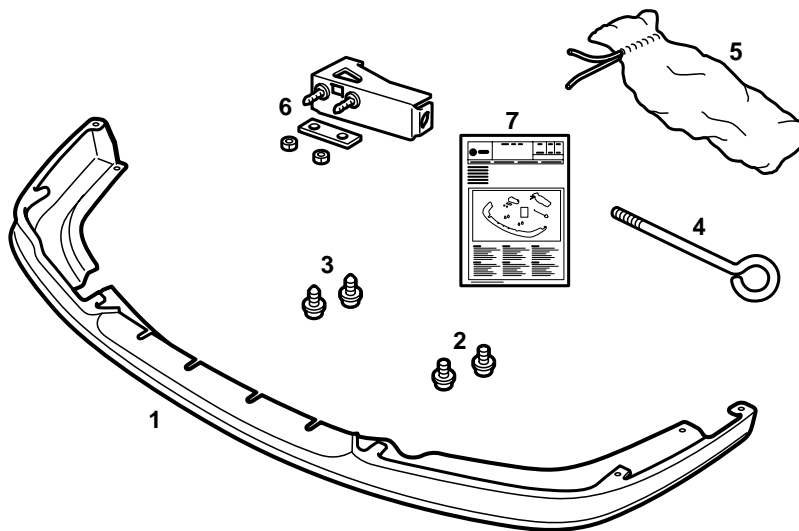

D980A027

- 1 Spoiler anteriore, completo (1x)
- 2 Vite esagonale con rondella, M6x20 (2x)
- 3 Vite esagonale (2x)
- 4 Occhiello di trazione (1x)
- 5 Sacchetto (1x)
- 6 Attacco occhiello, completo (1x)
- 7 Istruzioni per l'installazione (1x)

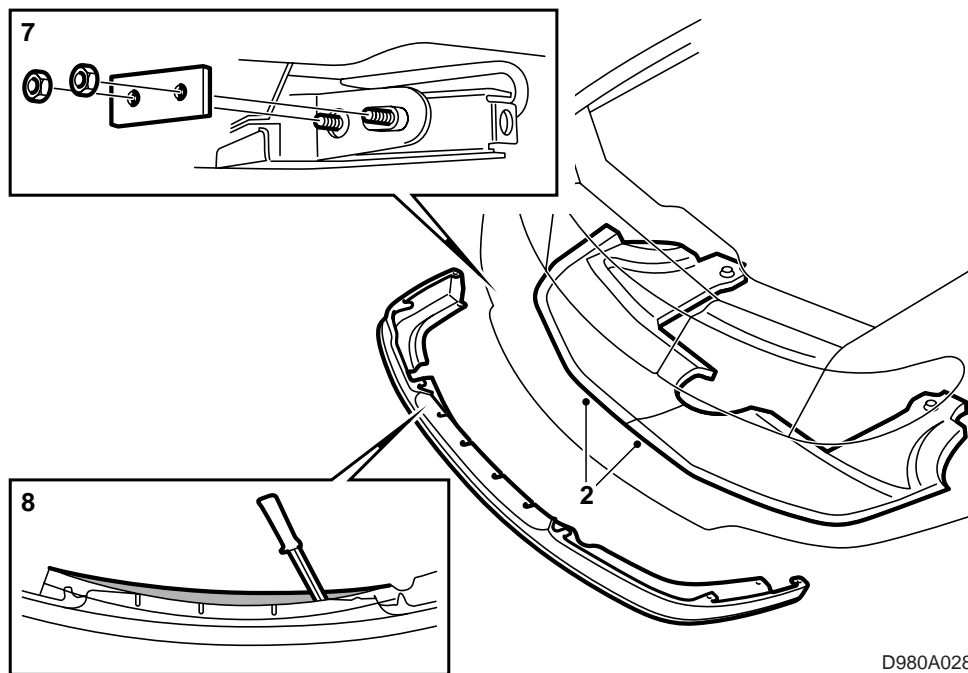

D980A028

- 1 Sollevare l'automobile.
- 2 Togliere gli schermi sinistro e destro dello spoiler.
- 3 Allentare il lato anteriore delle guaine interne dal lato posteriore dei paraurti.
- 4 Piegarle le guaine interne in modo da scoprire le viti di fissaggio esterne dei componenti dello spoiler.
Svitare le viti di fissaggio.
- 5 Svitare la vite di fissaggio centrale.
- 6 Svitare i componenti sinistro e destro dello spoiler.
- 7 Montare la consolle dell'occhiello di trazione e stringere.

Coppia di serraggio: 20 Nm (14.8 lbf ft)

- 8 Per l'installazione del nuovo spoiler sulle Saab 900 con anno di modello precedente il 1995 può essere necessario tagliare il lato contrassegnato dello spoiler.
- 9 Sistemare lo spoiler ed inserire le viti di fissaggio nel lato posteriore. Accertarsi che le quattro linguette di fissaggio siano inserite correttamente nelle scanalature.
- 10 Avvitare gli schermi dello spoiler.
Asportare 20 mm circa dallo schermo destro dello spoiler per la mensola dell'occhiello di trazione.
- 11 Abbassare l'automobile.
- 12 Inserire l'occhiello di trazione nel vano della ruota di scorta e conservare le presenti istruzioni nel cofanetto portaoggetti.