




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 4D


### Spoiler posteriore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97

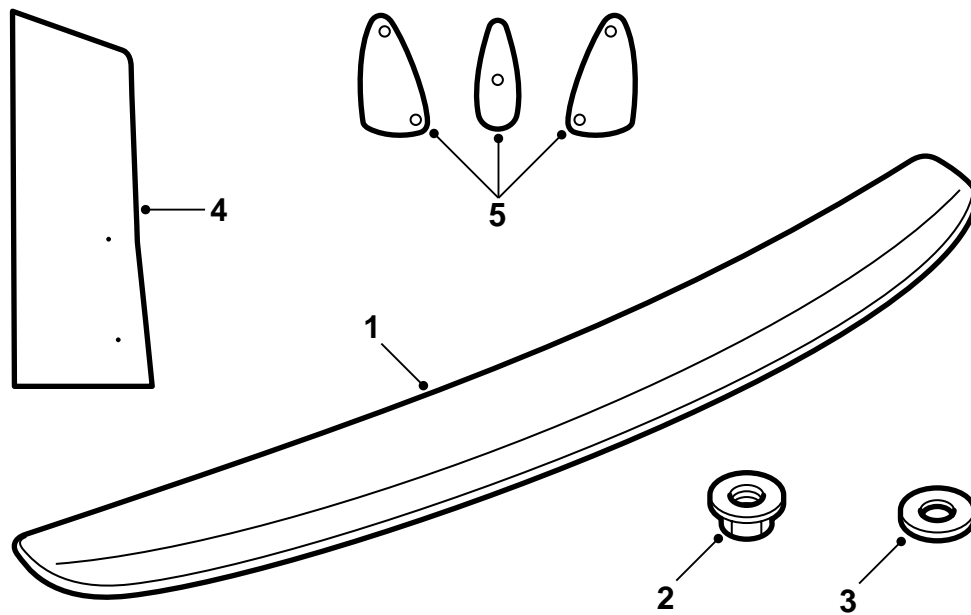

E980A033

- 1 Spoiler
- 2 Dado (5 pz)
- 3 Rondella di zinco (5 pz)
- 4 Dima
- 5 Guamizioni

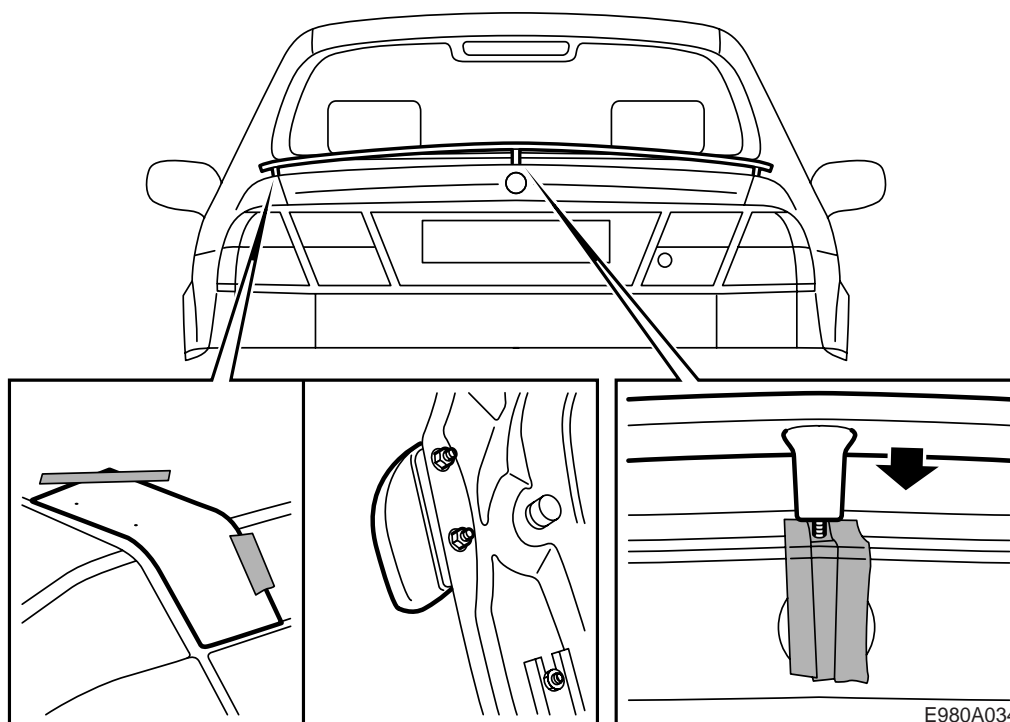

- 1 Aprire lo sportello del bagagliaio e togliere il rivestimento del bagagliaio.

### Avvertenza

Il rivestimento del bagagliaio è fissato con rivetti a tre passi. Premere con cautela sul centro del rivetto, quindi estrarlo.

- 2 **Sinistro:** Tagliare la dima. Applicare la dima sul lato sinistro dello sportello del bagagliaio e fissarla con nastro adesivo.
- 3 Segnare i fori con un punzone e praticarli con una punta da 9 mm.

### Nota

Raccogliere i trucioli sul fondo con una calamita.

- 4 **Destro:** Applicare la dima sul lato sinistro dello sportello del bagagliaio e fissarla con nastro adesivo.
- 5 Segnare i fori con un punzone e praticarli con una punta da 9 mm.

### Nota

Raccogliere i trucioli sul fondo con una calamita.

- 6 Applicare nastro adesivo al centro dello sportello del bagagliaio, sull'emblema e sullo sportello.
- 7 Installare le guarnizioni biadesive sugli attacchi dello spoiler.

- 8 Sistemare lo spoiler in modo da farlo combaciare con i fori esterni. Premere leggermente sul centro dello spoiler per segnare la posizione del foro centrale.

- 9 Togliere lo spoiler e praticare il foro con una punta da 7 mm.

- 10 Togliere il nastro adesivo dallo sportello del bagagliaio.

- 11 Sbavare i fori ed eliminare trucioli e resti di vernice. Pulire con detergente Teroson FL. Applicare Standox 1K Füllprimer. Applicare la vernice di copertura. Trattare le superfici interne con il sigillante per cavità Terotex HV 400 oppure Mercasol 1.

- 12 Sistemare le rondelle sui fori.

- 13 Togliere la pellicola protettiva dal nastro sotto gli attacchi dello spoiler.

- 14 Sistemare lo spoiler facendolo combaciare con i fori.

- 15 Lasciando appeso lo spoiler, aprire con cautela lo sportello del bagagliaio.

- 16 Fissare lo spoiler con i cinque dadi.

**Coppia di serraggio: 6 Nm (4.5 lbf ft).**

- 17 Eliminare eventuali trucioli con un aspirapolvere.

- 18 Risistemare il rivestimento dello sportello del bagagliaio.

**Norme per la verniciatura****Istruzioni per la verniciatura di plastica PUR-RIM pretrattata con fondo**

- Durante il processo di verniciatura lo spoiler deve essere sistemato in modo da non subire deformazioni.
- La temperatura non deve superare +40°C (104°F).
- Lo spoiler è stato pretrattato con fondo presso il fornitore.
- Utilizzare sempre guanti puliti quando si maneggia lo spoiler.

**Tempo di asciugazione**

70 minuti a +40°C (104°F).

**Preparativi**

- Per ottenere risultati ottimali, applicare una mano di fondo al fine di riempire i pori.
- Carteggiare accuratamente le superfici pretrattate con fondo. Utilizzare carta vetrata 3M 1200 o 800.