


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Cavi, 7 poli

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

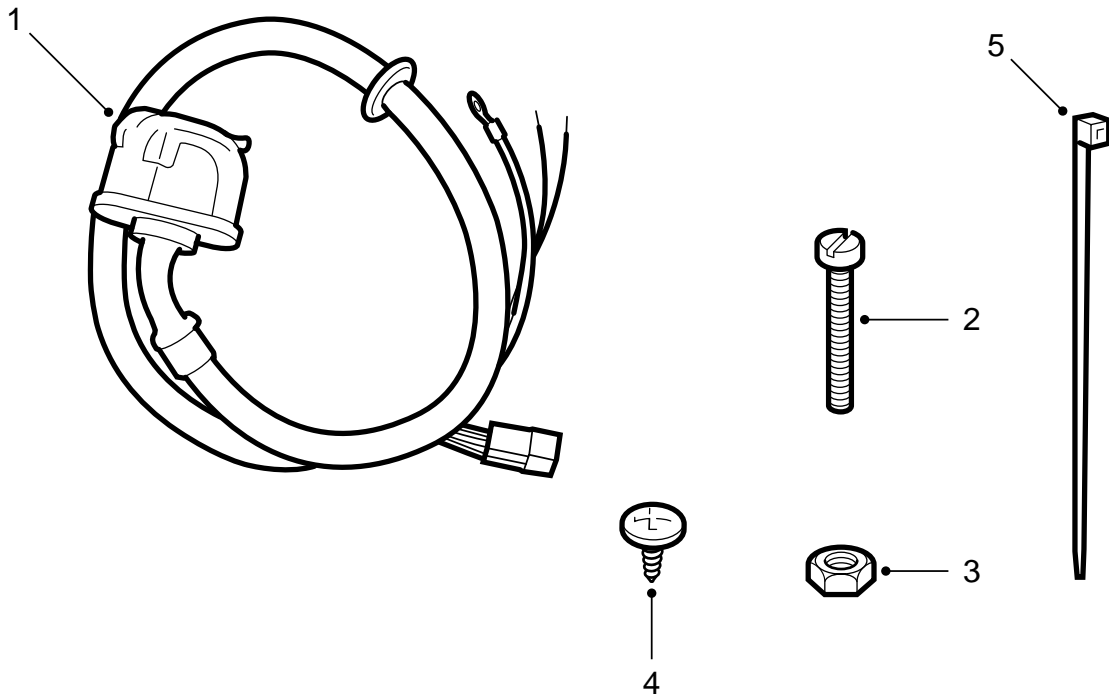

E371A001


- 1 Contatto del dispositivo di traino, 7 poli
- 2 Vite (3 pz)
- 3 Dado (3 pz)
- 4 Vite per lamiera
- 5 Fascetta di serraggio (3 pz)

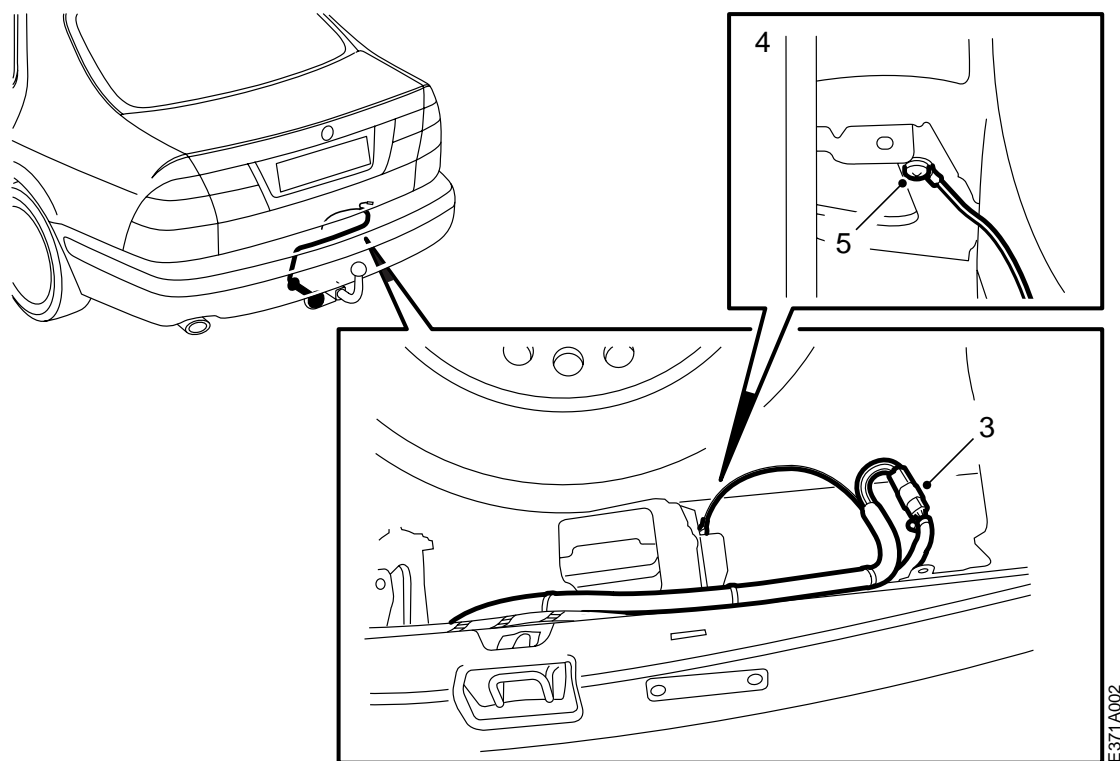

E371A002


Posizione di partenza: Paraurti posteriore rimosso.

- 1 Togliere il tappo di gomma dal telaio posteriore.
- 2 Infilare i cavi del corredo nel bagagliaio.
- 3 Collegare i cavi del dispositivo di traino ai cavi dell'automobile predisposti per il dispositivo di traino.
- 4 Praticare un foro sulla lamiera di rinforzo destra con una punta del $\varnothing 5,0$ mm, vedere figura.
- 5 Eliminare la vernice attorno al foro ed avvitare il cavo di massa del cablaggio con la vite di lamiera.
- 6 Controllare il funzionamento della presa, vedere lo schema elettrico.

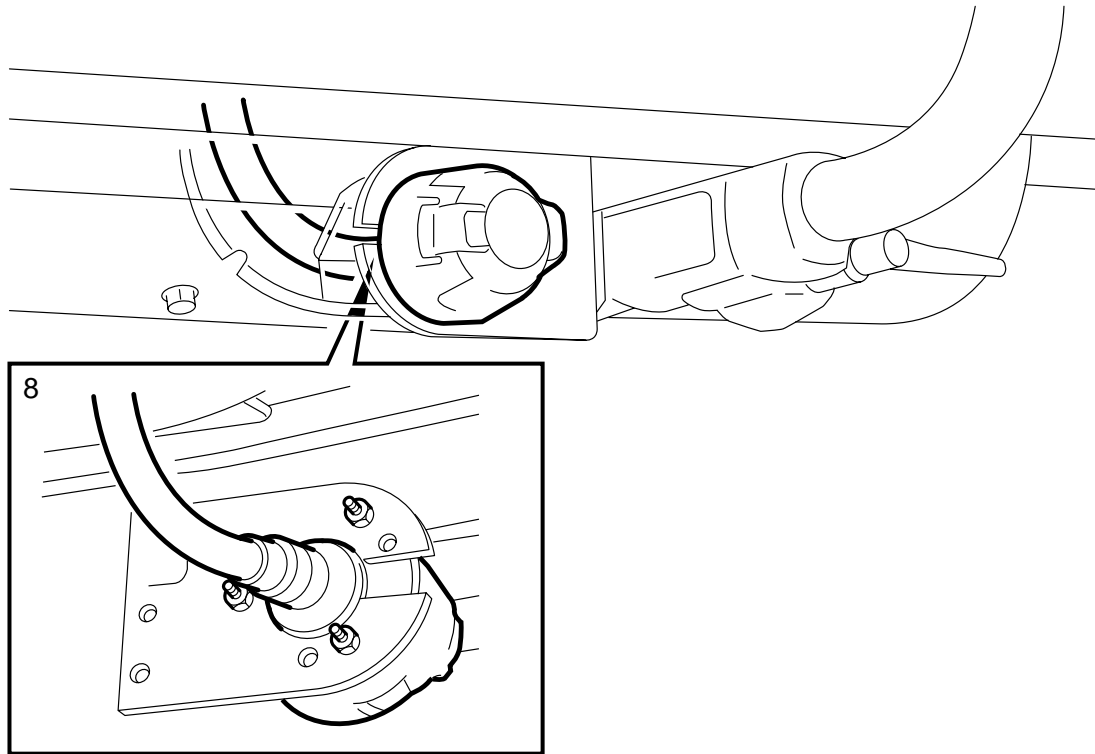

E371A008

- 7 Installare il dispositivo di traino (vedere istruzioni di montaggio separate) ed il paraurti.
- 8 Installare il contatto sulla lamiera in modo che lo sportello si apra verso sinistra.
- 9 Regolare i cavi fra il contatto ed il telaio posteriore.
- 10 Installare la bussola di gomma dei cavi nel passante del telaio posteriore.
- 11 Fissare i cavi con le fascette.

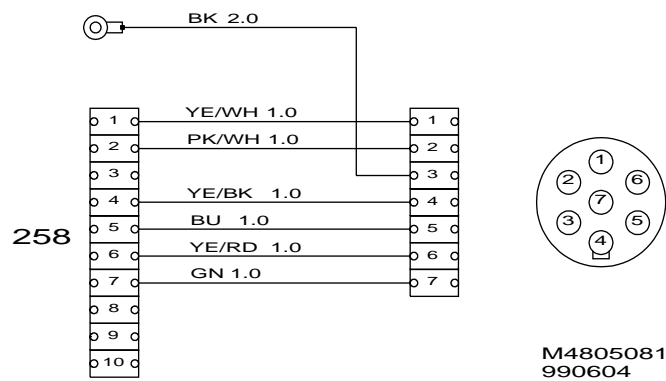

Schema elettrico

La tabella riguarda il connettore a 7 poli del dispositivo di traino.

- 1 Indicatore di direzione sinistro
- 2 Retronebbia (accensione/spegnimento)
- 3 Massa
- 4 Indicatore di direzione destro
- 5 Luce posteriore destra
- 6 Luci di arresto
- 7 Luce posteriore sinistra