


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Protezione antipietrisco per cofano motore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 056	8:20-3	May 97	48 55 433	

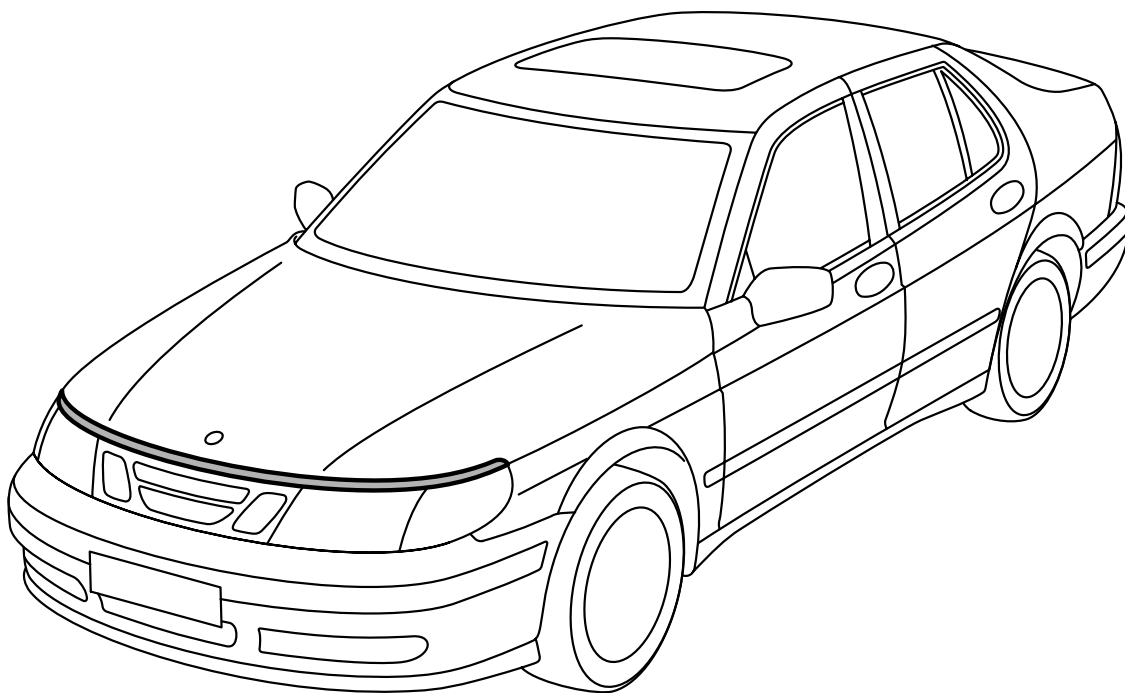

E980A035

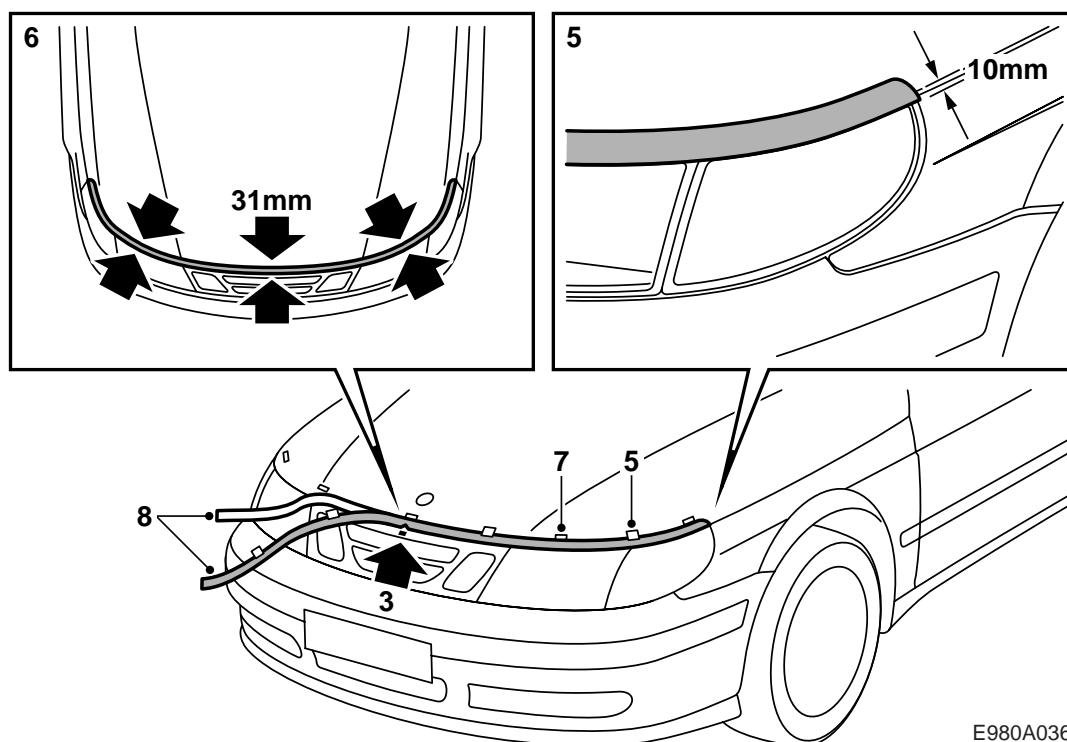

E980A036

Importante

La temperatura all'atto del montaggio non deve essere inferiore a +15°C. Ciò vale sia per la temperatura ambiente che per la temperatura delle parti dell'auto interessate al montaggio.

- 1 Staccare il profilato di tenuta del cofano dal centro verso i lati, fino ad oltrepassare il giunto tra luci degli indicatori di direzione e parafranghi anteriori.
- 2 Pulire accuratamente la parte interessata (compreso il lato inferiore del cofano) da sporcizia, olio, cera per auto, ecc. Utilizzare un panno privo di peluria ed asciugare con un panno asciutto.
- 3 Misurare la linea di mezzzeria e marcare la sua posizione su un pezzo di nastro adesivo fissato alla mascherina.
- 4 Posizionare l'incavo presente sulla protezione antipietrisco in corrispondenza della linea di mezzzeria marcata sul nastro adesivo.
- 5 Fermare la protezione con nastro adesivo a 31 mm dalla ripiegatura del cofano del motore e per tutto il tratto fino alle luci degli indicatori di direzione. Le estremità della protezione devono sporgere di 10 mm al di sotto della ripiegatura del cofano.
- 6 Controllare che la protezione formi una linea retta.
- 7 Fissare alcuni pezzi di nastro lungo il bordo superiore della protezione come riferimento per il montaggio.
- 8 Piegar all'indietro una metà della protezione e staccare la carta di protezione.
- 9 Tagliare la carta di protezione nel mezzo.
- 10 Allineare la protezione ai riferimenti e premerla con una spatola di plastica. Controllare che la protezione termini in corrispondenza del profilato in gomma dell'indicatore di direzione.
- 11 Ripiegare la protezione intorno al bordo del cofano motore usando una pistola ad aria calda. Controllare che tutti i bordi siano saldamente fermati.
- 12 Montare l'altra metà nello stesso modo.