


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3


Spoiler anteriore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 039	9:84-08	Nov 98	47 86 455	

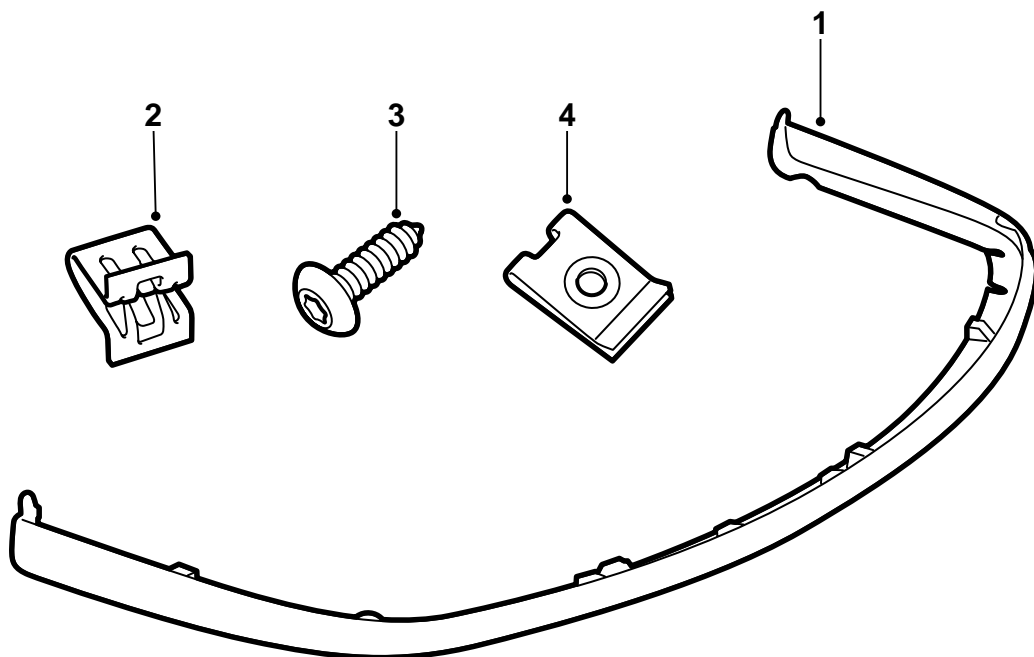

D980A137

- 1 Spoiler (1 pz)
- 2 Clips (10 pz)
- 3 Vite (2 pz)
- 4 Clips (2 pz)
- 5 Istruzioni per l'installazione

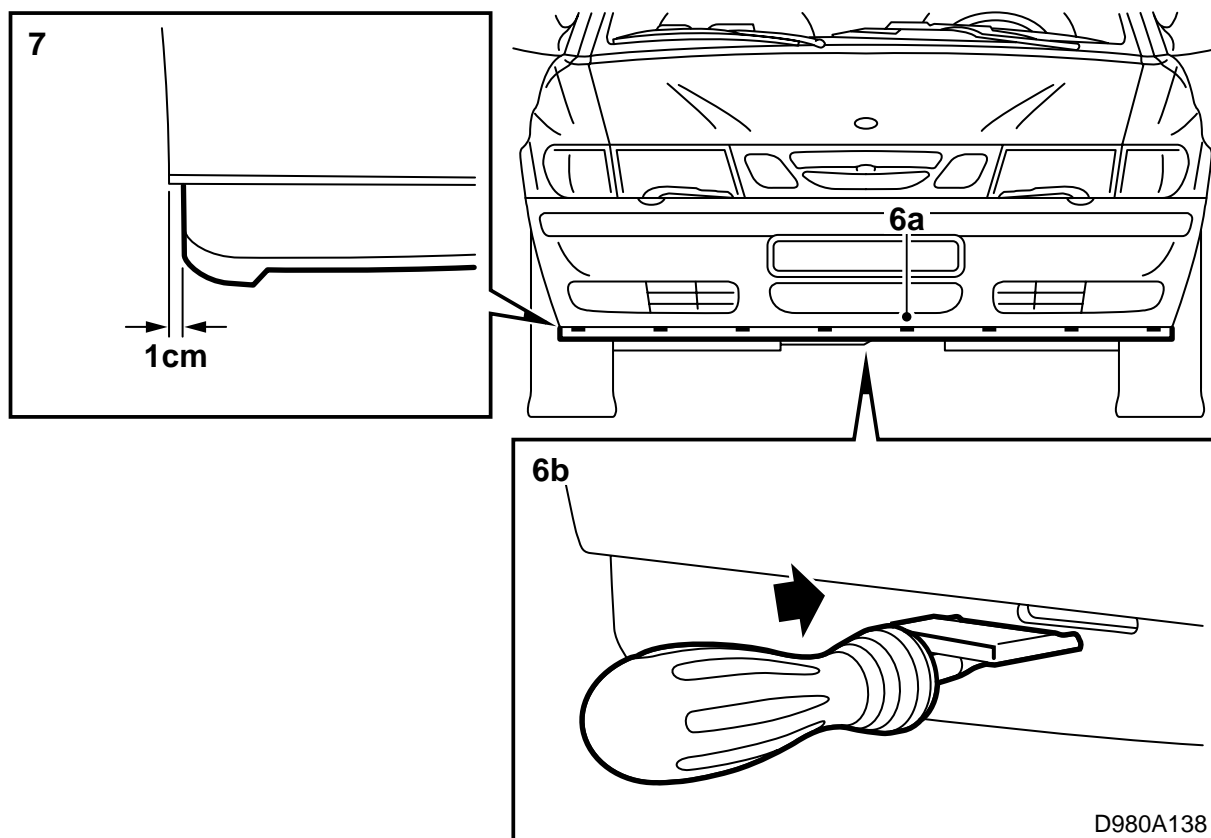

non ha lasciato un segno.

Lo spoiler è stato sottoposto ad un trattamento con fondo ed è pertanto pronto per la verniciatura.

- 1 Verniciare lo spoiler nel colore della carrozzeria. Vedere le "Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.
- 2 Parcheggiare l'automobile su un sollevatore e sollevarla.
- 3 Rimuovere i deflettori.
- 4 Pulire la zona inferiore del paraurti per semplificare la localizzazione dei segni, rappresentati da piccole sporgenze.
- 5 Coprire la sezione verniciata del paraurti, sopra i segni, con nastro di mascheratura.
- 6 Praticare i 10 fori in cui inserire le linguette di plastica dello spoiler, procedendo nel seguente modo:
 - a Localizzare i segni.
 - b Sistemare la punta della lama speciale, nr. cat. (16) 82 93 227, fra i segni, con la parte piatta dell'attrezzo rivolta verso l'alto.
 - c Praticare la sezione superiore del foro premendo la lama speciale finché il perno

Avvertenza


Procedere con cautela!

La lama speciale deve essere premuta in linea perfettamente orizzontale e perpendicolare alla guaina del paraurti.

d Girare la lama e sistemare la punta nel segno lasciato dal perno. Praticare la sezione inferiore del foro.

7 Asportare circa 1 cm della sezione inferiore posteriore del paraurti, vedere figura, ad entrambi i lati. Fare attenzione affinché il bordo superiore sia tagliato correttamente.

In questo modo si lascia lo spazio richiesto dallo spoiler.

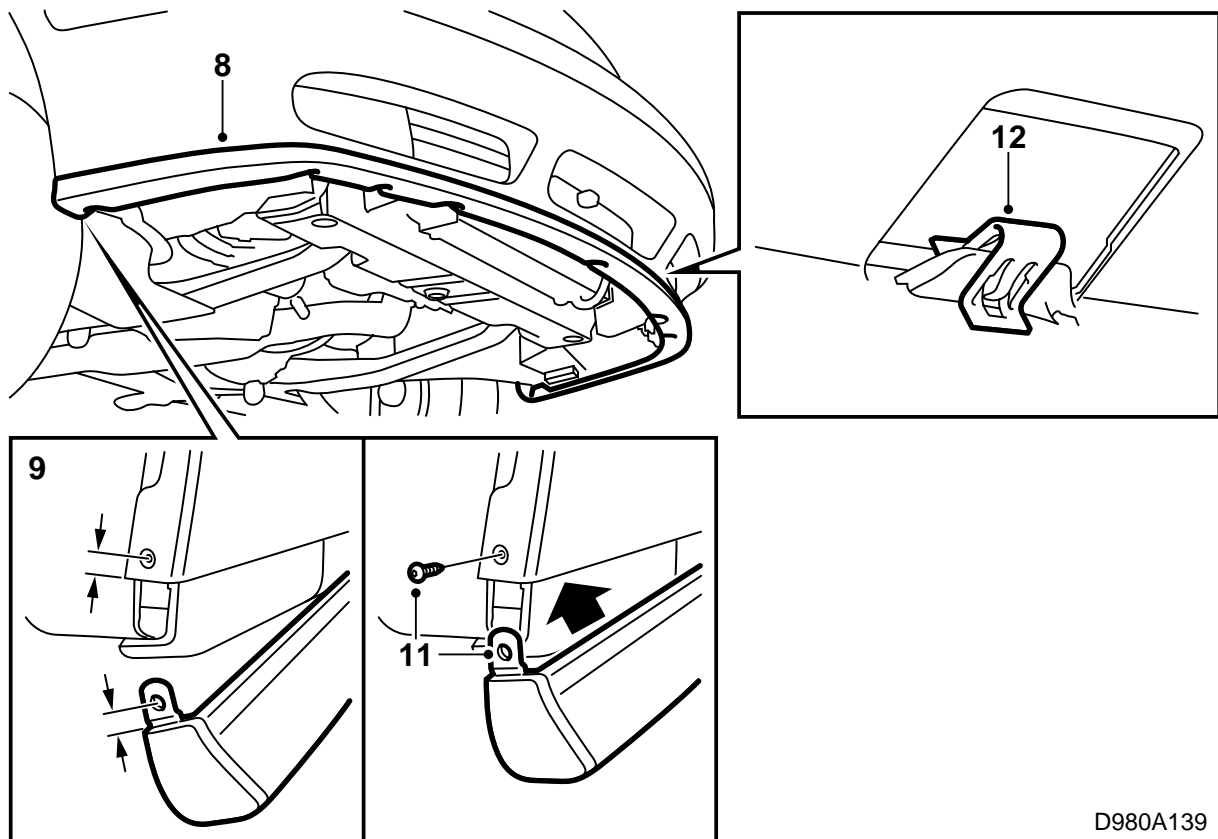

D980A139

- 8 Installare lo spoiler.
- 9 Segnare la posizione esatta delle viti effettuando la misurazione sullo spoiler, in corrispondenza del supporto delle viti.
- 10 Praticare i fori nei punti calcolati utilizzando un punteruolo.
- 11 Applicare i clips allo spoiler. Installare le viti operando dal passaruota.
- 12 Applicare i clips alle 10 linguette di plastica dello spoiler.
- 13 Installare i deflettori.
- 14 Togliere il nastro di mascheratura ed abbassare l'automobile.

Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo

- Sistemare lo spoiler in modo che non possa essere deformato durante il processo di verniciatura.
- La temperatura non deve essere superiore a +70°C (158°F).
- Lo spoiler è stato sottoposto a trattamento con fondo prima della consegna dal fornitore.
- Maneggiare lo spoiler con guanti puliti.