




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

Minigonna del paraurti

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 047	9:84-09	Feb 99	47 86 489	47 86 489 Nov 98

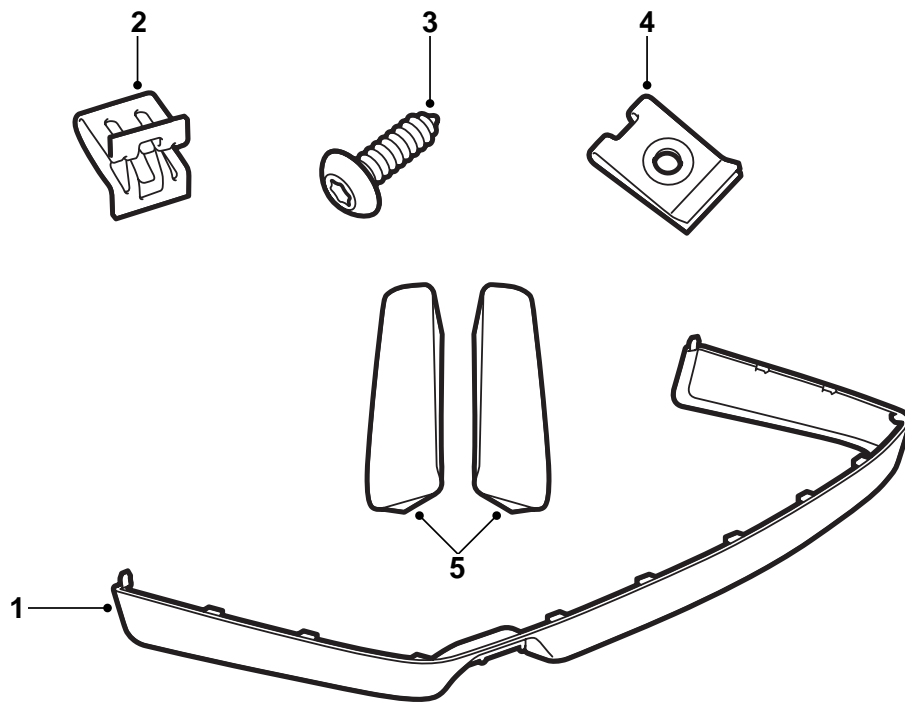


D980A140

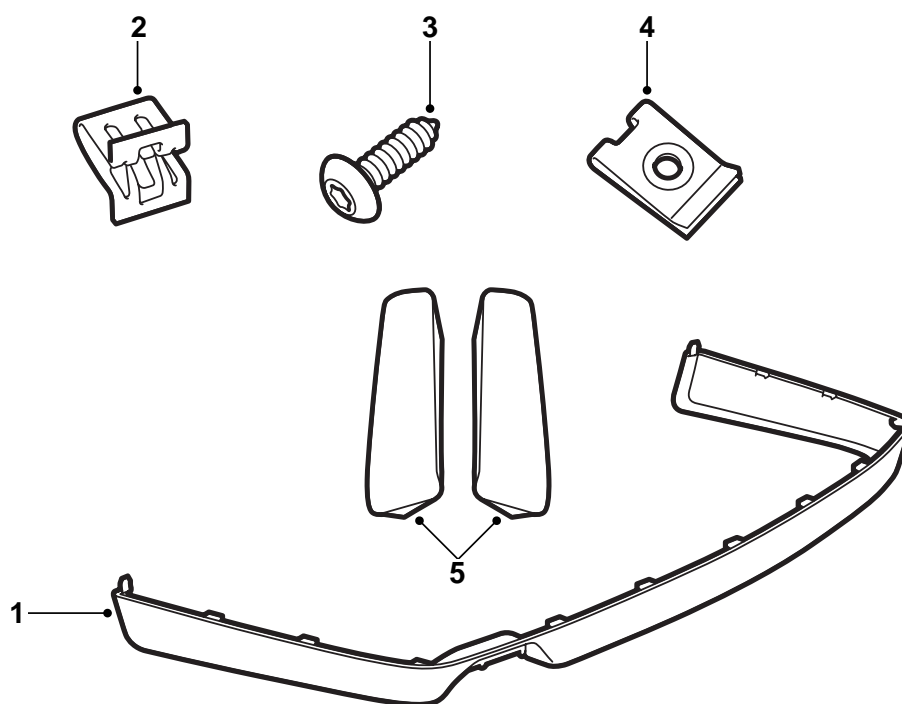

D980A140

- 1 Minigonna del paraurti (1 pz)
- 2 Clips (11 pz)
- 3 Vite (6 pz)
- 4 Clips (2 pz)
- 5 Nastro parasassi (2 pz)
- 6 Istruzioni per l'installazione (1 pz)

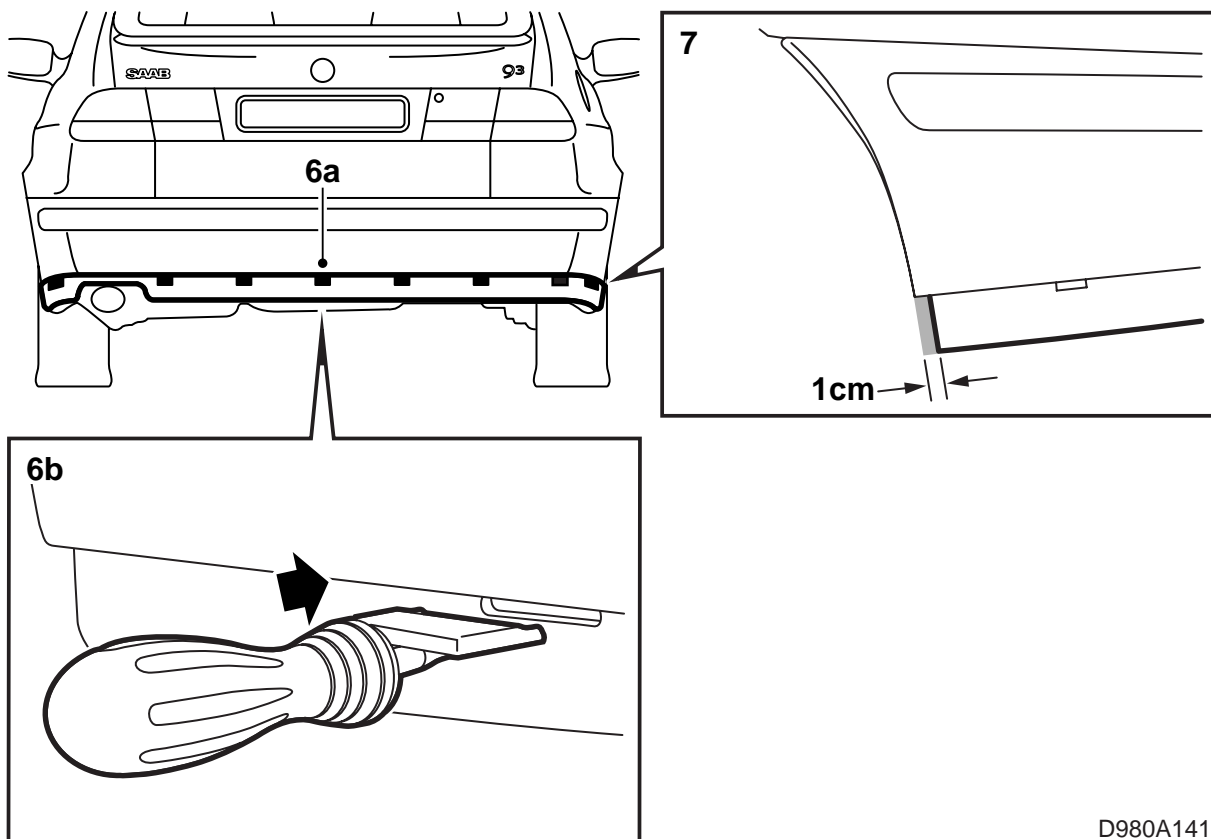

D980A141

La minigonna del paraurti è stata sottoposta ad un trattamento con fondo ed è pertanto pronta per la verniciatura.

- 1 Verniciare la minigonna nel colore della carrozzeria. Vedere le "Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.
- 2 Parcheggiare l'automobile su un sollevatore e sollevarla.
- 3 Asportare i labbri di produzione e la protezione durante il trasporto dalla presa del tubo di scappamento.
- 4 Pulire la zona inferiore del paraurti per semplificare la localizzazione dei segni, rappresentati da piccole sporgenze.
- 5 Coprire la sezione verniciata, sopra i segni, con nastro di mascheratura.
- 6 Praticare gli 11 fori in cui inserire le linguette di plastica della minigonna del paraurti, procedendo nel seguente modo:
 - a Localizzare i segni.
 - b Sistemare la punta della lama speciale, nr. cat. (16) 82 93 227, fra i segni, con la parte piatta dell'attrezzo rivolta verso l'alto.


- c Praticare la sezione superiore del foro premendo la lama speciale finché il perno non ha lasciato un segno nel bordo inferiore.

Avvertenza

Procedere con cautela!

La lama speciale deve essere premuta in linea perfettamente orizzontale e perpendicolare alla guaina del paraurti.

- d Girare la lama ed inserire la punta nel segno lasciato dal perno. Praticare la sezione inferiore del foro.
- 7 Asportare circa 1 cm della sezione inferiore del paraurti, vedere figura, ad entrambi i lati. In questo modo si lascia lo spazio richiesto dalla minigonna del paraurti.

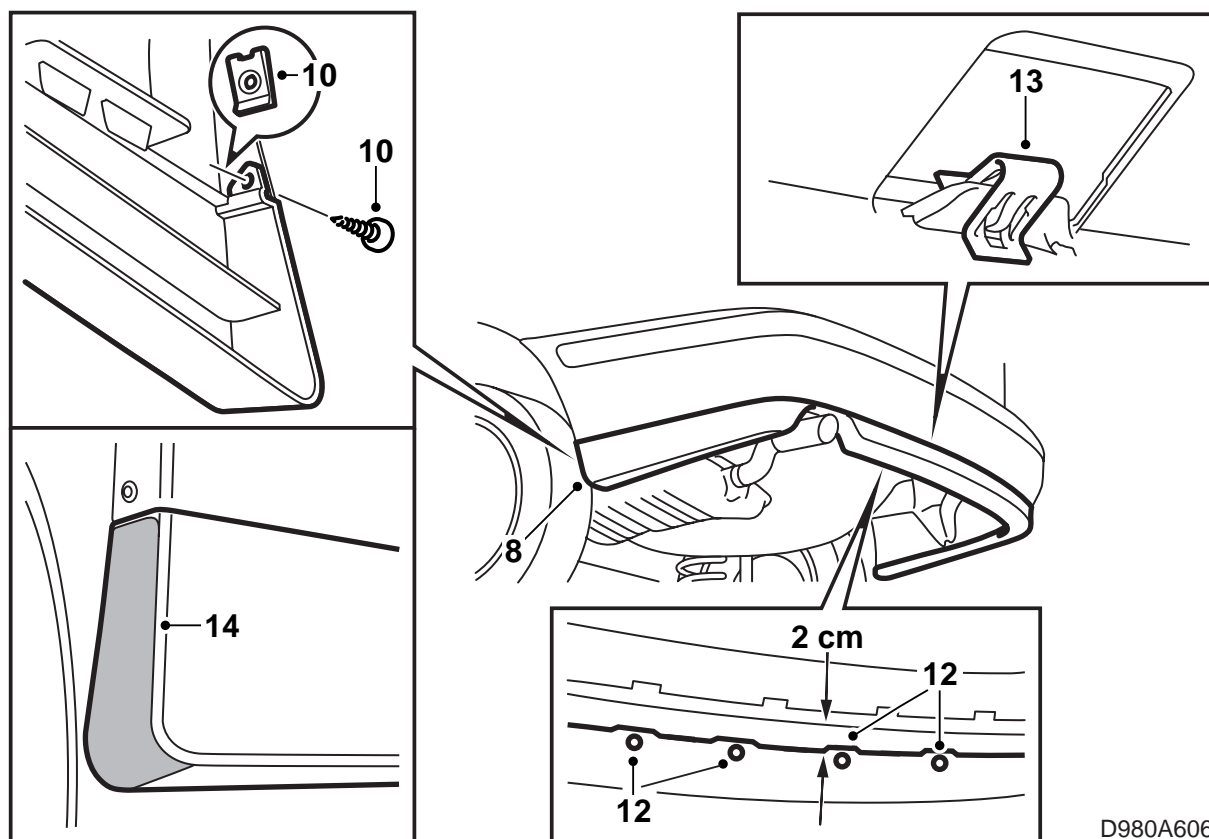

D980A606

- 8 Installare la minigonna del paraurti.
- 9 Praticare i due fori nel paraurti (verso i passaruota) con un punteruolo. Accertarsi che la minigonna del paraurti sia allineata alla guaina del paraurti.
- 10 Installare la vite ed il clips.
- 11 Spingere la minigonna verso l'interno in modo che il suo bordo si trovi a 2 cm circa dal bordo del paraurti, nella zona centrale.
- 12 Localizzare la posizione dei segni delle due linguette esterne e praticarli nelle linguette interne, utilizzando un punteruolo. Inserire 4 viti.
- 13 Applicare i clips sulle 11 linguette di plastica della minigonna del paraurti.
- 14 Applicare i nastri parasassi sulla minigonna del paraurti, a destra ed a sinistra.
- 15 Togliere il nastro di mascheratura ed abbassare l'automobile.

Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo

- Sistemare la minigonna del paraurti in modo che non possa essere deformata durante il processo di verniciatura.
- La temperatura non deve essere superiore a +70°C (158°F).
- La minigonna del paraurti è stata sottoposta a trattamento con fondo prima della consegna dal fornitore.
- Maneggiare la minigonna del paraurti con guanti puliti.