




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Corredo di elevazione pedali

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

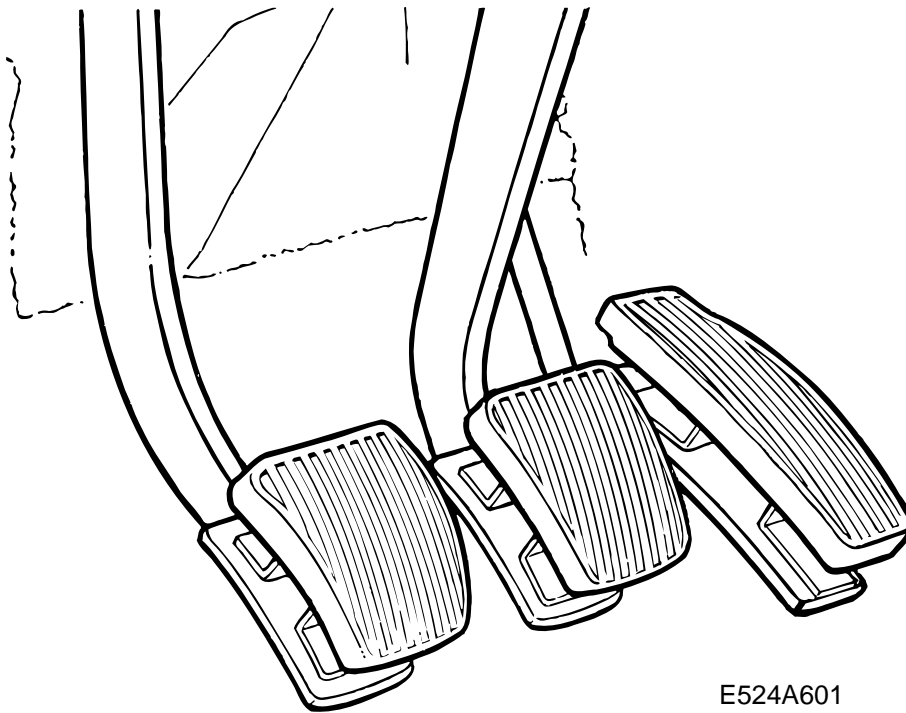

E524A601

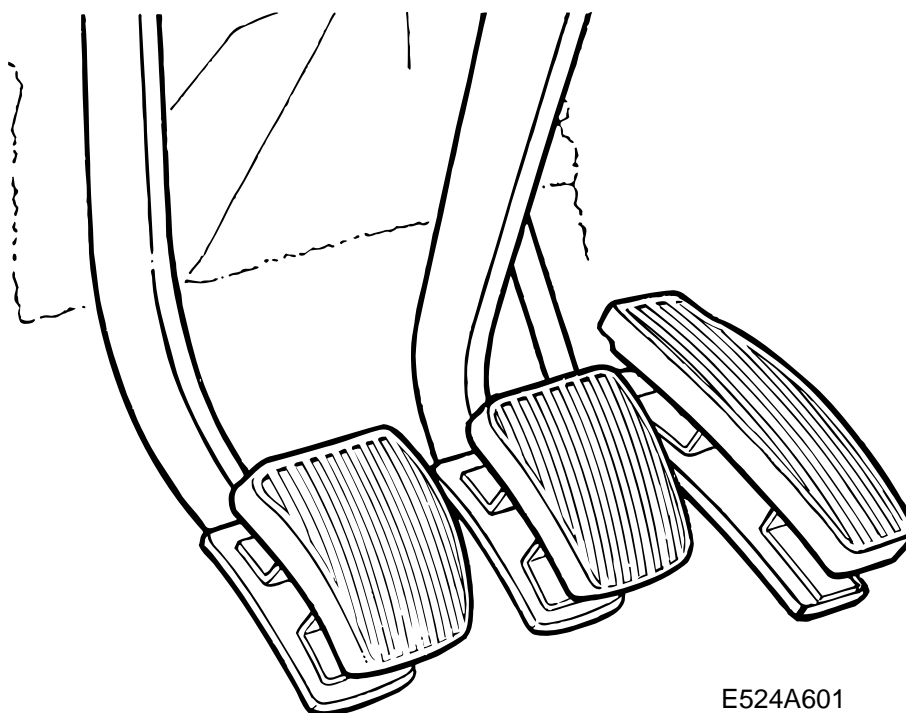

E524A601


- 1 Togliere le coperture in gomma da tutti i pedali.
- 2 Applicare le dime per la foratura in dotazione ai pedali con nastro adesivo o simile. Segnare la posizione dei fori sulla piastra del pedale e praticare i fori perpendicolarmente ad essa. Utilizzare prima una punta da 3,5 mm, quindi una punta da 7 mm.
- 3 Installare tutte le coperture in gomma dei pedali.
- 4 Avvitare le piastre dei pedali con viti M6 e dadi di bloccaggio.

Coppia di serraggio: 9,5 Nm (7 lbf ft)

Nota


Fare attenzione al senso di installazione della mensola che fissa la piastra del pedale dell'acceleratore.

La mensola deve essere allineata al pedale.

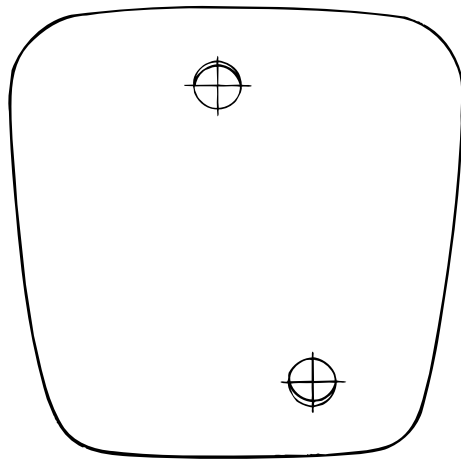Dima per la foratura del pedale della frizione LHD


E524A602

Dima per la foratura del pedale della frizione RHD

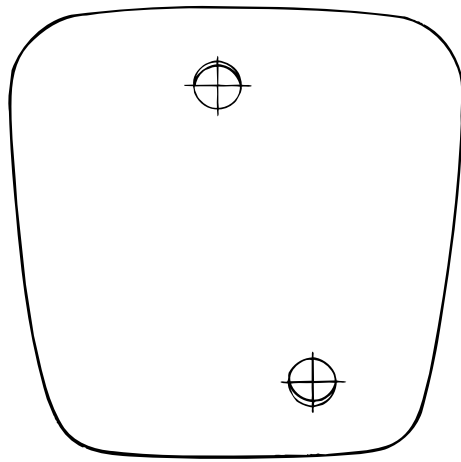


E524A602

Dima per la foratura del pedale dell'acceleratore (cambio automatico) LHD

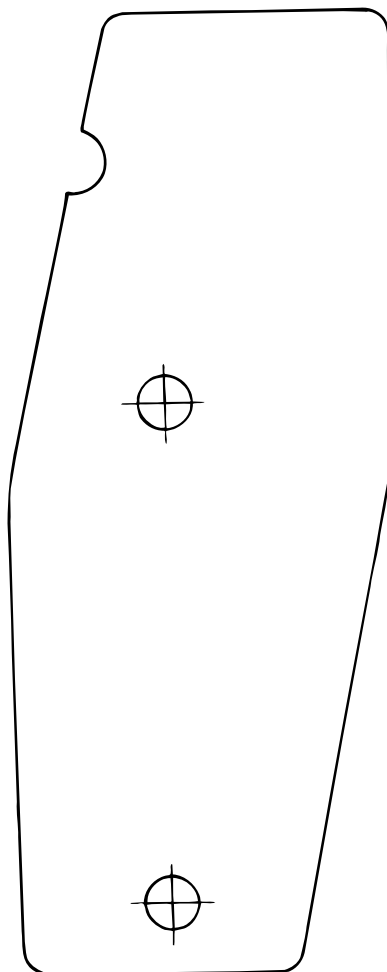


E524A604

Dima per la foratura del pedale dell'acceleratore (cambio manuale) LHD

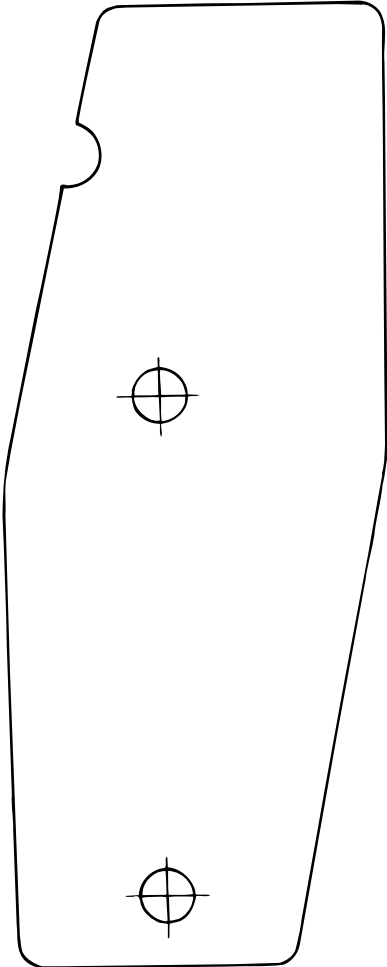


E524A604

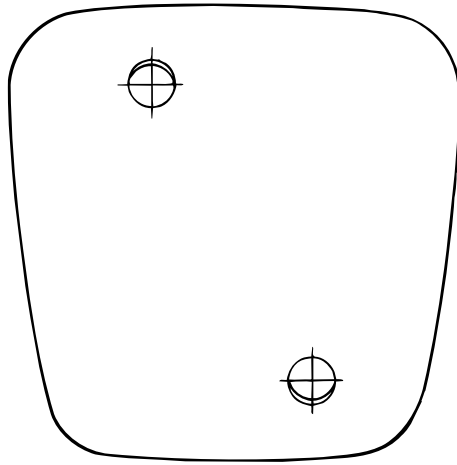Dima per la foratura del pedale del freno (cambio manuale) LHD

E524A603

Dima per la foratura del pedale del freno (cambio automatico) LHD

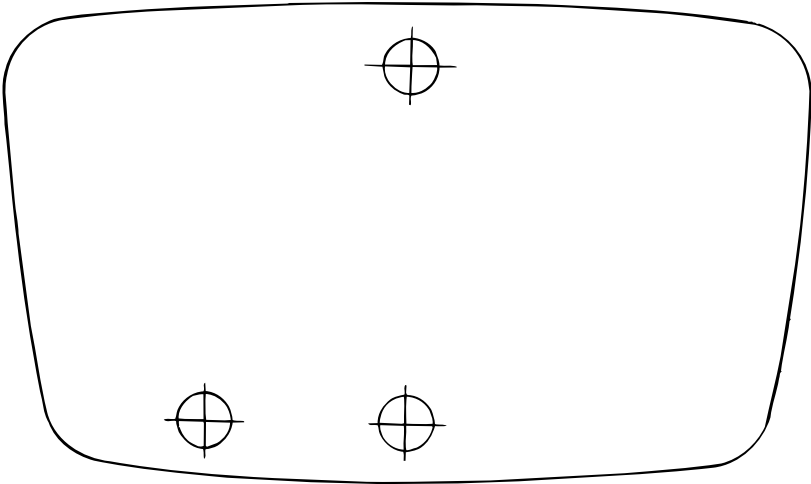

E524A605