




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3 (9400) -M03


Corredo tappetini di gomma

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

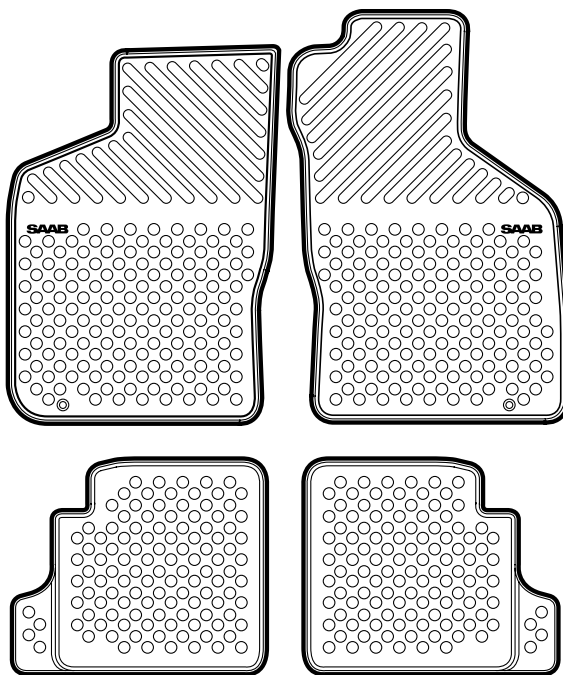

D980A018

Tappetini di gomma

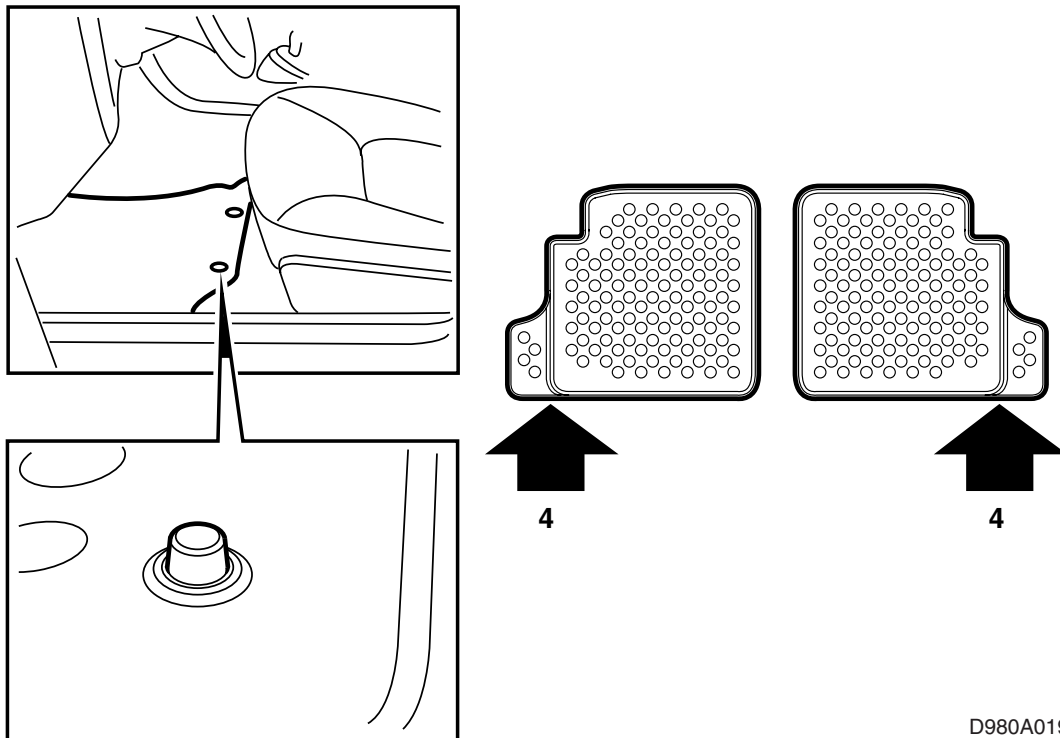

D980A019

- 1 Sistemare i tappetini nell'automobile.
- 2 Fissare i tappetini anteriori negli appositi dispositivi esercitando una certa pressione.
- 3 Conservare le istruzioni di montaggio nell'automobile.

**⚠ PRECAUZIONE**

Accertarsi che il tappetino lato conducente sia correttamente fissato al fine di evitare che scivoli in avanti e finisca sotto i pedali.

- 4 **Automobili CV e a 3 porte:** Tagliare i tappetini di gomma posteriori seguendo i segni sui tappetini.