


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**




Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D

Tendina parasole per il lunotto posteriore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 603	9:85-10	Feb 00	86 90 984	86 90 984 Feb 99

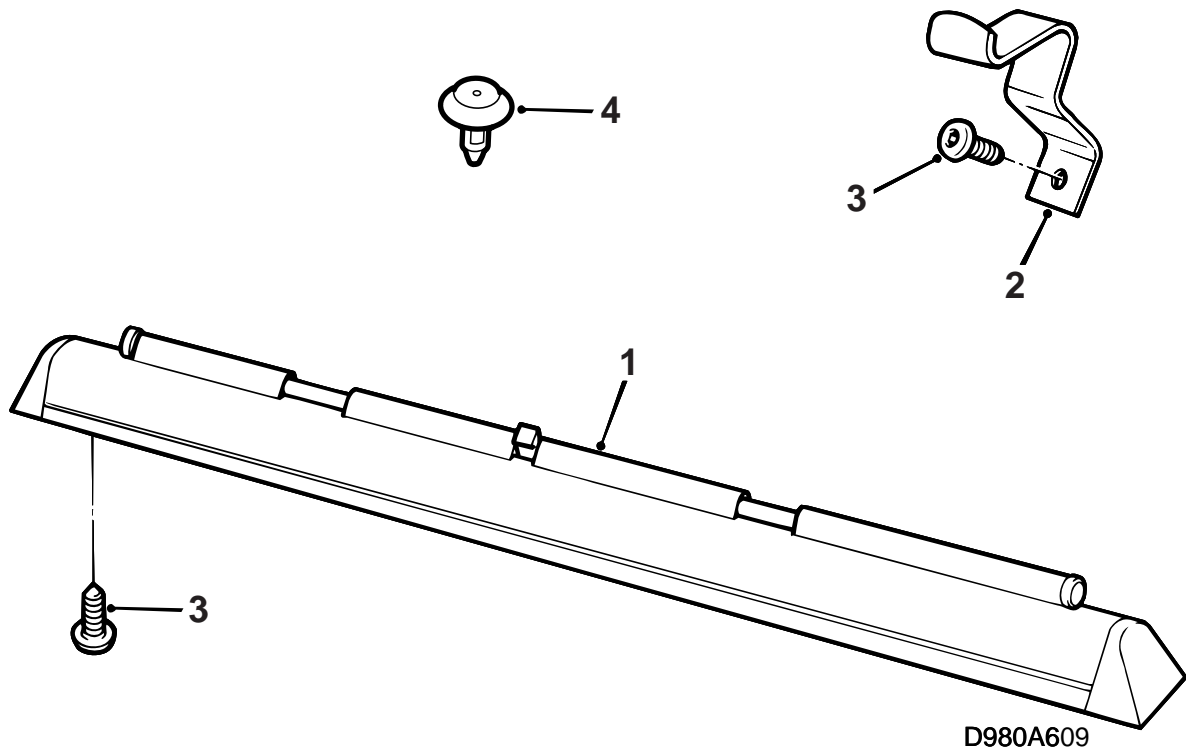

- 1 Tendina parasole
- 2 Attacco superiore (x2)
- 3 Viti (x4)
- 4 Clip (x5)

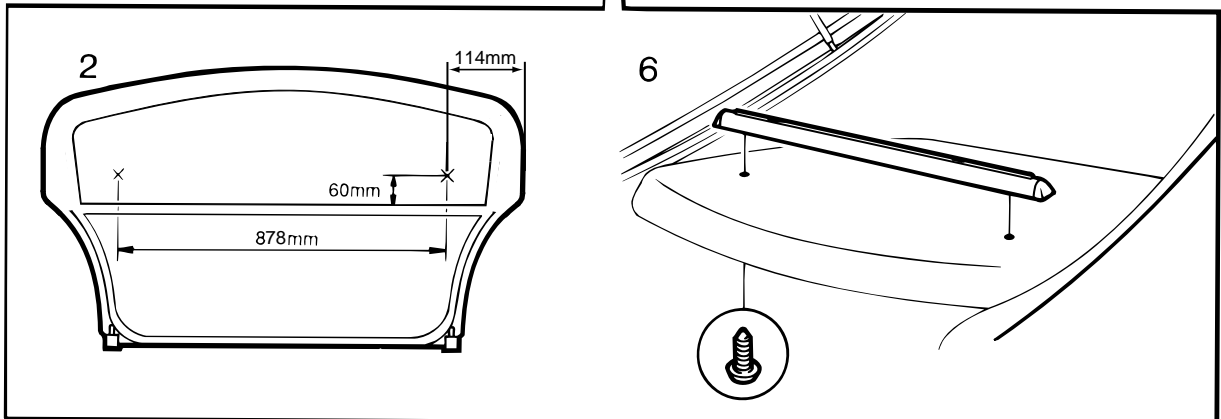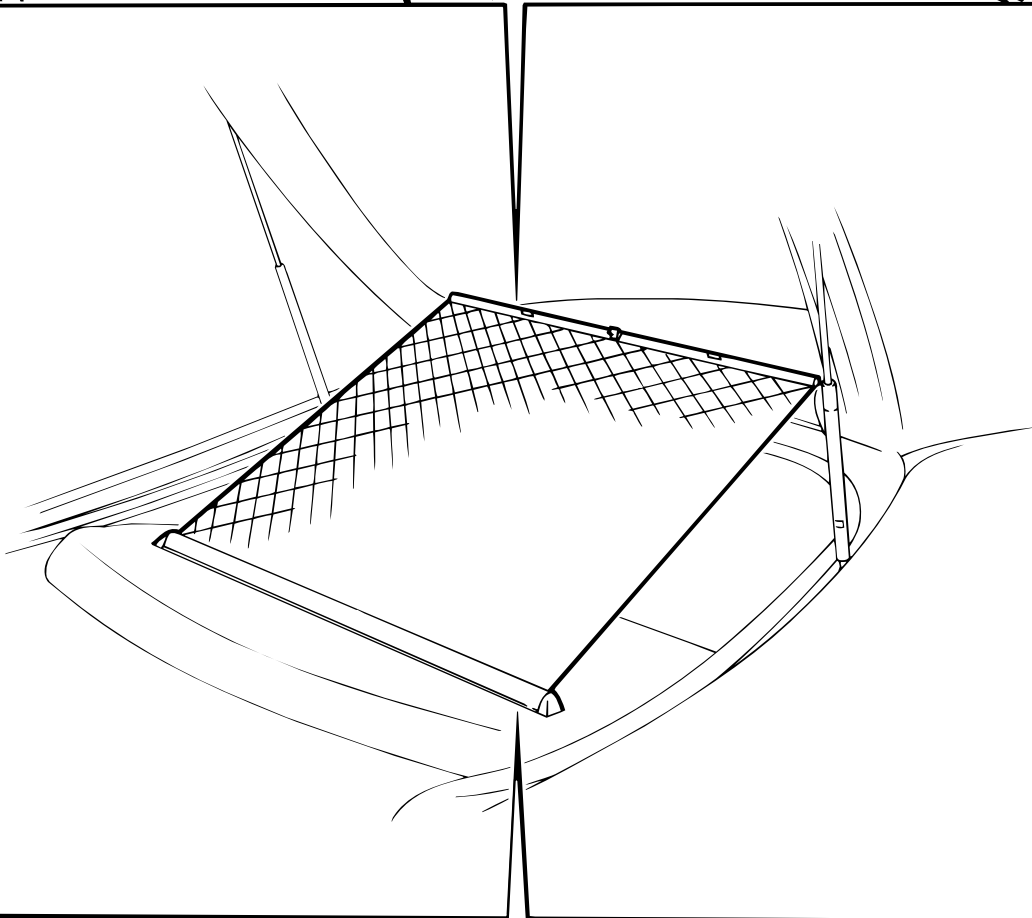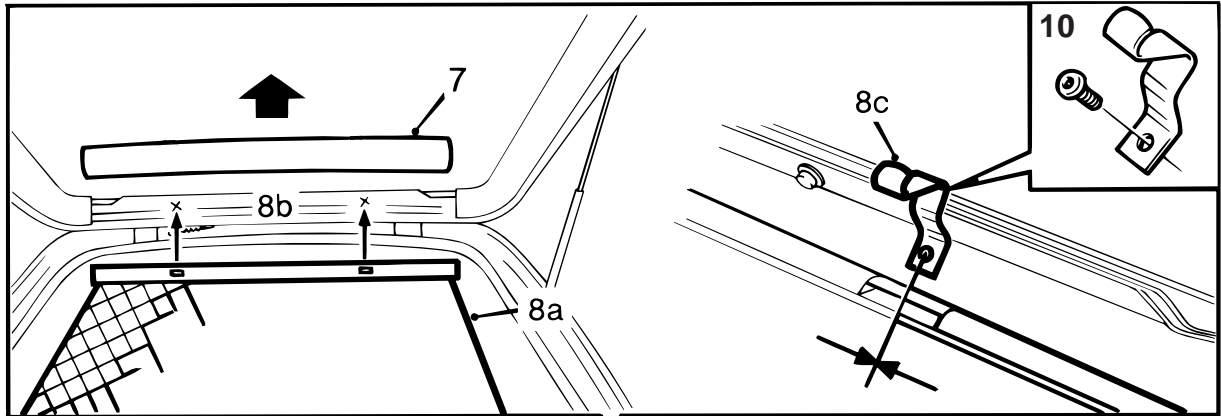

D980A605

- 1 Mettere una protezione sul banco di lavoro. Sollevare il ripiano portaoggetti e metterlo sul banco di lavoro con il lato retrostante rivolto verso l'alto.
- 2 Contrassegnare la posizione del foro della tendina parasole secondo le misure dell'illustrazione.
- 3 Praticare uno dei fori con una punta da 6 mm.
- 4 Mettere la tendina parasole in posizione e controllare la posizione dell'altro foro.
- 5 Togliere la tendina parasole e praticare l'altro foro con una punta da 6 mm.
- 6 Avvitare la tendina parasole al ripiano portaoggetti e mettere il ripiano al proprio posto nell'automobile.
- 7 Togliere la copertura sul bordo superiore del lunotto posteriore.
- 8 Contrassegnare la posizione degli attacchi superiori della tendina nel modo seguente:
 - a Tirare su la tendina e tenerla contro il bordo superiore dello sportello del bagagliaio.
 - b Fare un segno con la penna sullo sportello del bagagliaio, al centro dei punti di fissaggio della tendina.
 - c Tenere uno degli attacchi contro lo sportello del bagagliaio, a un paio di millimetri dal lunotto posteriore. Centrarlo in senso laterale con l'aiuto del contrassegno e segnare quindi la posizione del foro di attacco.
- 9 Praticare un foro secondo il segno. Impiegare una punta di trapano da 4,5 mm.
- 10 Avvitare l'attacco.
- 11 Tirare su la tendina e appenderla all'attacco.
- 12 Tenere l'altro attacco superiore in posizione contro il bordo superiore dello sportello del bagagliaio. Appendere la tendina all'attacco, accertarsi che la tendina sia diritta e segnare quindi la posizione del foro d'attacco.
- 13 Praticare il foro secondo il contrassegno, impiegando una punta da 4,5 mm.
- 14 Proteggere il foro contro la ruggine con vernice per mano di fondo. Impiegare Standox 1K Füllprimer o un prodotto equivalente.
- 15 Avvitare l'attacco.
- 16 Sostituire i clips difettosi con quelli nuovi contenuti nel kit ed installare la copertura sopra il lunotto posteriore.