




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 4D


Tendina parasole per il lunotto posteriore

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 761 400 130 779	8:53-20	Feb 01	54 33 800	

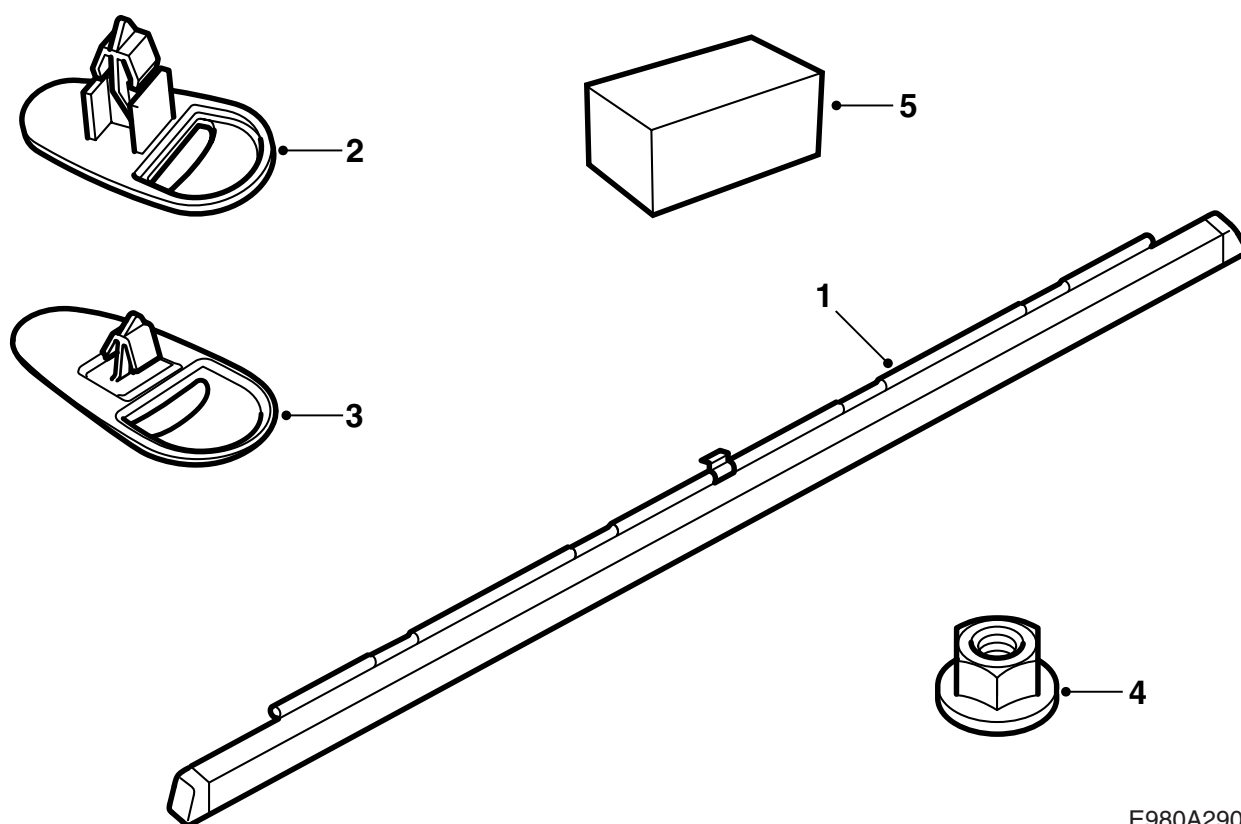


E980A290

- 1 Tendina parasole
- 2 Clips (2 pz) -M01
- 3 Clips (2 pz) M02-
- 4 Dado esagonale con rondella (2 pz)
- 5 Distanziale (2 pz)

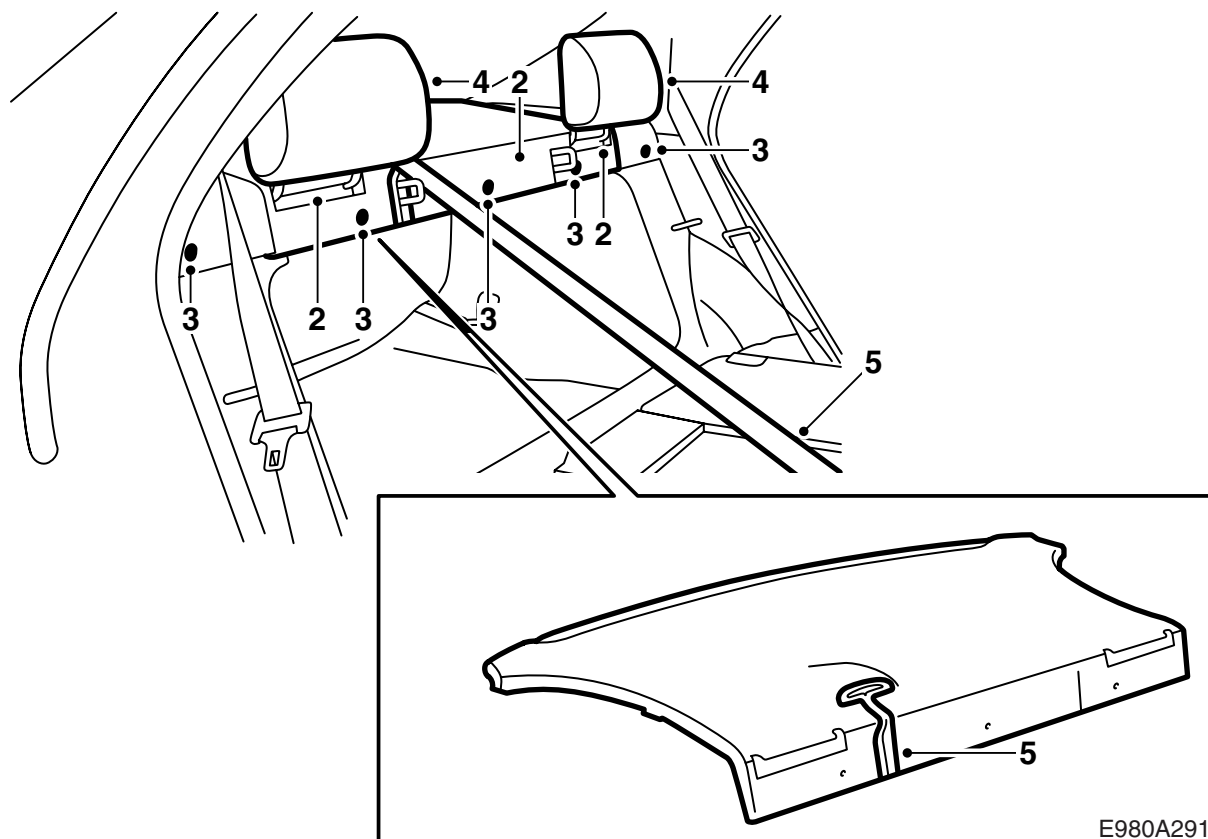


- 1 Applicare nastro biadesivo ad entrambi i lati dei distanziali.
- 2 Reclinare il sedile posteriore e rimuovere i tre coperchi protettivi.
- 3 Rimuovere i 5 clips che fissano il lato anteriore della mensola portaoggetti e delle griglie degli altoparlanti. Utilizzare l'attrezzo 84 71 179.
- 4 Rimuovere i poggiatesta e le griglie degli altoparlanti.
- 5 Sfilare la cintura di sicurezza centrale dalla scannatura della mensola portaoggetti.

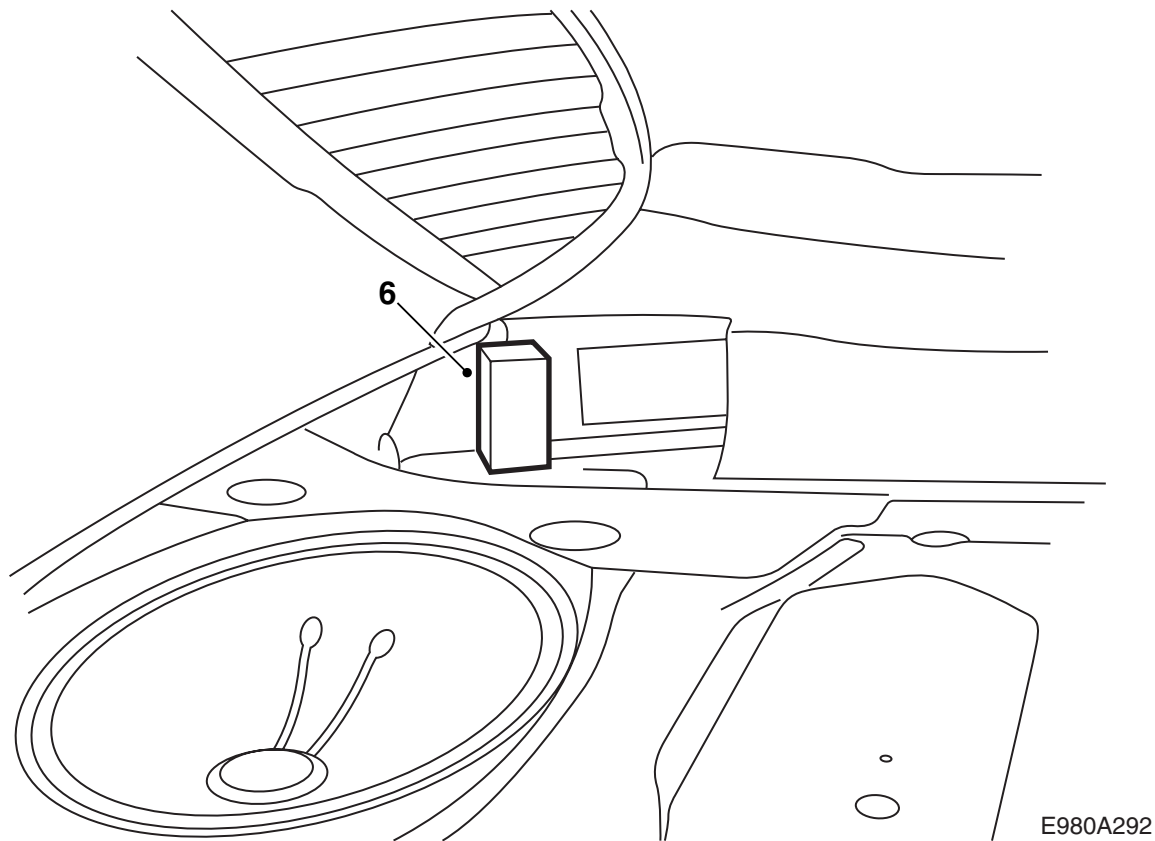


E980A292

- 6 Sollevare il bordo anteriore della mensola portaoggetti, rimuovere la pellicola protettiva dai nastri adesivi e sistemare i distanziali a destra e sinistra, fra la piegatura ed il giunto, come mostrato in figura.
- 7 Sistemare la mensola portaoggetti ed infilare la cintura di sicurezza centrale nella scanalatura della mensola portaoggetti.
- 8 Installare le griglie degli altoparlanti ed i 5 clips che fissano le griglie e la mensola portaoggetti.
- 9 Installare i poggiatesta ed i coperchi protettivi.
Riportare il sedile posteriore in posizione eretta.

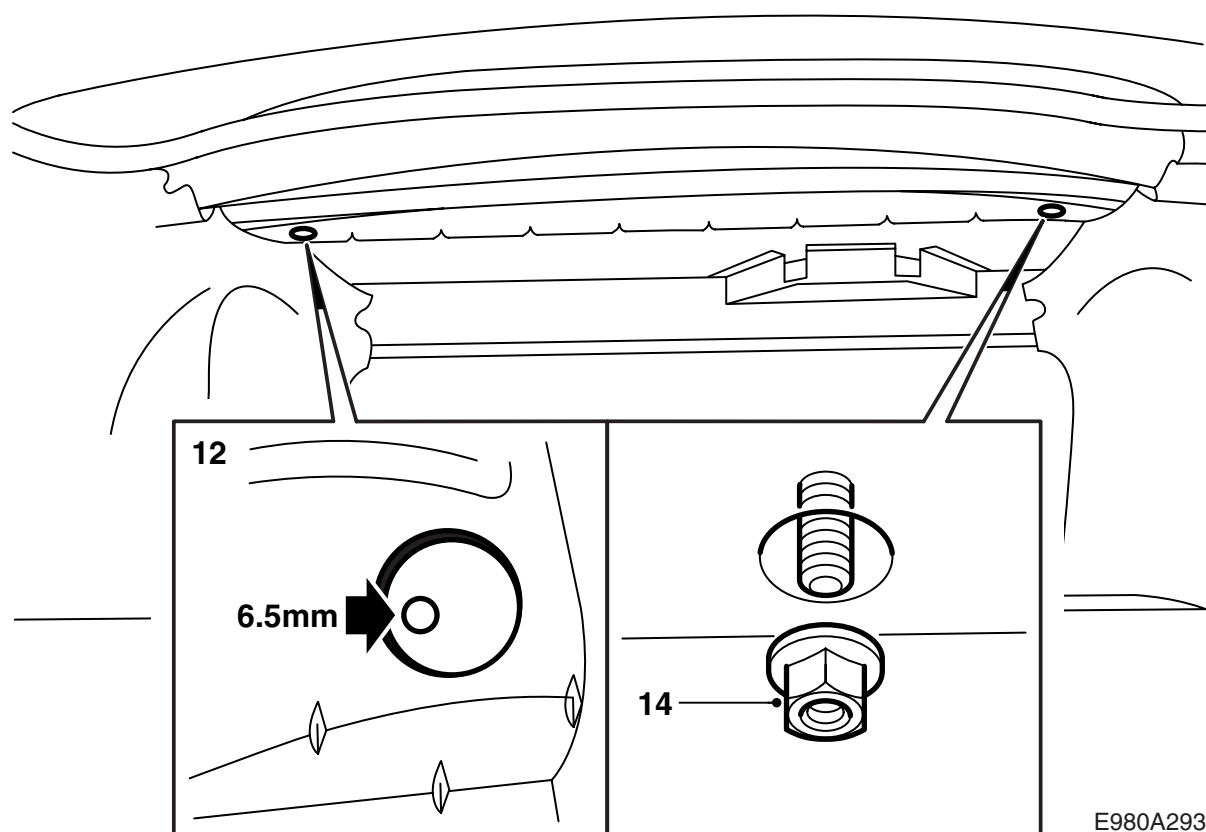

- 10 Aprire lo sportello del bagagliaio e localizzare i fori nella carrozzeria sotto la mensola portaoggetti.
- 11 Localizzare sul fondo della mensola portaoggetti il segno (cavità) in cui praticare i fori (a circa 50 mm fra lamiera della carrozzeria e mensola portaoggetti).
- 12 Praticare un foro nel segno con una punta da 6,5 mm. E' importante praticare il foro nel rispetto del segno, altrimenti la tendina parasole non aderirà perfettamente. Eliminare eventuali trucioli dalla mensola portaoggetti.
- 13 Sistemare le tendine parasole sulla mensola portaoggetti allineandole ai fori.
- 14 Inserire i dadi dal fondo della mensola portaoggetti e serrarli.

Coppia di serraggio: 8 Nm (6 lbf ft)

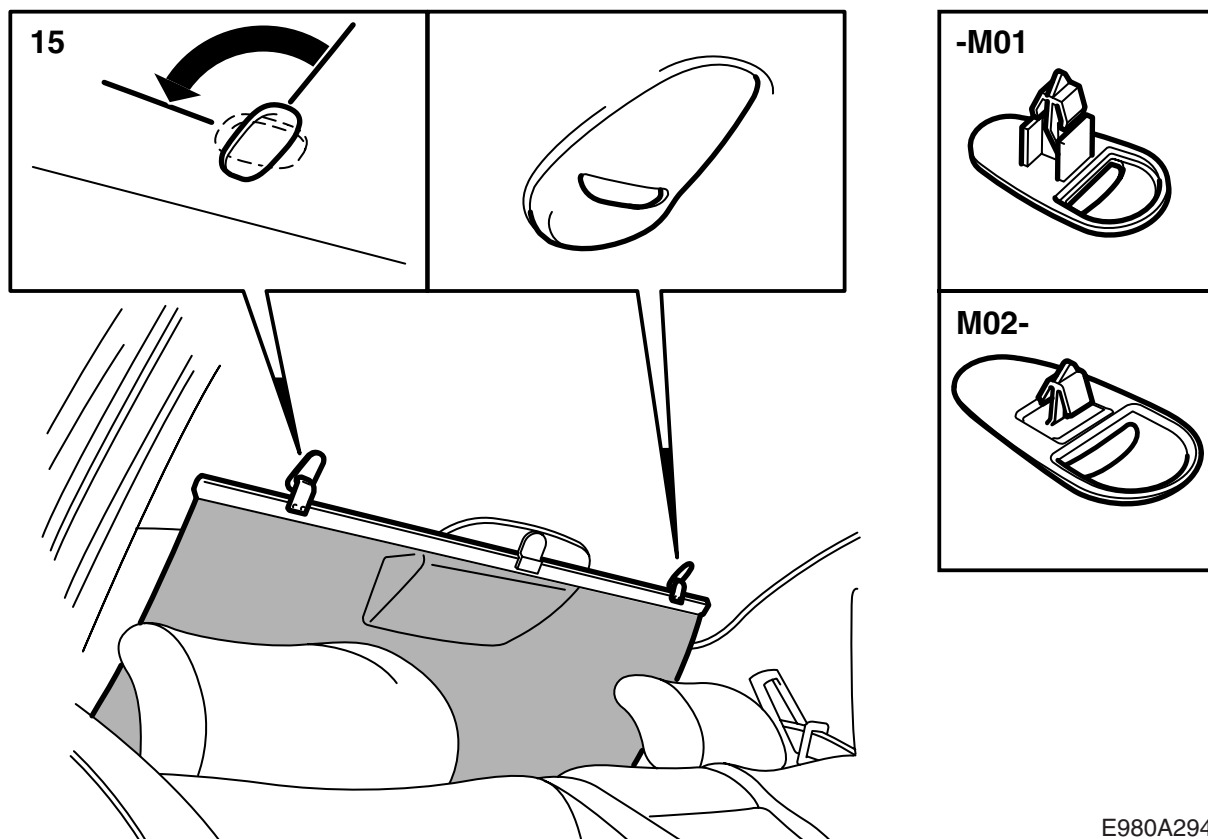

- 15 Rimuovere i clips che fissano il bordo posteriore del tetto girandoli di 90°.
- 16 Installare i nuovi clips contenuti nel kit di installazione.

Avvertenza

Le automobili fino al M01 presentano un determinato tipo di clips, mentre quelle dal M02 un altro tipo.

Orientare verso l'alto le prese dei clips.

E980A294