




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Impianto di scarico sport

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 710 400 107 629 400 131 363 400 133 393	2:52-4	Jun 07	48 76 116	48 76 116 Jun 05

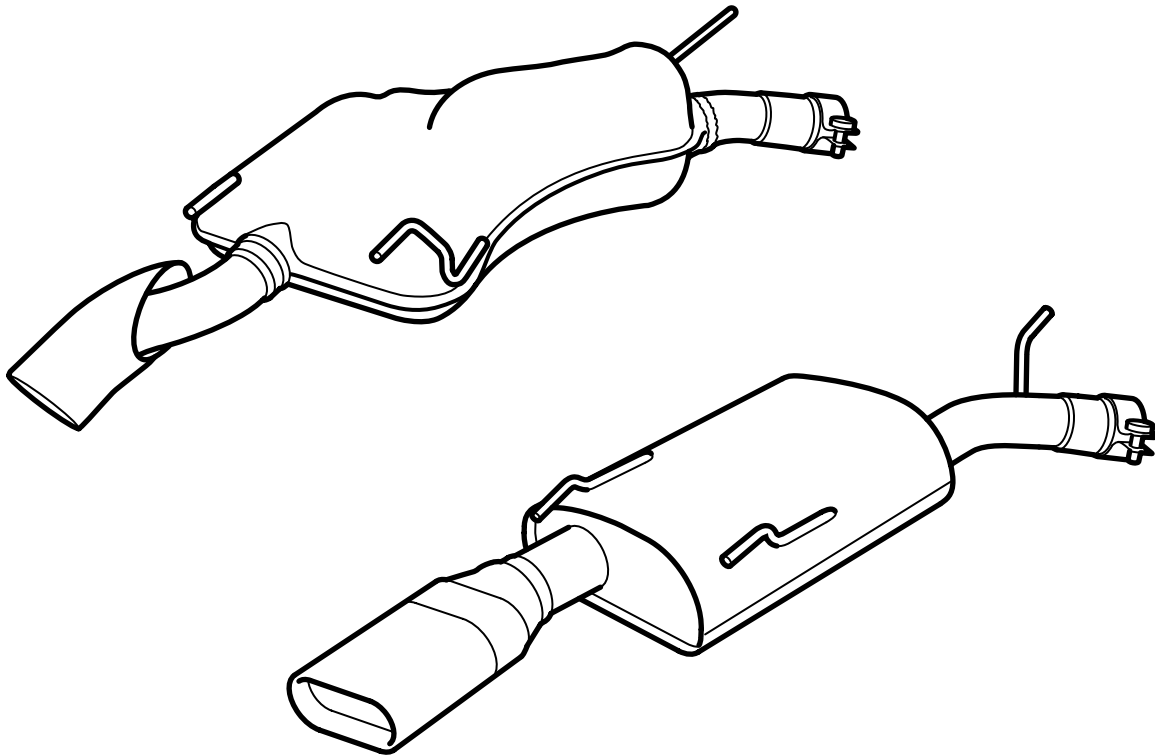

E920A021

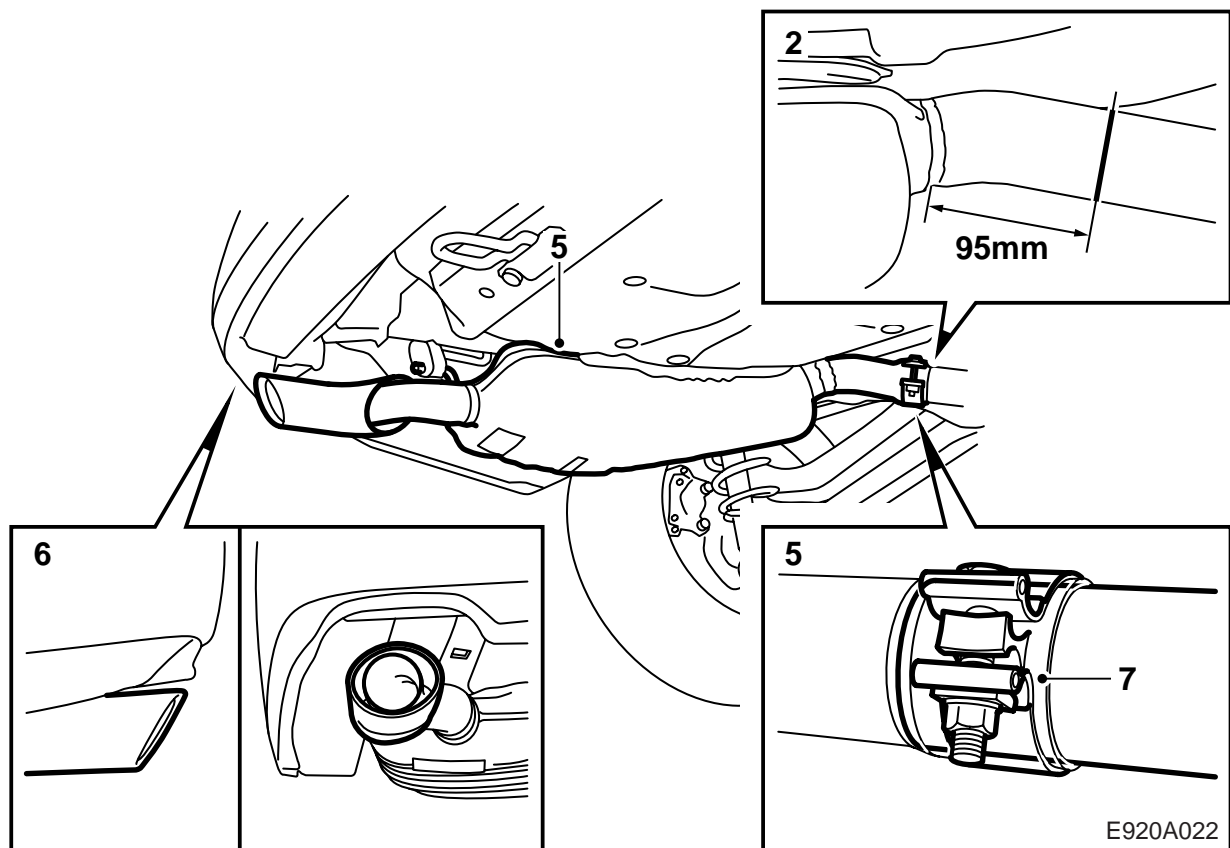

- 1 Sollevare l'automobile.
- 2 Fare una marcatura sul tubo di scappamento a 95 mm dal giunto dove c'è la saldatura del silenziatore.
- 3 Tagliare il tubo di scappamento ad angolo retto.
- 4 Asportare bave e sporcizia dal taglio e dalla superficie di tenuta.
- 5 Installare il nuovo silenziatore e regolarlo in modo che sia sospeso senza sollecitazioni.
- 6 Controllare che le marmitte giacciono orizzontalmente al centro dell'intacco ricavato nel paraurti, a contatto con il profilo del paraurti.
- 7 Serrare la vite della fascetta.

Coppia di serraggio: 70 Nm (52 lbf ft).