




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**



Saab 9-5

Box portapacchi

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 759	9:89-19	Sep 02	55 22 610	

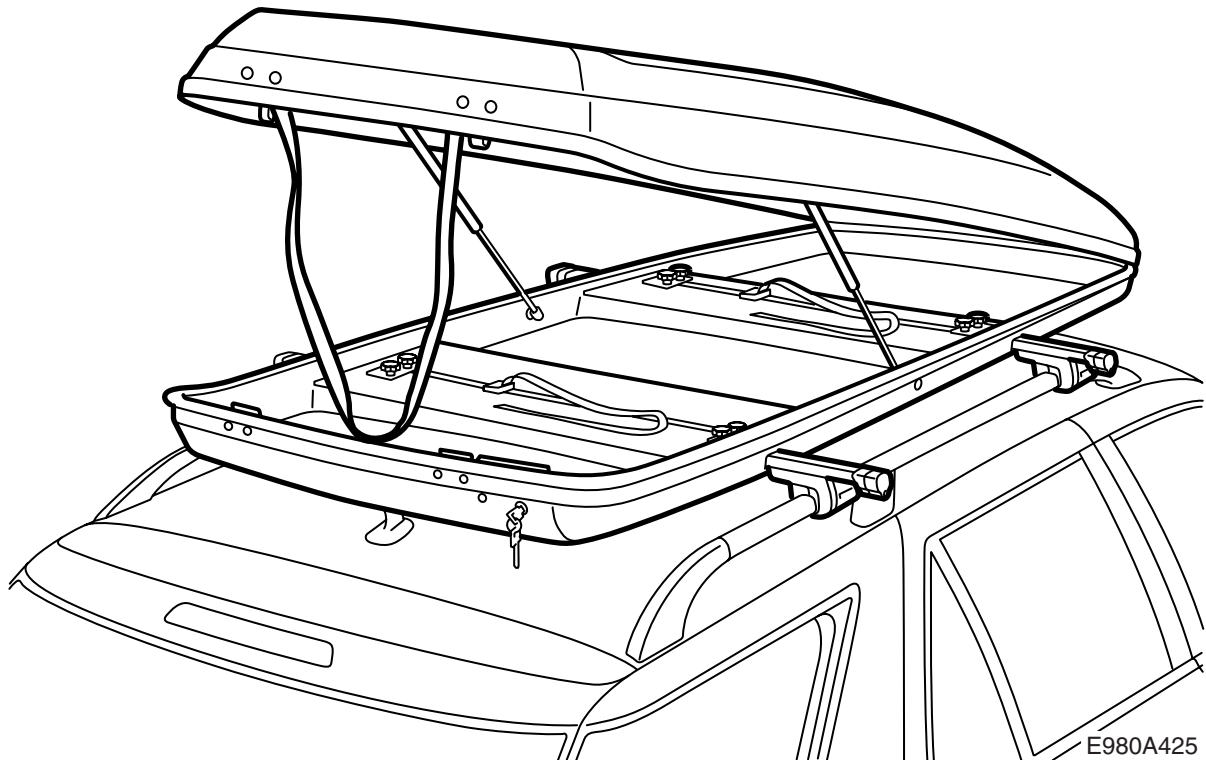

E980A425

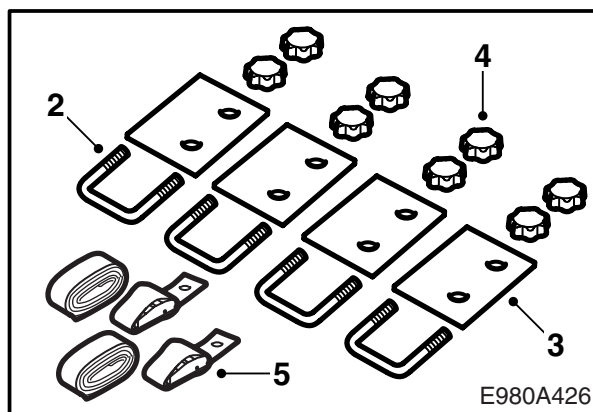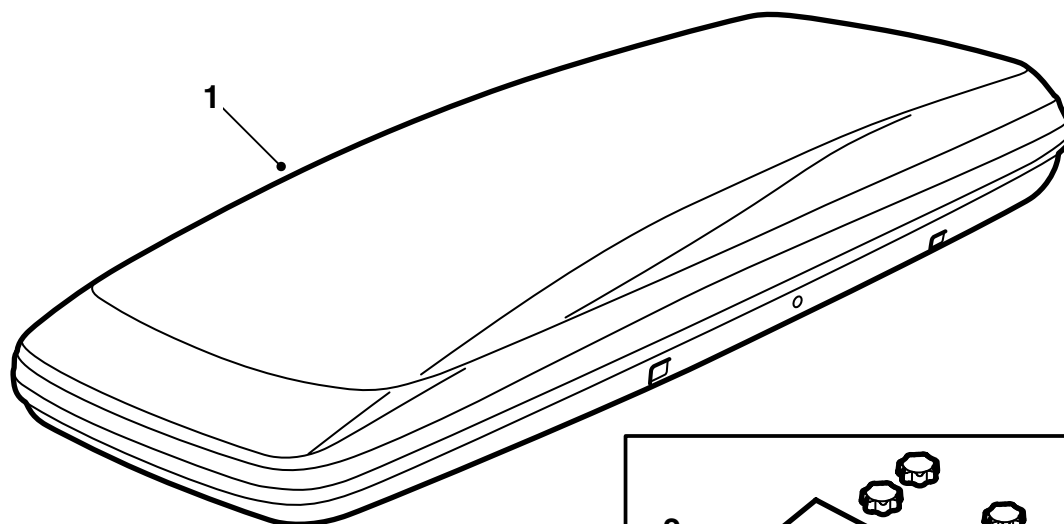

- 1 Box portapacchi
- 2 Staffa (4 pz)
- 3 Piastra (4 pz)
- 4 Volantino (8 pz)
- 5 Fascia con fermaglio (2 pz)
Fascia senza fermaglio (2 pz)

Importante

PRECAUZIONE

Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione prima di utilizzare il box portapacchi. Installare il box portapacchi seguendo accuratamente le presenti istruzioni, che devono essere conservate nell'automobile.

Moderare la velocità dell'automobile quando si trasportano carichi sul tetto. Ricordare che il peso e la forma del carico sul tetto possono modificare il baricentro e le caratteristiche di aerodinamicità dell'automobile.


- Non installare né utilizzare il box portapacchi prima di aver letto e compreso le istruzioni.
- Il box portapacchi è progettato per un trasporto sicuro a condizione che sia installato correttamente. **E' vietato apportare modifiche al prodotto.**
- Il carico massimo consentito sul tetto è pari a 100 kg incluso il peso di 5 kg delle barre portapacchi e il peso di 29 kg del box portapacchi. Vedere anche il libretto delle istruzioni dell'auto.
- Il carico deve essere distribuito uniformemente all'interno del box portapacchi con gli oggetti più pesanti al centro.
- Notare che un'automobile dotata di box portapacchi presenta diverse caratteristiche di guida (in caso di vento forte laterale, in curva ed in sede di frenata). Quanto detto vale soprattutto quando il box portapacchi è carico.
- Non applicare altri carichi al box portapacchi.
- Per motivi di sicurezza e per ridurre la resistenza all'aria, si raccomanda di smontare il box portapacchi dopo l'uso.
- Togliere il box e le barre portapacchi prima di portare l'automobile in un autolavaggio automatico.
- Saab Automobile AB non risponde di danni provocati dal montaggio scorretto di barre o box portapacchi.
- In caso di dubbi, rivolgersi ad un concessionario Saab.
- Conservare le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

Consigli e suggerimenti

- L'altezza dell'automobile è cambiata: prestare attenzione quando si entra in garage, si percorrono rampe di accesso oppure si passa sotto rami di alberi.
- Fissare il carico in modo che non possa staccarsi o provocare danni. Avvolgere il carico con cinghie in modo che non possa muoversi in alcuna direzione. Il conducente si assume la responsabilità del fissaggio corretto del carico.
- Prima di mettersi in viaggio, controllare che i fermi siano fissati accuratamente. Fermarsi dopo qualche chilometro e verificare che i fermi non si siano allentati.
- Durante il viaggio fermarsi di tanto in tanto e controllare che tutti i dispositivi di fissaggio, e il carico, rimangano correttamente fissati.

Istruzioni per la manutenzione

- Pulire e sottoporre a manutenzione il box portapacchi, soprattutto nel periodo invernale, rimuovendo sporcizia e sale.
- Per preservarne lo splendore e la lucentezza, il box portapacchi dovrebbe essere lavato dopo ogni impiego. Usare del normale shampoo per automobili o prodotti simili. Il box portapacchi può essere trattato anche con cera per auto o barche.
- Se il box portapacchi non dovesse essere usato per un lungo periodo, gli ammortizzatori a gas dovrebbero essere smontati dai loro attacchi inferiori.
- Conservare sempre il box portapacchi coricato su una superficie piana o in una custodia.

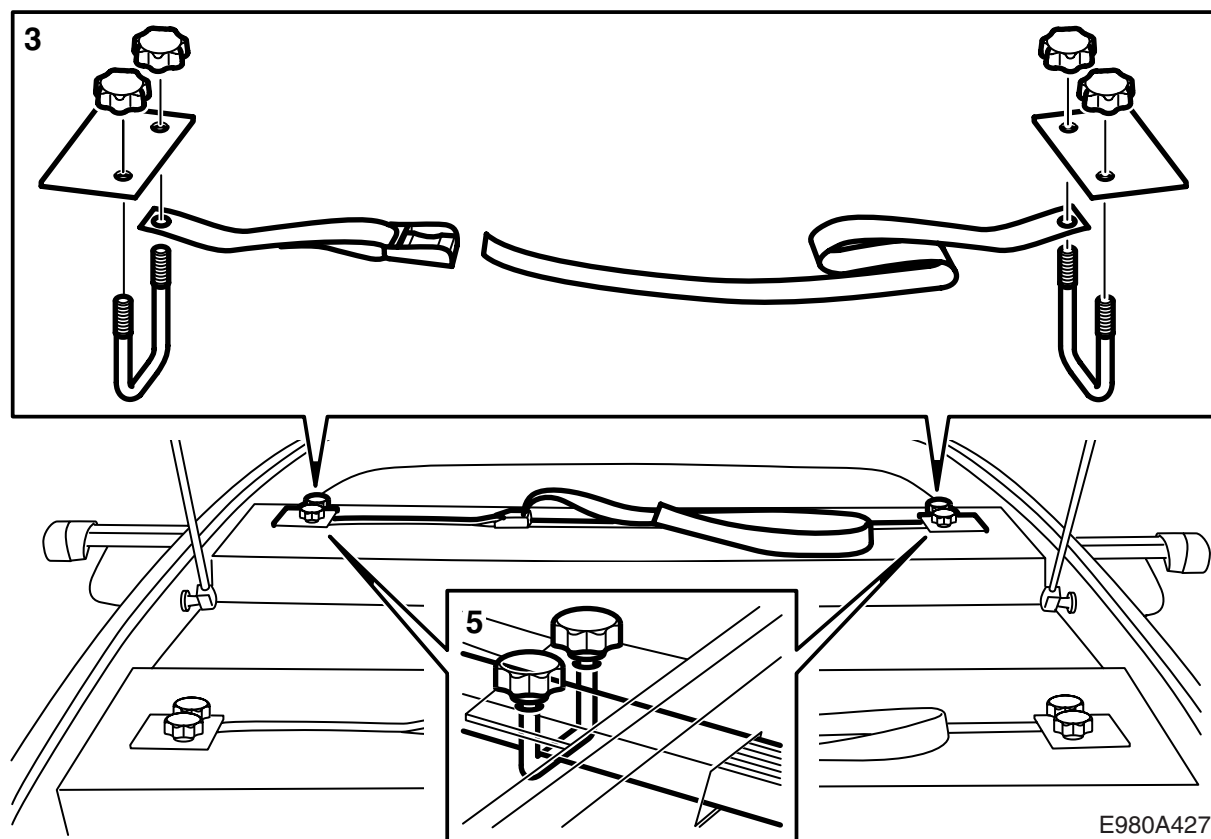

Preparativi per l'installazione del box portapacchi

- 1 Sistemare il box portapacchi su un banco di lavoro o su un sostegno simile.
- 2 Aprire il box portapacchi.
Se le molle a gas non dovessero essere montate, fissarle a pressione sulle rispettive sfere di attacco.
- 3 Installare la fascia di tensione su uno dei perni filettati della staffa. Sistemare una piastra sulla staffa con il lato scanalato in giù e con il bordo vicino ai fori verso il centro del box portapacchi. Montare i volantini.
- 4 Adattare le staffe nelle guide del box portapacchi. Le fasce coi fermagli devono essere sistemate sul lato usato in fase di carico.
- 5 Rimuovere il piede su un lato delle rispettive barre portapacchi e infilare il profilo quadrato della barra portapacchi attraverso i fori del box portapacchi e attraverso le staffe.
- 6 Installare i rispettivi piedi delle barre portapacchi.
- 7 Chiudere il box portapacchi.

Installazione del box portapacchi

- 1 Installare il box portapacchi e le barre portapacchi sull'auto. Regolare il box portapacchi collocandolo al centro delle barre portapacchi e parallelamente al tetto dell'auto.

Avvertenza

5 porte: Sistemare il box portapacchi in modo tale che esso non impedisca l'apertura del portellone. Il box portapacchi deve essere sistemato davanti all'antenna del tetto.

5 porte: Fissare le barre portapacchi.

- 2 Aprire il box portapacchi.
Se le molle a gas non dovessero essere montate, fissarle a pressione sulle rispettive sfere di attacco.
- 3 Fissare le staffe con i volantini e controllare che il box portapacchi sia correttamente fissato. All'occorrenza, serrare ulteriormente i volantini.

Avvertenza

Non usare nessun attrezzo per serrare i volantini.

-
- 4 Chiudere a chiave il box portapacchi.

Rimozione del box portapacchi

Rimuovere le barre portapacchi e il box portapacchi dall'auto e asportare il box portapacchi.

Se il box portapacchi non deve essere usato per un periodo prolungato, gli attacchi inferiori delle molle a gas devono essere smontati: con un cacciavite, staccare la clip e asportare dalla sfera. Conservare sempre il box portapacchi coricato su una superficie piana o in una custodia adatta.