




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 5D

Presse 12 V nel bagagliaio


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sept 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

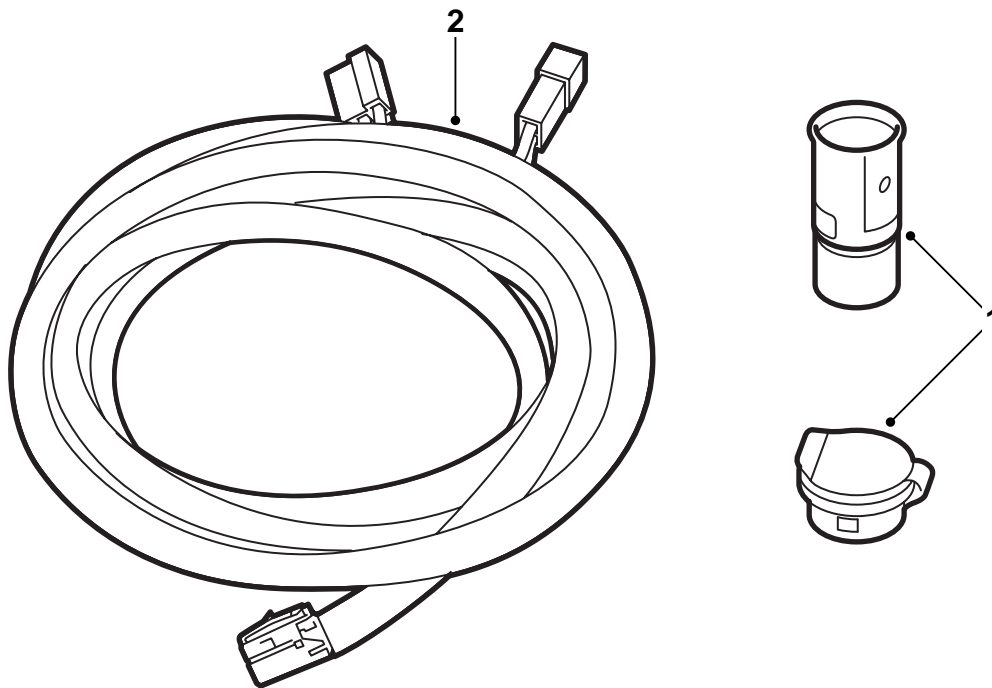

E930A093

1 Presse 12 V

2 Cavo

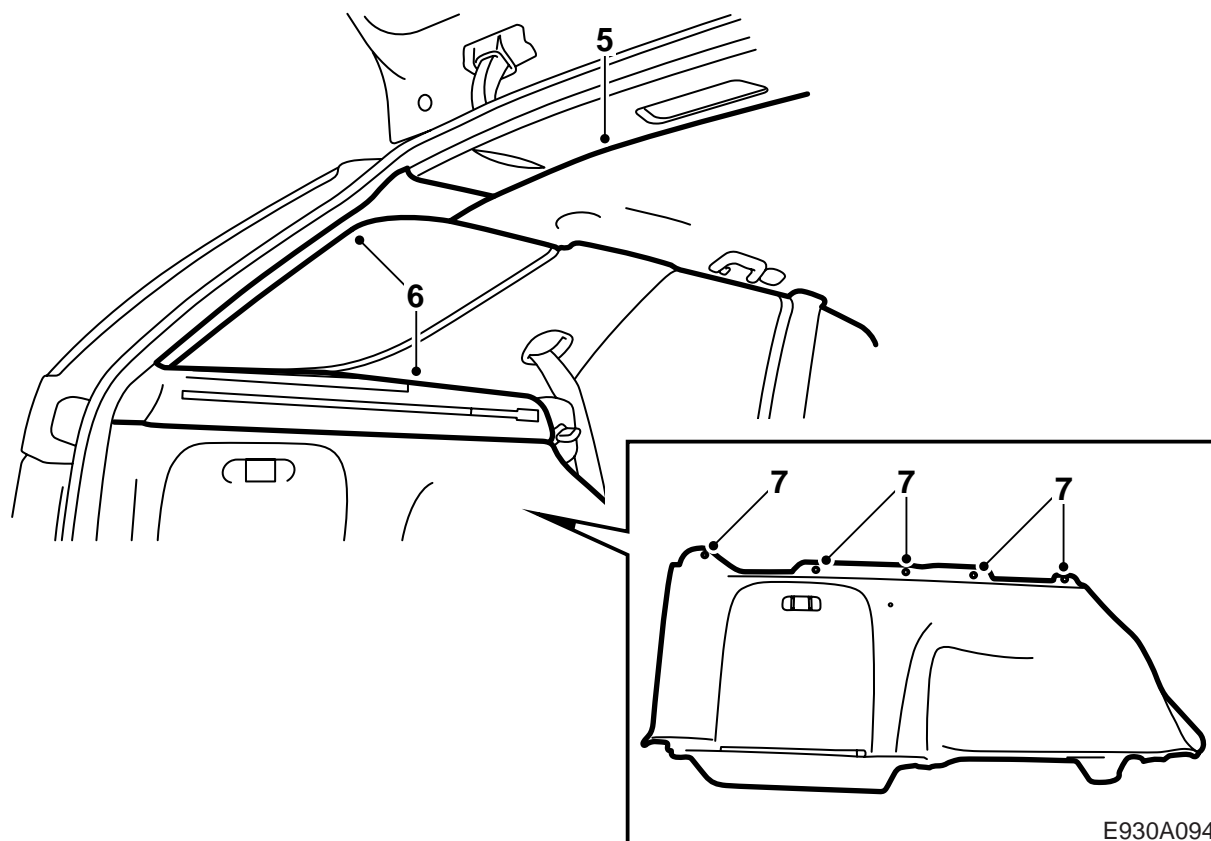


- 1 Reclinare la sezione sinistra del cuscino posteriore e la sezione sinistra dello schienale, quindi togliere la copertura fra la portiera posteriore sinistra e lo schienale.
- 2 Estrarre il copribagagliaio.
- 3 Rimuovere la protezione della soglia.
- 4 Rimuovere il vano portaoggetti sinistro dal pavimento.
- 5 Staccare la copertura del tetto posteriore e scollegare l'illuminazione.
- 6 Rimuovere il rivestimento del montante D sinistro e togliere il supporto sinistro del copribagagliaio (3 viti).
- 7 Svitare le viti dal bordo superiore del rivestimento laterale sinistro e staccare il rivestimento.

### Avvertenza

Se l'automobile è dotata di cambia-CD nel vano portaoggetti del rivestimento laterale, deve essere scollegato.

- 8 Rimuovere l'isolante acustico sotto il rullo della cintura sinistra del sedile posteriore.

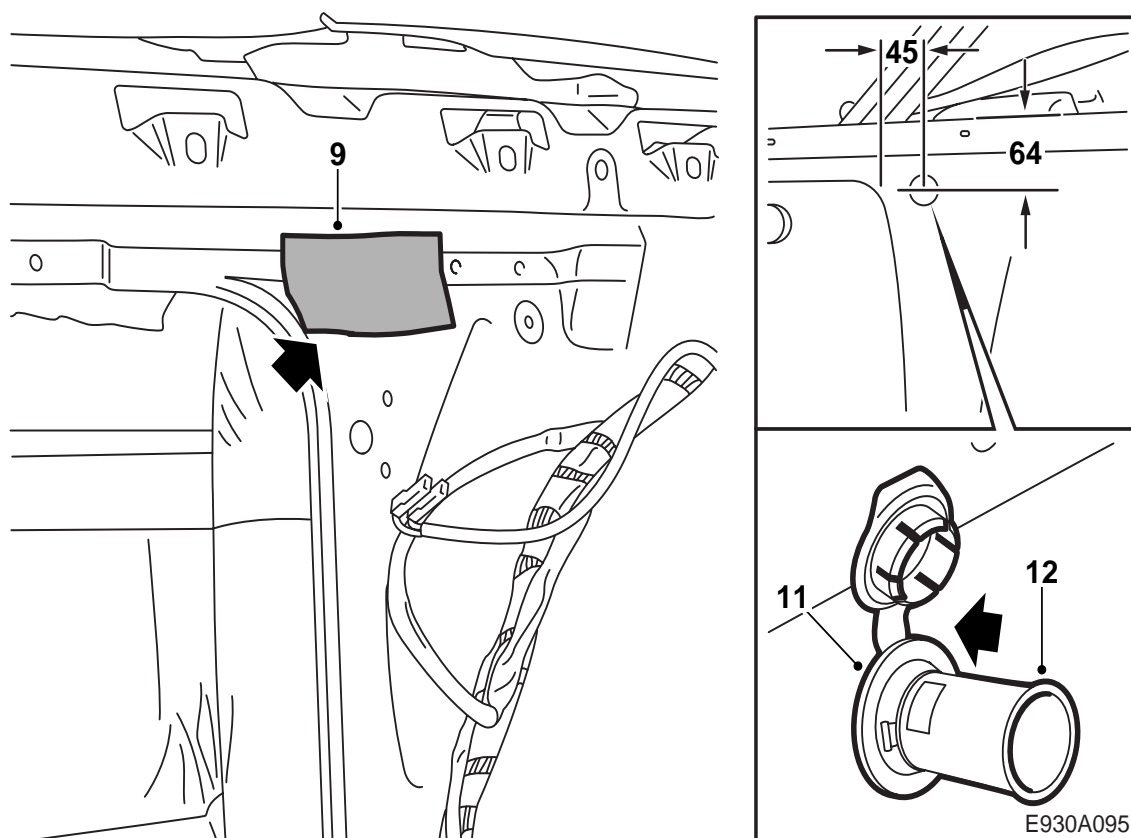


- 9 Applicare un pezzo di nastro di tessuto come mostrato in figura.
- 10 Asportare l'isolante dal retro del rivestimento laterale, nel punto in cui deve essere praticato il foro.  
Praticare il foro per la presa, come mostrato in figura, iniziando con una punta di dimensioni corrispondenti al perno guida della sega a tazza, quindi con una sega a tazza da 29 mm.
- 11 Premere la sezione nera della presa nel foro. Controllare che il coperchio si apra verso l'alto.
- 12 Inserire la sezione lucida nel manicotto nero ed unirli a pressione.
- 13 Rimuovere le protezioni delle soglie sul lato sinistro.
- 14 Rimuovere la copertura sotto il cruscotto a sinistra.
- 15 **RHD:** Rimuovere il rivestimento laterale dalla mensola centrale.
- 16 Rimuovere il gruppo ACC oppure il pannello di riscaldamento e ventilazione.

- 17 Staccare il connettore dell'accendisigari e collegarlo al connettore maschio del cavo. Collegare quindi il connettore femmina del cavo all'accendisigari.

### Avvertenza

Calcolare la lunghezza del cavo in modo da permettere la futura rimozione.

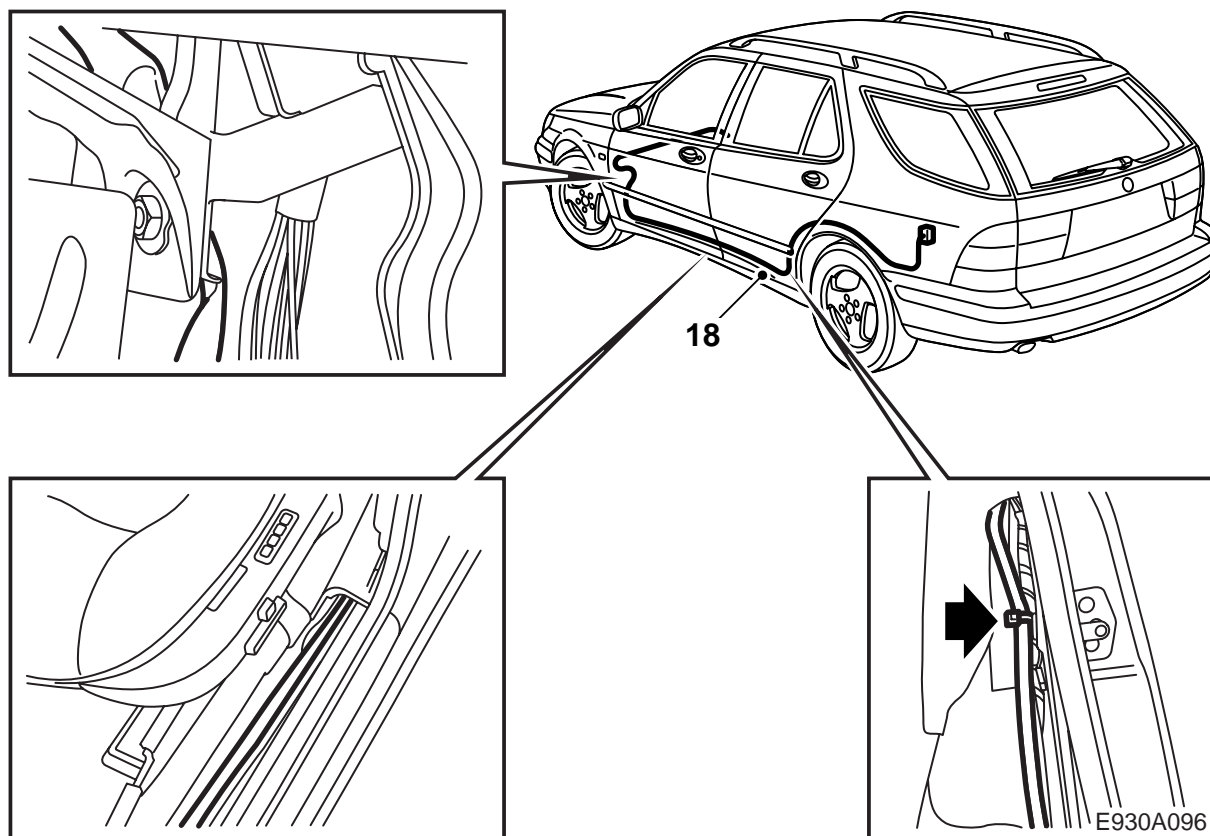

- 18 Posare il cavo lungo i cavi dell'automobile (in corrispondenza delle soglie il cavo deve essere posato nella canalina) fino al bagagliaio. Sistemare il cavo sotto il blocco in schiuma ed il canale dell'aria presso il montante B sinistro.
- 19 Collegare il cavo alla presa 12 V e controllare che vi siano 12 V nella presa nel bagagliaio.

- 24 Risistemare il gruppo ACC oppure il pannello di riscaldamento/ventilazione.

### Avvertenza


Calcolare la lunghezza del cavo in modo da permettere la futura rimozione.

- 20 Fissare opportunamente il cavo in modo che non possa essere schiacciato o danneggiato in altro modo.

### PRECAUZIONE

Accertarsi che il cavo non venga a contatto con particolari taglienti, in quanto sussiste il rischio di cortocircuiti, e che non possa essere schiacciato durante la regolazione del volante.

- 21 Installare le protezioni delle soglie sul lato sinistro.
- 22 **RHD:** Installare il rivestimento laterale sulla mensola centrale.
- 23 Installare la copertura sotto il cruscotto oppure il vano portaoggetti.

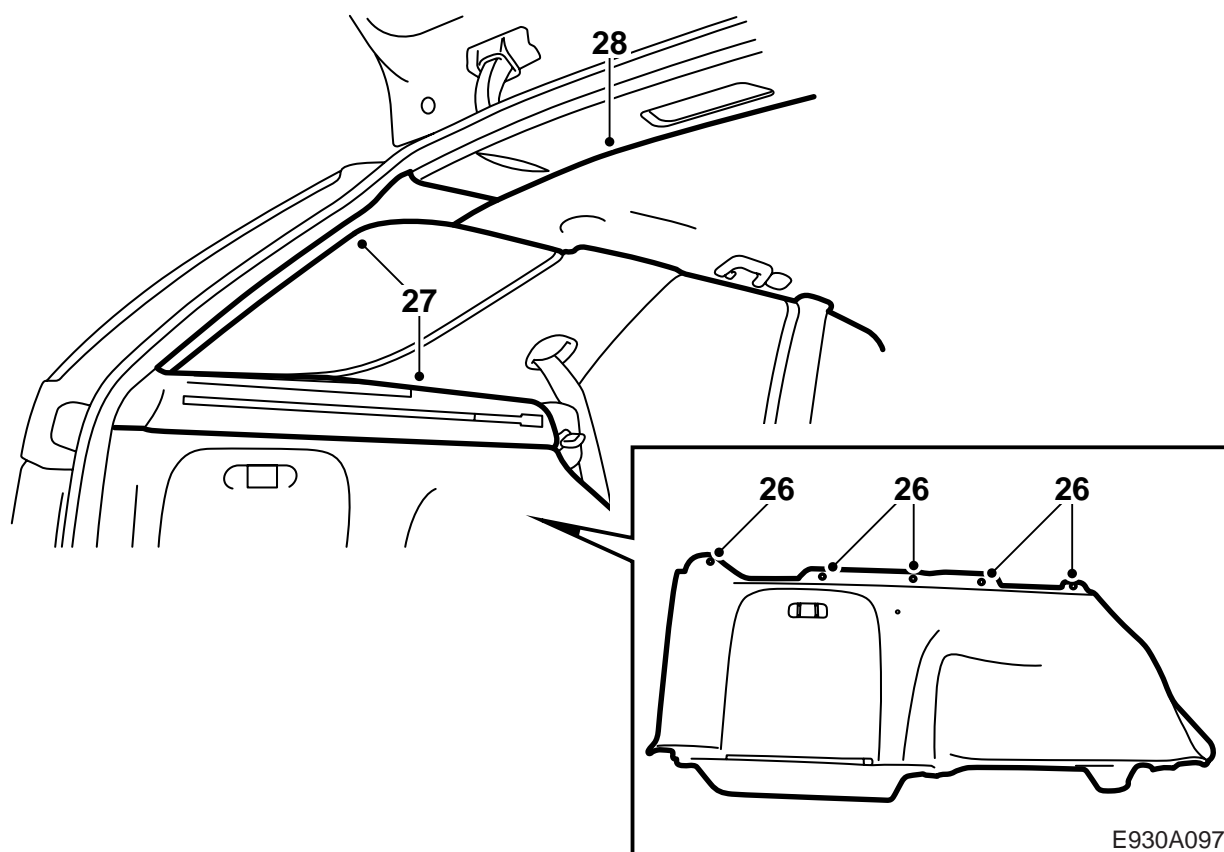

E930A097

- 25 Installare l'isolante acustico sotto il rullo della cintura sinistra del sedile posteriore.
- 26 Sistemare il rivestimento laterale e collegare il cambia-CD, se installato. Serrare le viti sul lato superiore del rivestimento laterale.
- 27 Risistemare il supporto del copribagagliaio (3 viti) ed il rivestimento del montante D.
- 28 Collegare la plafoniera e fissare la copertura del tetto.
- 29 Installare il vano portaoggetti nel pavimento.
- 30 Installare la protezione della soglia.
- 31 Inserire il copribagagliaio.
- 32 Installare la copertura fra portiera posteriore sinistra e schienale, quindi riportare lo schienale ed il cuscino posteriore nelle posizioni originarie.