




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

ペダル高さ調整キット

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

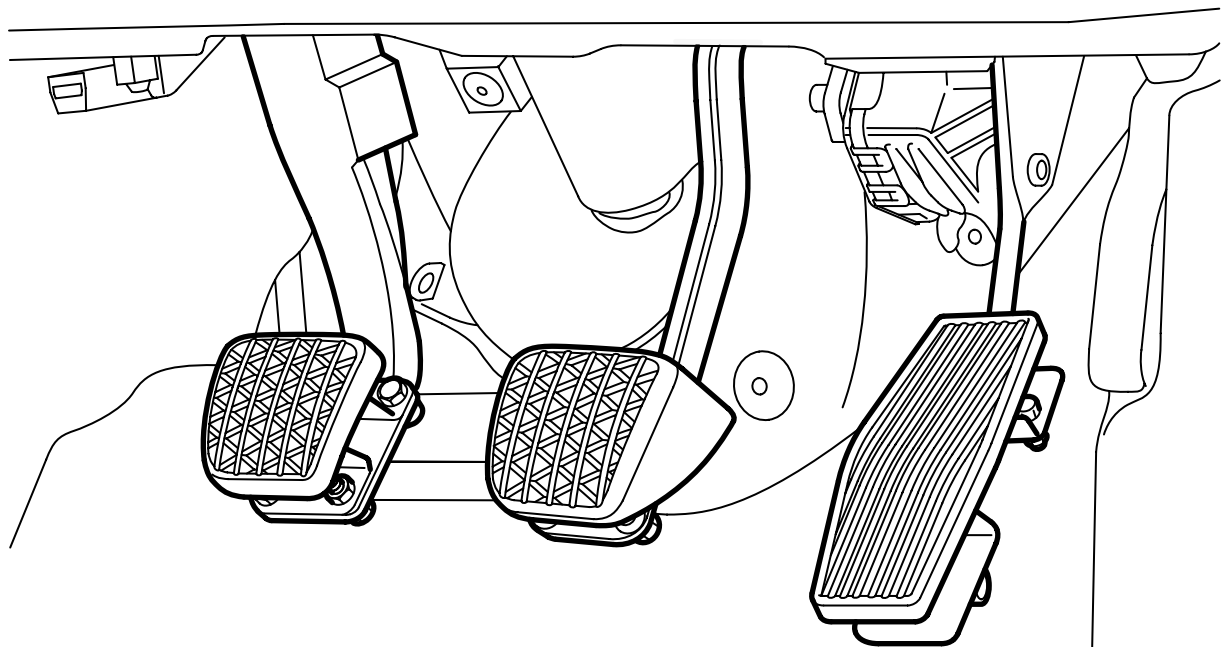

F980A014

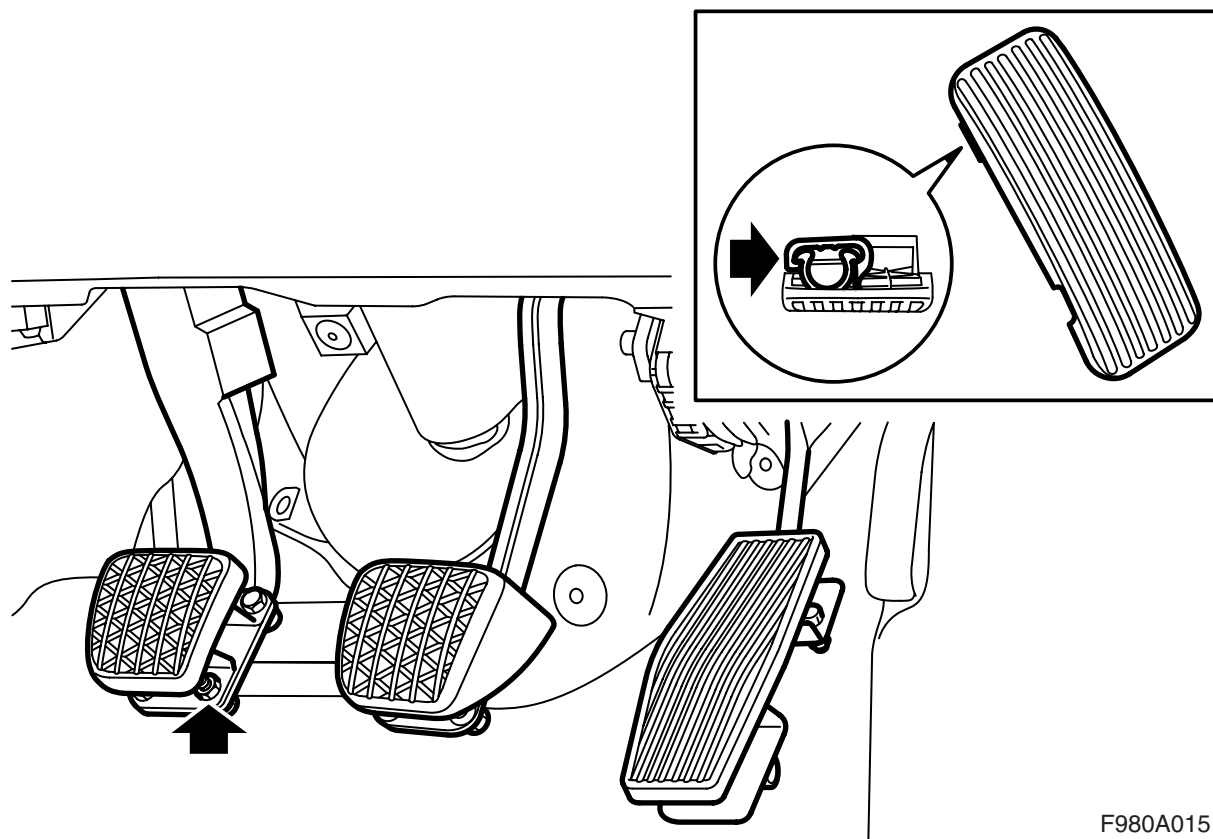

F980A015

- 1 すべてのペダルからペダルパッドを取り外す。
アクセルペダル RHD: クリップを開き、ペダルプレート
 の留めを外してペダルプレート全体を取り
 外す。
- 2 各テンプレートを切り抜き、粘着テープなどを
 使って各ペダルに取り付ける。
- 3 各ペダルプレート上に各穴の位置をマーキング
 し、それぞれのペダルプレートに垂直に穴を開け
 る。まず 3.5 mm のドリルで穴を開けてから、7 mm
 のドリルを使用する。各穴のバリ取りを行う。
- 4 各テンプレートを取り外し、ボルトとロックナッ
 トを使用してペダル高さ調整プレートをしっかり
 締結する。各ボルトは、ナットをペダル裏側に配
 置して上方から取り付ける必要がある。
クラッチペダル RHD: 下部ボルトの右ボルト (矢
 印を参照) は下側から取り付けなければならない。
アクセルペダル RHD: アクセルペダルは、アン
 ダーエッジを引っかけて固定することにより取り
 付ける。次にクランプをしっかり締め付ける。
締め付けトルク : 9.5 Nm (7 lbf ft)
- 5 すべてのペダルパッドを取り付ける。
- 6 周辺スペースならびに各ペダルの下に掃除機をか
 ける。