





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

携帯電話用ハンドフリーキット

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 155	9:39-09	Apr 03	12 788 465	12 788 465 Jan 03

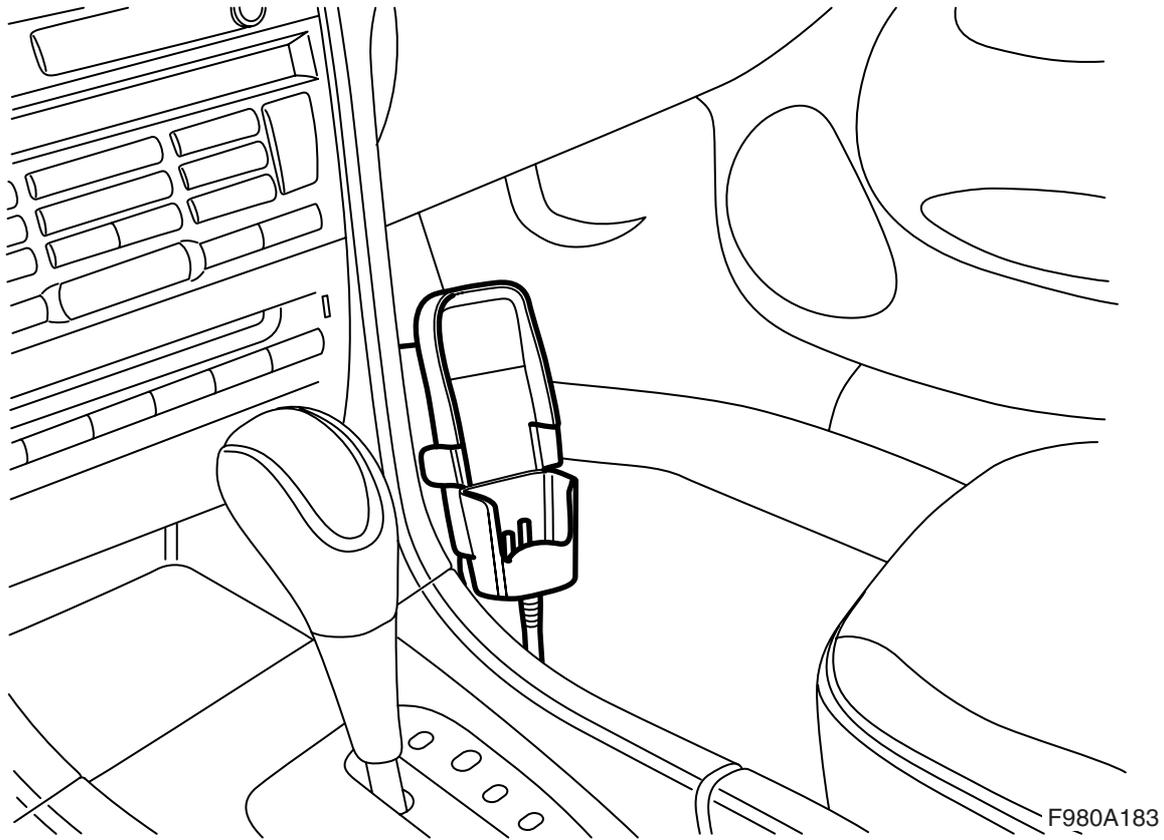

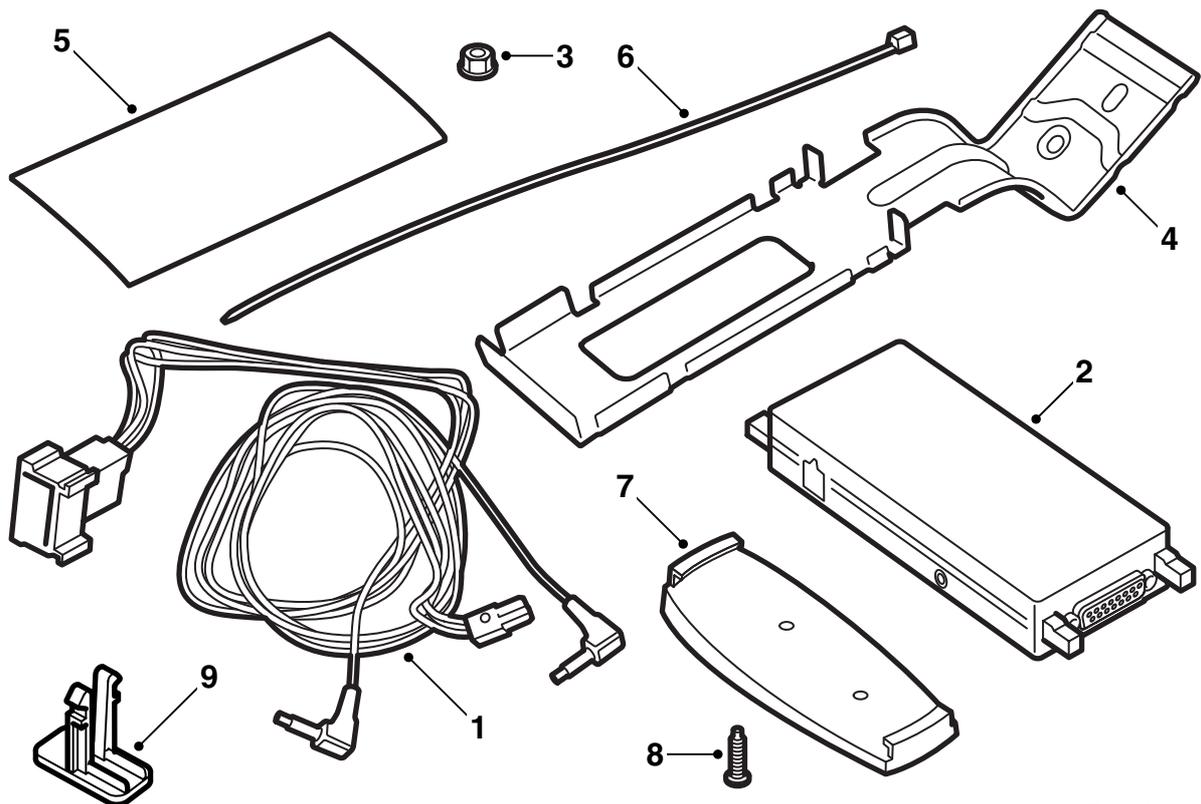

F980A184





- 1 ワイヤーハーネス
- 2 電子ユニット
- 3 ナット
- 4 ブラケット
- 5 テープ (x2)
- 6 ケーブルタイ (x3)
- 7 電話ホルダー用ブラケット
- 8 ネジ (x2)
- 9 ロック

### 重要事項

このキットには、使用先の無いネジが4個入っていることがある。


### その他に以下のパーツが必要（別途発注のこと）

- 電話接続キット（既存の電話用）
- テレフォンブラケット
- アンテナケーブル（車種限定）
- マイクロフォン（一部の車種のみ）

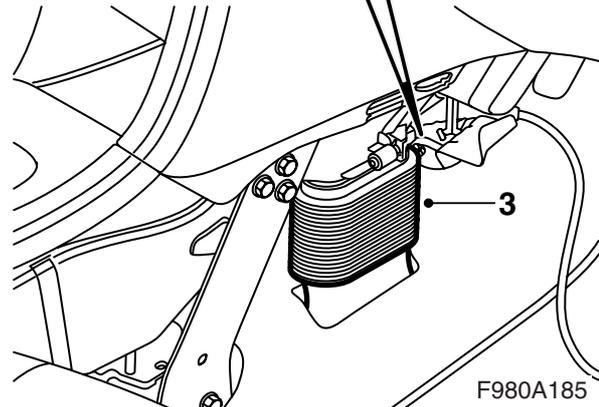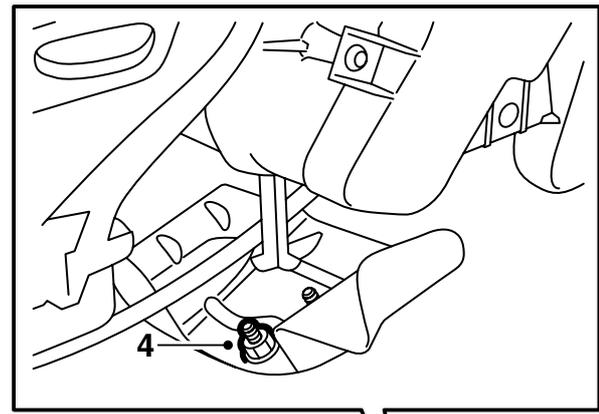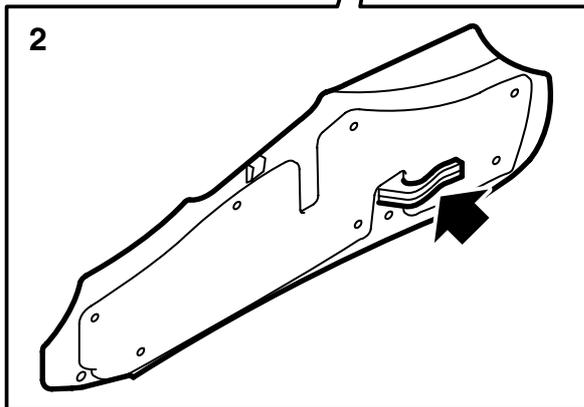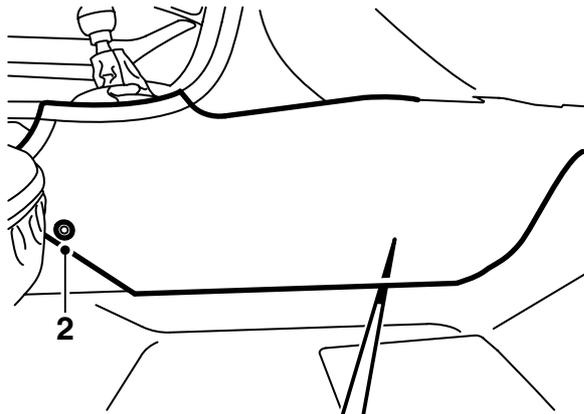

F980A185

- 1 バッテリーのマイナスケーブルを取り外し、イグニッションスイッチからキーを抜き取る。
- 2 **LHD:** センターコンソール右側のサイドパネルを取り外す。  
**RHD:** センターコンソール左側のサイドパネルを取り外す。
- 3 **LHD:** 右側のエアダクトカバーを取り外す。  
**RHD:** 左側のエアダクトカバーを取り外す。
- 4 センターコンソールのサイドパネルを保持しているプレートコンソールから、M6ナットを取り外す。

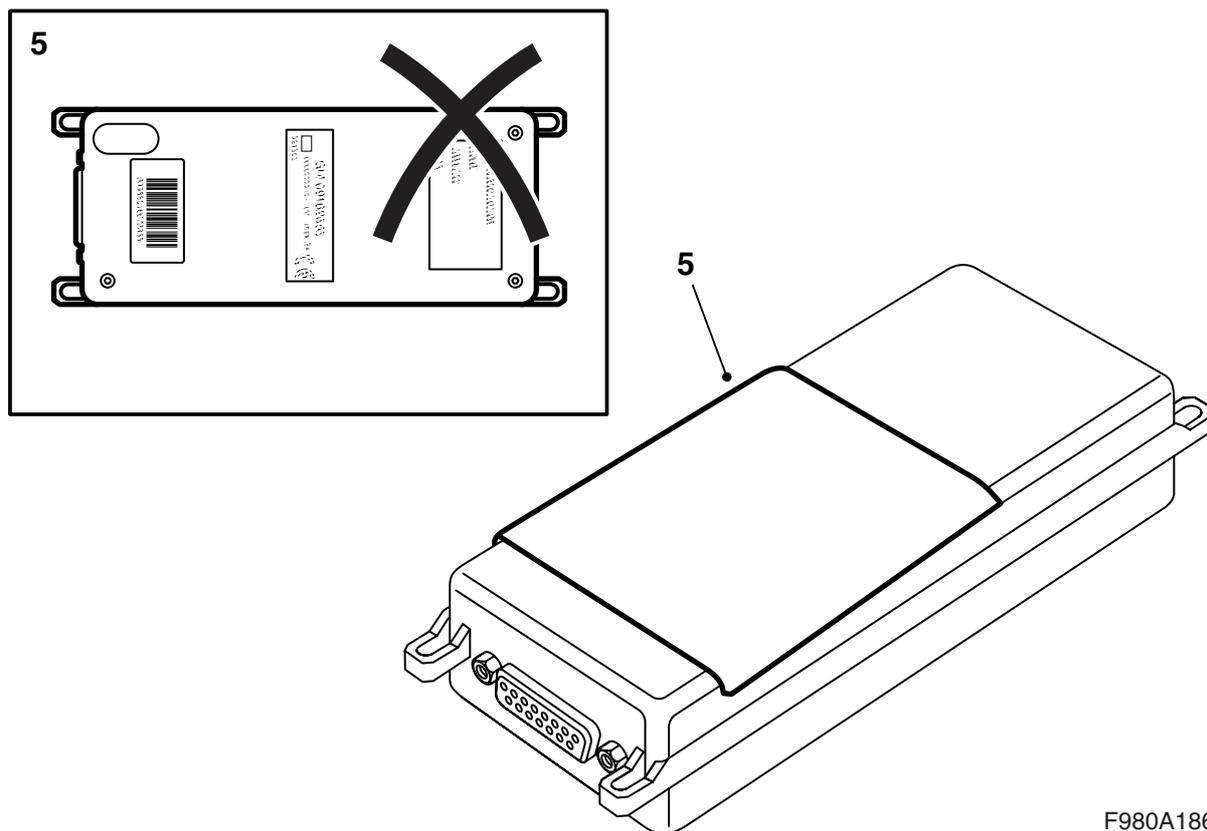

F980A186


5 片方の保護テープを中央で分割し、その一方を電子ユニットの上側に貼る。

---

### 重要事項

保護テープは電子ユニットの上面（つまりネジ山がある面は下を向く状態）に取り付ける。

---

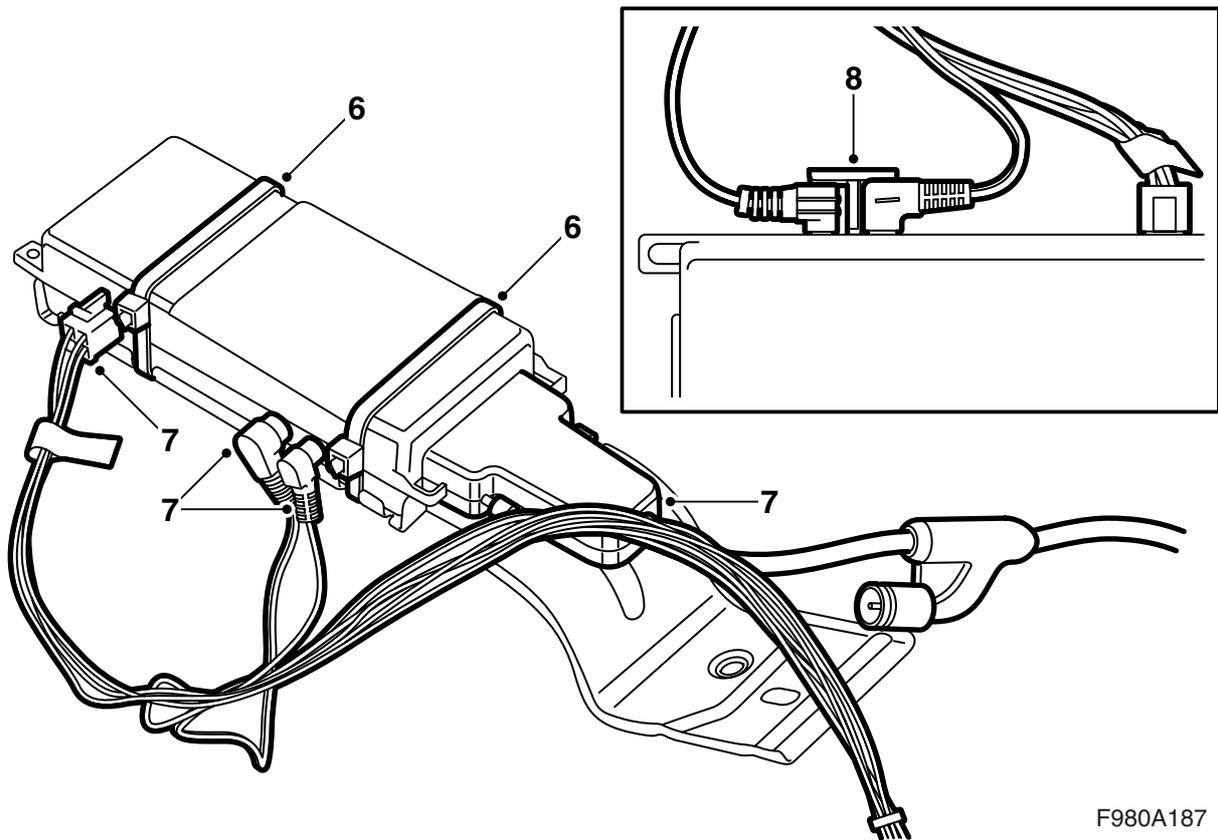


F980A187


- 6 電子ユニットを、ブラケットに押し付け固定する（このときネジ山がこのブラケットの方を向くようにする）。2本のケーブルタイを、この電子ユニットとブラケットの周囲に巻き付ける。大きい接続部が前方を向くようにすること。
- 7 全部のコンネクターを電子ユニットに接続する。
- 8 ロックを、角度付きコンネクターの間に取り付ける。

### 注記

ロックの形状は、角度付きコンネクターの大きさを考慮の上で設計されたものである。

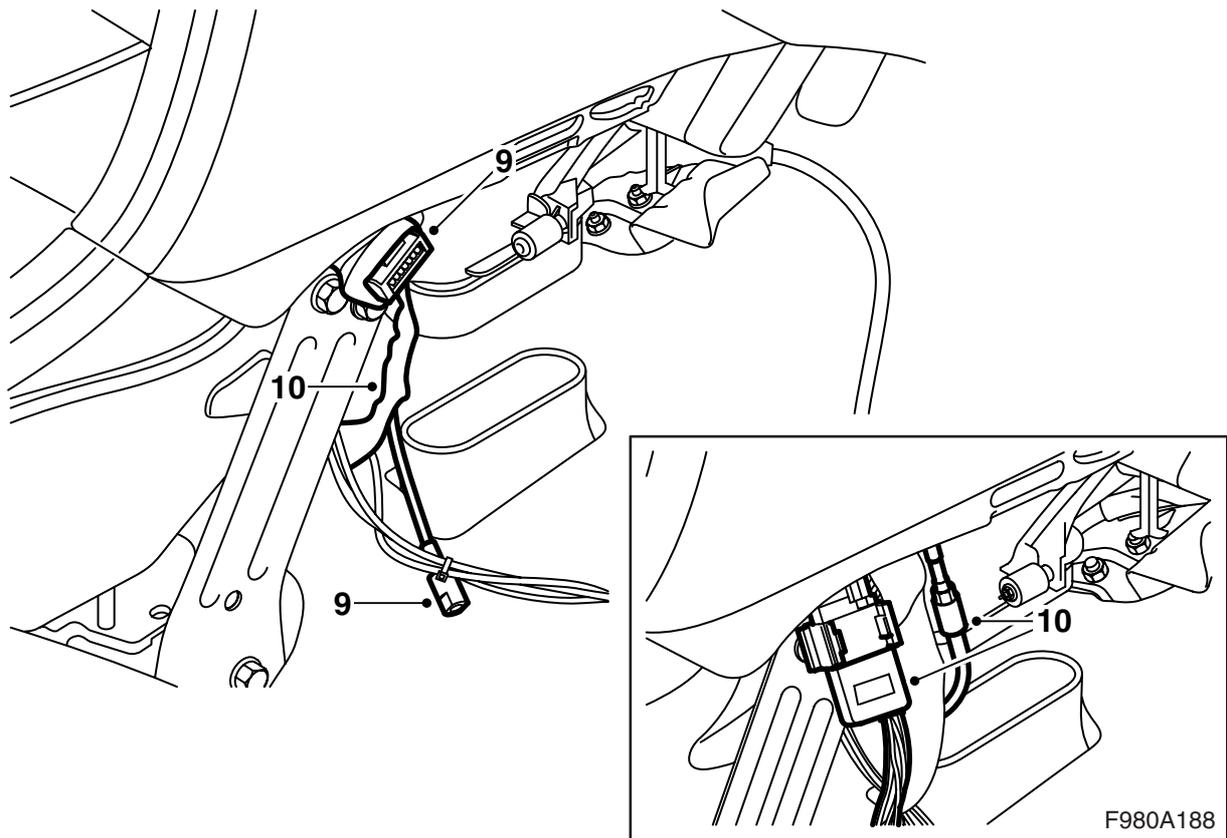

- 9 インストルメントパネルシェル内側の、右側サポートレッグ (LHD) または左側サポートレッグ (RHD) 付近にある電話用予備配線接続(コネクタ及びアンテナケーブル)を見つける。
- 10 コネクタからがたつき防止テープを取り外し、キットのケーブルを車の電話予備配線接続に接続する。

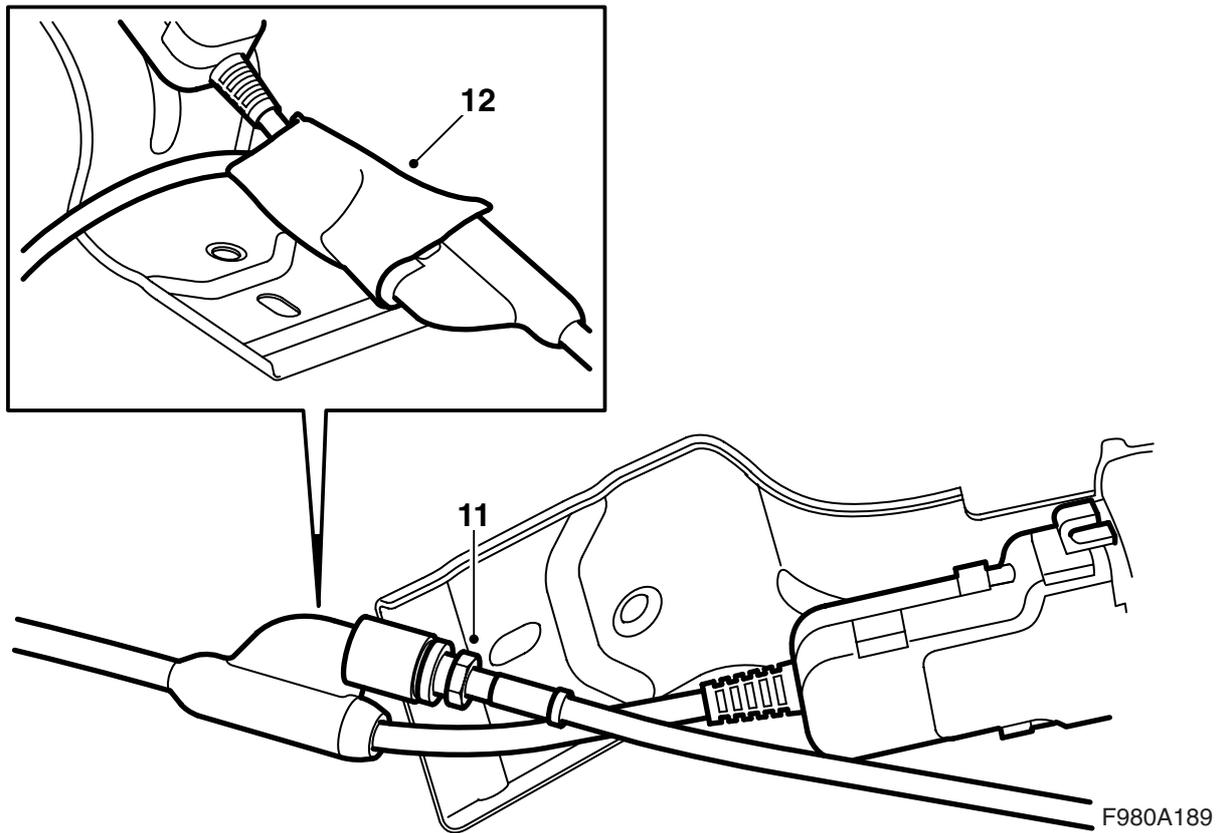


- 11 アンテナケーブルを、インストルメントパネルのサポートレッグの後ろを通して配線する。このアンテナケーブルを電話ホルダーのケーブルにあるアンテナ接続と接続する。ナットを締め付ける。

### 重要事項

車種によっては、アンテナケーブルと電話ホルダーのケーブル間で、アンテナケーブルの延長ケーブルが1本必要となる場合がある。アンテナケーブルを接続してナットを両方締め付ける。

- 12 分割した保護テープのうちのもう一方を、電話ホルダーのケーブルのアンテナ接続周囲に巻き付ける。

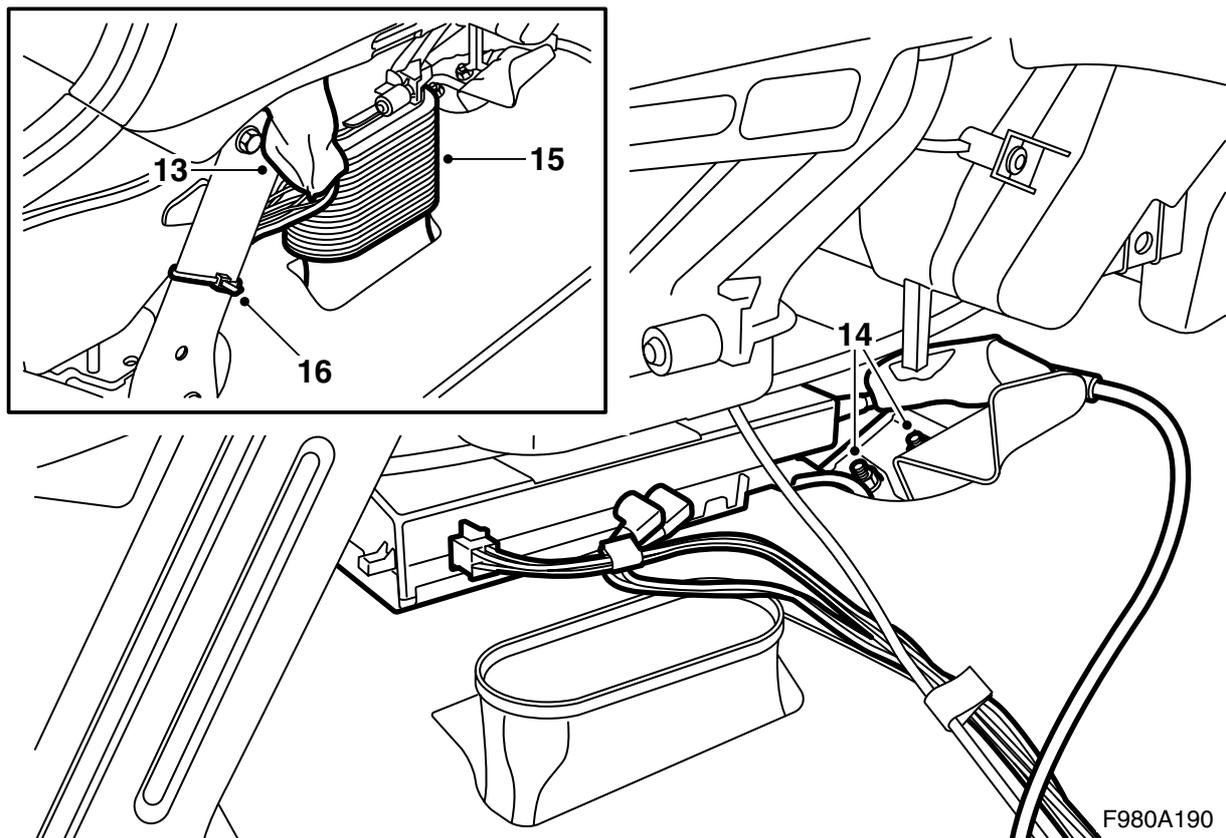


- 13 もう一枚の保護テープを、電話用予備配線に接続したコネクタの周囲に巻き付ける。
- 14 電子ユニットとこのブラケットをセンターコンソールのサイドパネル用ブラケットに、2 個の M6 ナット（そこに既に取り付けてあったナットと、キット内容のナット 1 個ずつ）で取り付ける。
- 15 エアダクトカバーを取り付ける。

### 重要事項

電話ホルダーのケーブルは、カバーの外側にくるようにすること。


- 16 インストルメントパネルのサポートレッグ後ろのケーブルを、ケーブルタイで固定する。

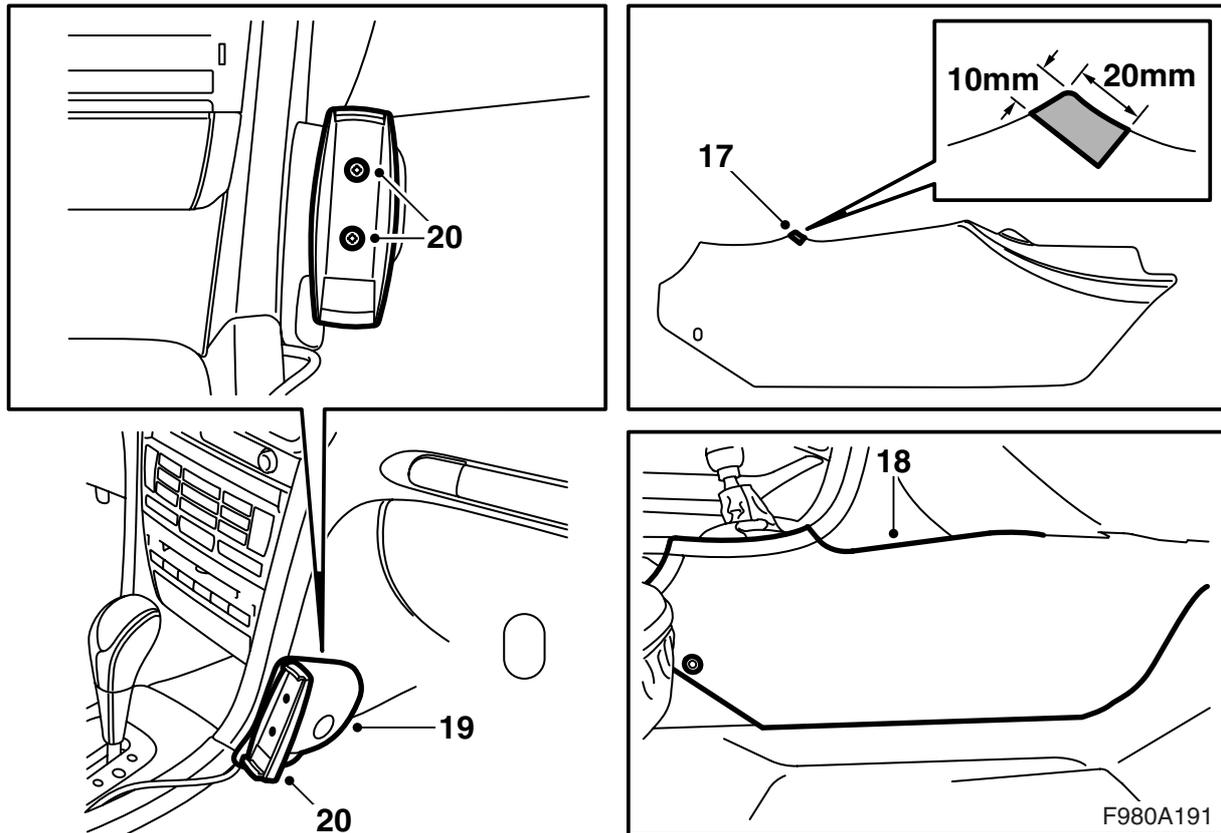

- 17 取り外しておいたサイドパネルに、電話ケーブルを引き出すための穴を開ける (20 mm x 10 mm)。
- 18 サイドパネルを取り付ける。このとき同時に、電話ホルダーのケーブルをサイドパネルに開けた穴に通す。
- 19 電話ブラケット (電話ブラケット用取り付け説明書に従って取り付ける別のアクセサリ) を取り付ける。
- 20 電話ホルダーのブラケットを電話ブラケットにはめる。ドリルで、ブラケットをテンプレートとして使用しながらブラケットに直径 3 mm の穴を開け、これを取り付ける。

**4D:** ポイント 21 から作業を継続する。

**CV:** ポイント 28 から作業を継続する。

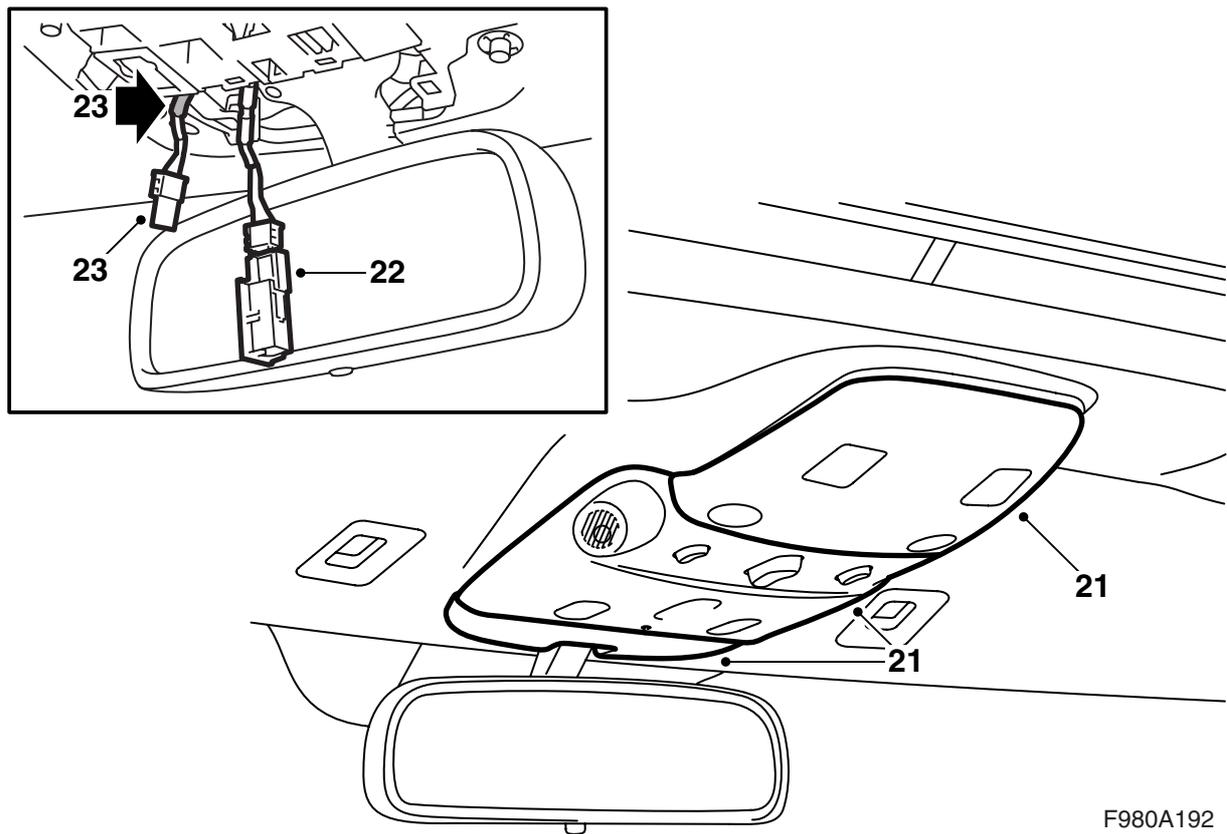

F980A192

- 21 インテリアライト用カバーパネルのリア、センター、フロントの各パーツを取り外す。工具 82 93 474 を推奨。

### 重要事項


中央のパーツは 2 本のネジで取り付けられている。

- 22 接続ケーブルをルーフコンソール内のマイクロフォンから取り外す。
- 23 新しい接続ケーブルを見つけて（黄色いテープでマークしてある）、これをマイクロフォンに接続する。
- 24 前に接続されていたケーブルを今接続したケーブルが配置されていた場所に配置する。

**ナビゲーションシステム装備車：**既に接続済みのケーブルは、ルーフコンソールの右側（LHD）又は左側（RHD）に取り付ける新しいマイクロフォンと接続する。

### 重要事項

マイクロフォンの黒いフェルトには触れないこと。

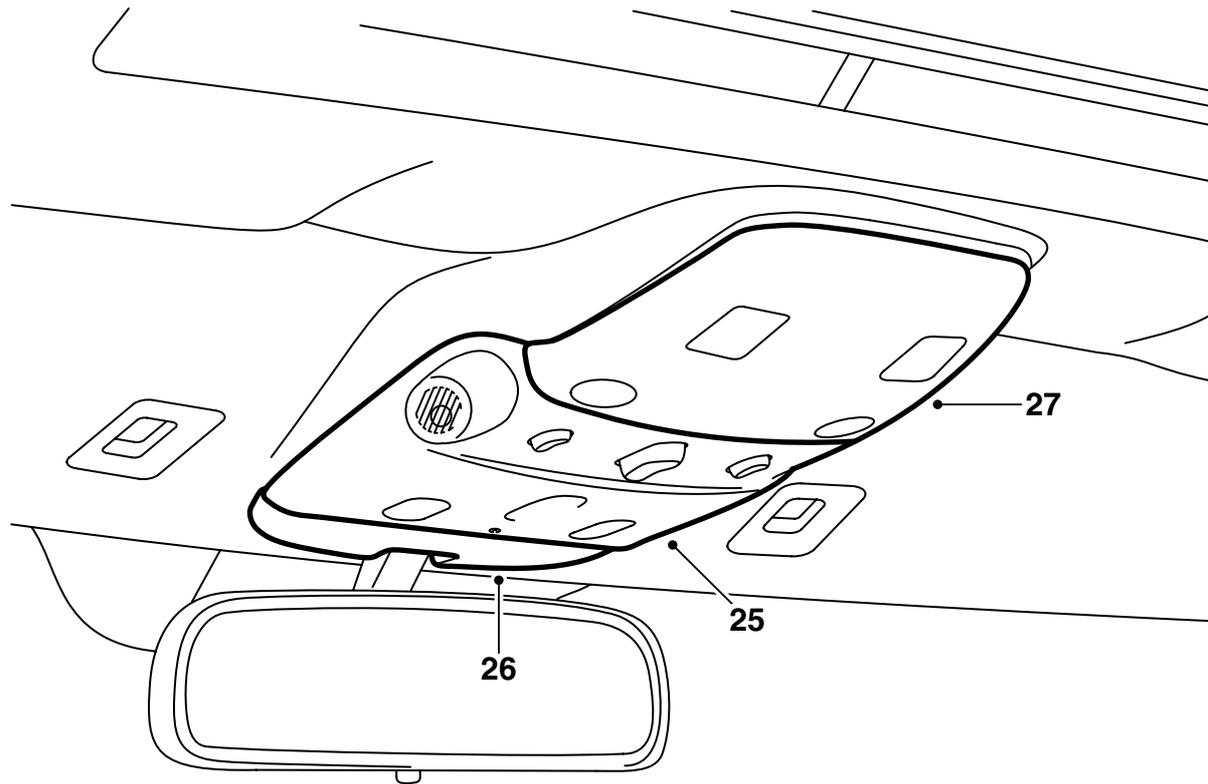

F980A193

- 25 カバーの開口部（マイクロフォンがある）からカバーを取り外し、ルーフライト用カバーの中央部分を取り付ける。
- 26 インテリアライト用カバーパネルのフロントパーツを取り付ける。
- 27 インテリアライト用カバーパネルのリアパーツを取り付ける。
- 28 バッテリーのマイナスケーブルを接続する。
- 29 電話が正しく機能するか点検する。
- 30 日付と時刻を調整する。
- 31 キーをイグニッションスイッチに差し込むことで、リモコンのコードを同期化する。

### 重要事項

これは全てのリモコンに実施すること。さもないとこれらのリモコンは機能しない。

- 32 サイドウインドーを2回上下させることで、パワーウインドーの挟み込み防止機能を作動させる。作動が完了すると音による合図が出る。