




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-3


### キャラバン用リアビューミラー

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 788 487	9:84-22	Jun 02	12 792 692	

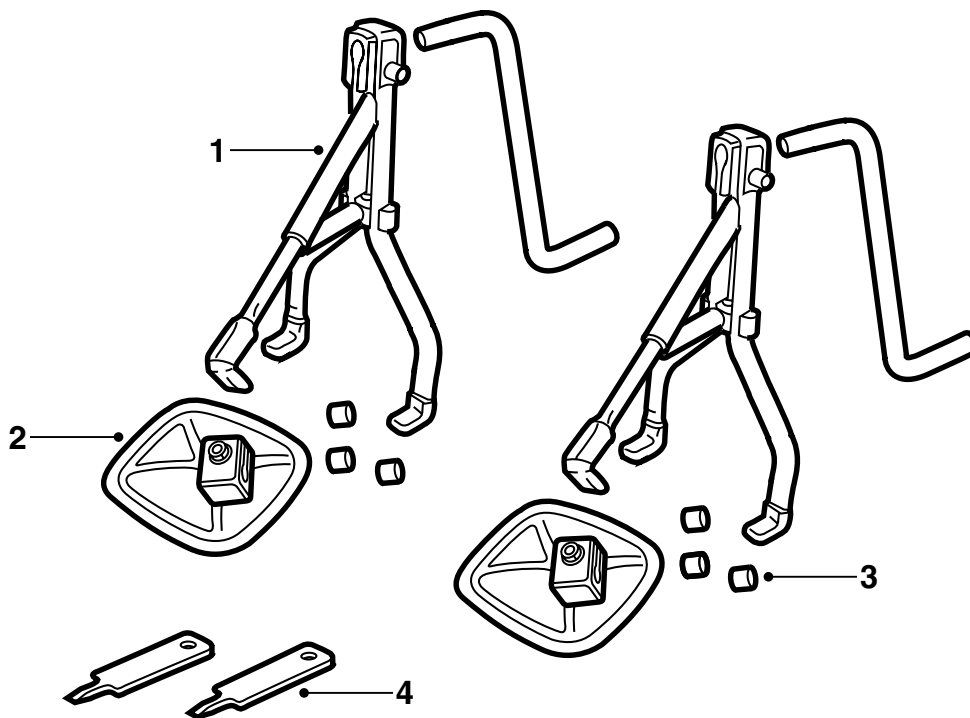

D980A111

- 1 取付具付きアーム (x2)
- 2 リアビューミラーハウジング (x2)
- 3 カバーキャップ (x6)
- 4 工具 (x2)
- 5 テープ (x4)

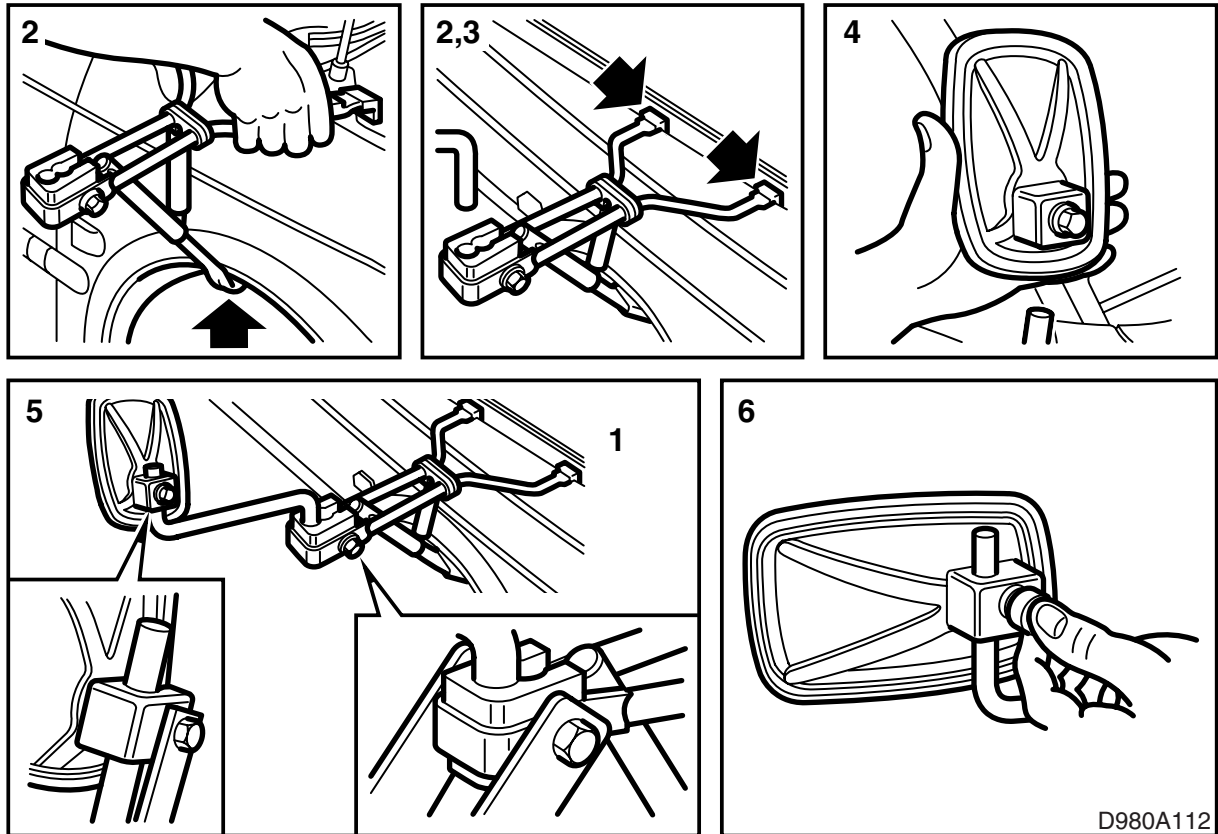

### 取り付け（初めての場合）

- 1 ボンネットを開く。
- 2 まず下部取付具をホイールハウジングエッジに引っかけてから、上部の各取付具をフロントフェンダーエッジに引っかける。
- 3 リアビューミラーハウジングを保持するアームを取り付ける。
- 4 リアビューミラーハウジングを取り付ける。
- 5 リアビューミラーハウジングとアームを調整し、各ボルトを締め付ける。
- 6 各カバーキャップを取り付ける。
- 7 ボンネットを慎重に降ろし、ボンネットがブロックされないようにする。
- 8 ボンネットへのテープ配置箇所を測定して割り出し、貼り付け箇所が各キャラバン用リアビューミラーの上部取付具箇所になるようにし、リアビューミラー取付具でボンネットに擦り傷がつかないようにする。
- 9 ボンネットを清掃して、各テープ片を貼り付け、テープアッパーエッジがボンネットアッパーエッジと一致するようにする。気泡を押し出す。

### 各リアビューミラーの取り付け

ボンネットを開く。まず下部取付具をホイールハウジングエッジに引っかけてから、上部の各取付具をフロントフェンダーエッジに引っかける。ボンネットを閉じる。

### 各リアビューミラーの取り外し

ボンネットを開く。まず各上部取付具を外してから、下部取付具を外す。ボンネットを閉じる。