




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

スポーツサイレンサーのカバー

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

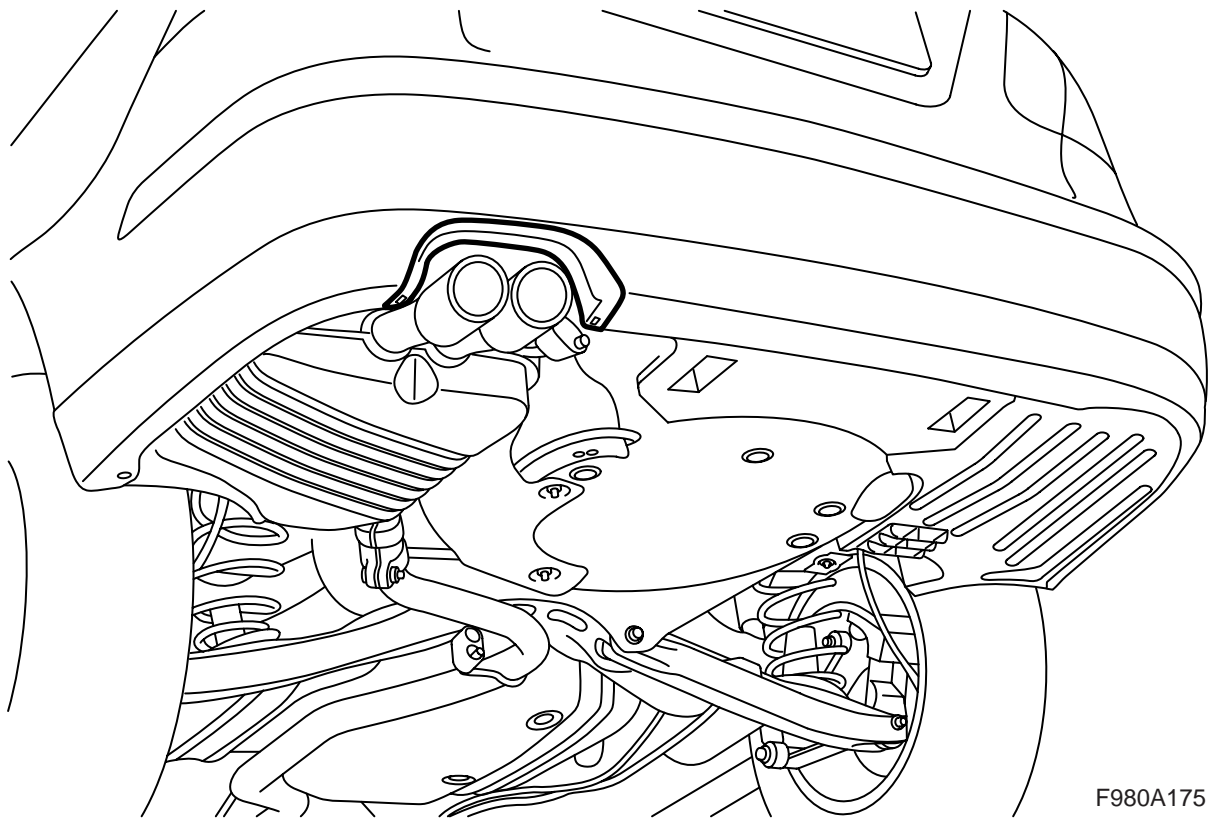


F980A175

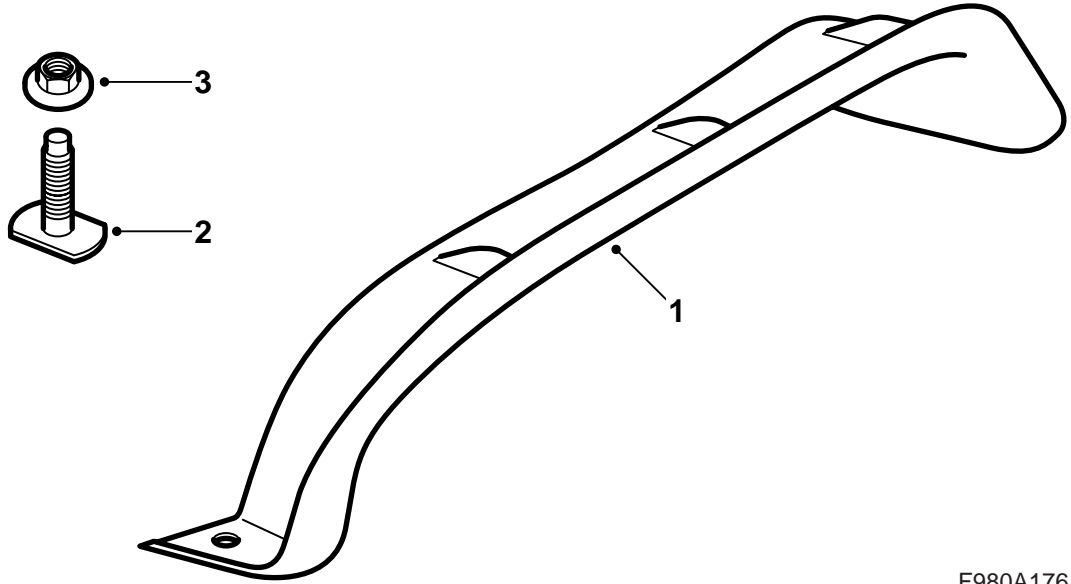

F980A176

- 1 カバー
- 2 ネジ (x2)
- 3 ナット (x2)

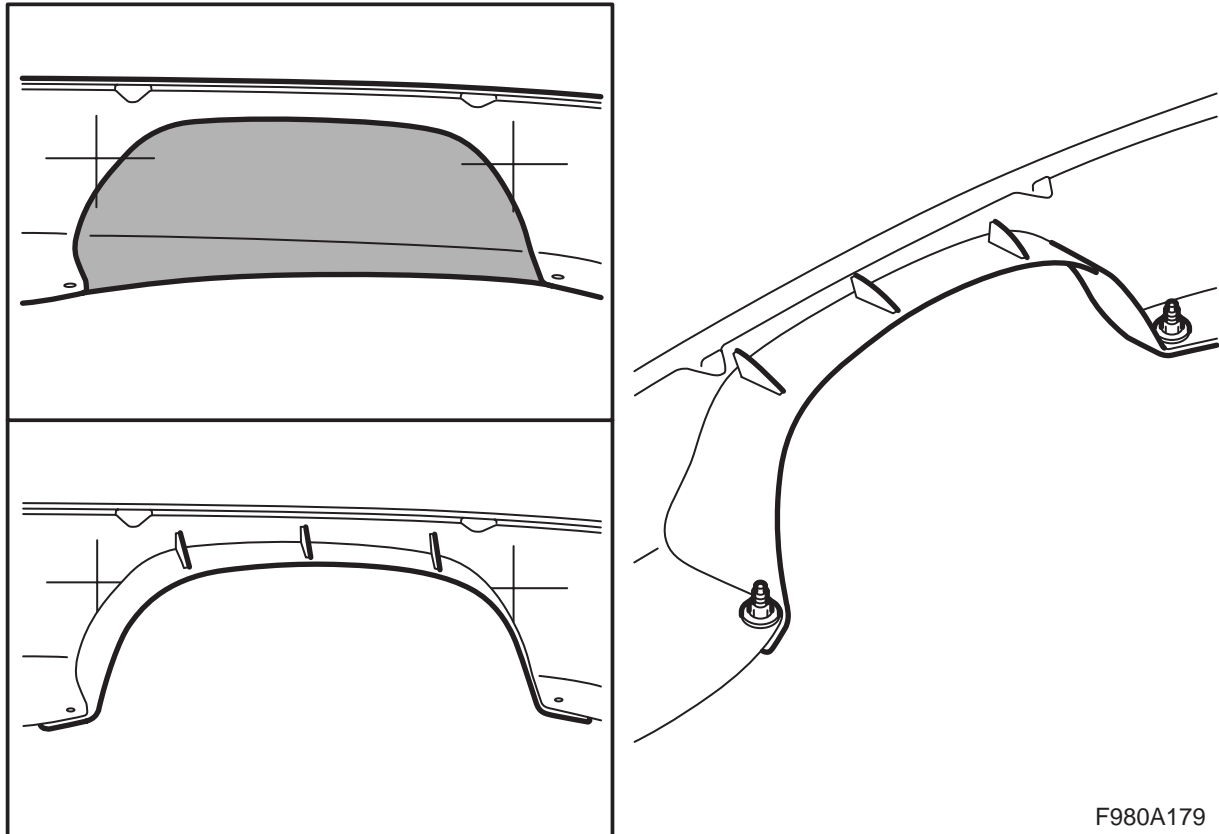

F980A179

カバーは車体と同じ色に塗装出来る。この取り付け説明書に記載されている“PC/PBT樹脂の塗装に関する指示”を参照すること。

- 1 車をリフトで上げ、スポーツ排気システムの取り付け説明書にある手順に従って、リアのサイレンサーを取り外す。
- 2 レシプロソーを使用して、バンパー下部の、図に灰色でマークされた部分を切り取る（かぎ状の刃の付いた万能ナイフを使用しても良い）。

**⚠ 警告**

ソー（鋸）やナイフを使用する際には、ケガをしないように充分注意して作業すること。

**重要事項**

切り取りは出来る限り精確に行い、必要に応じてやすりで調整する。

- 3 カバーを位置に合わせ、このカバーをテンプレートとして使用しながら、直径 5mm のドリルで穴を 2 個開ける。
- 4 カバーをボルトとナットで取り付ける。
- 5 車をリフトダウンする。

### PC/PBT 樹脂の塗装に関する指示

- 塗装中は、カバーが変形しないように位置づけること。
- 温度が +40 °C (104° F) 以上にならないこと。
- カバーの取り扱いに際してはきれいな手袋を着用すること。

### 乾燥時間

40 °C (104° F) で 70 分。

### 準備作業

- 塗装表面は充分磨くこと。研磨用ペーパー 3M 1200 または 800 を使用する。
- 塗装表面をきれいにする。Teroson FL (品番号 16-30 15 815) などの適切なクリーナーを使用する。
- 適切なプライマーを塗布する。