





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**  
アイスクレーパー

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 795 209	9:18-01	Jul 02	12 798 406	

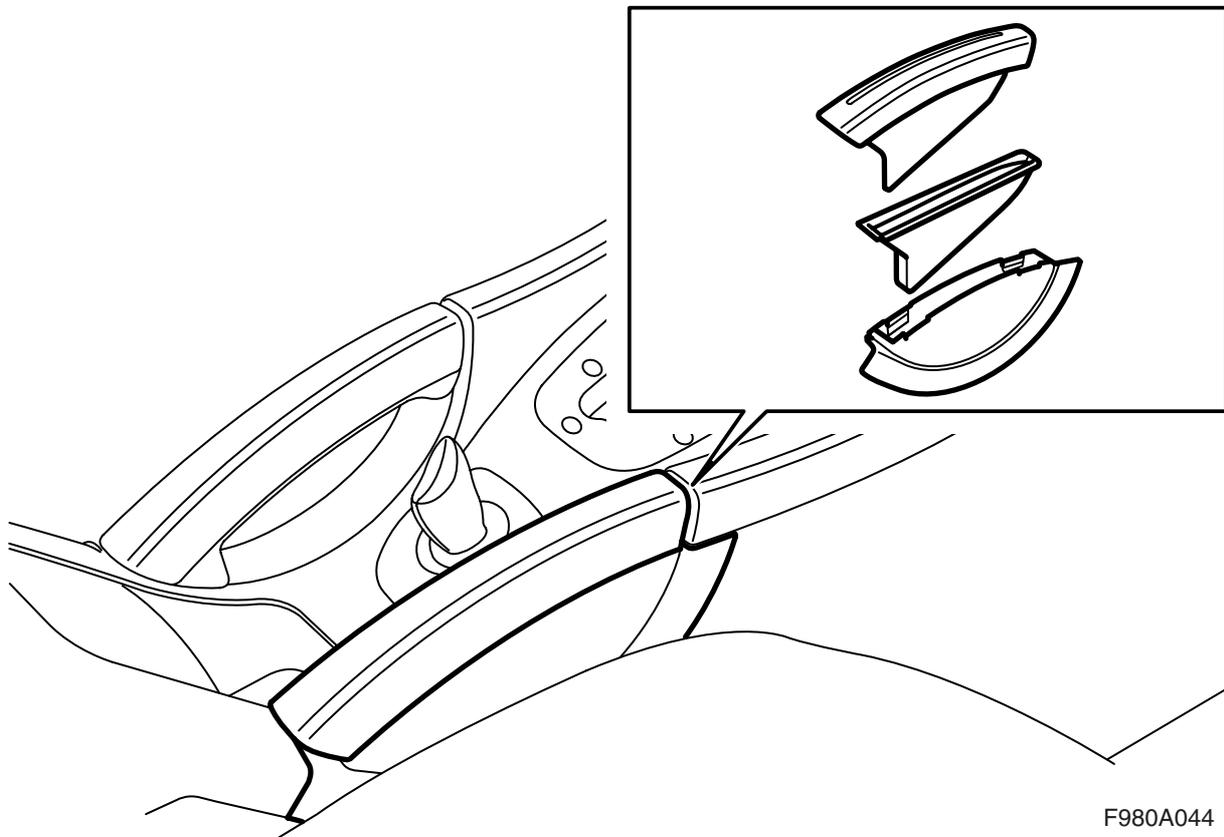

F980A044

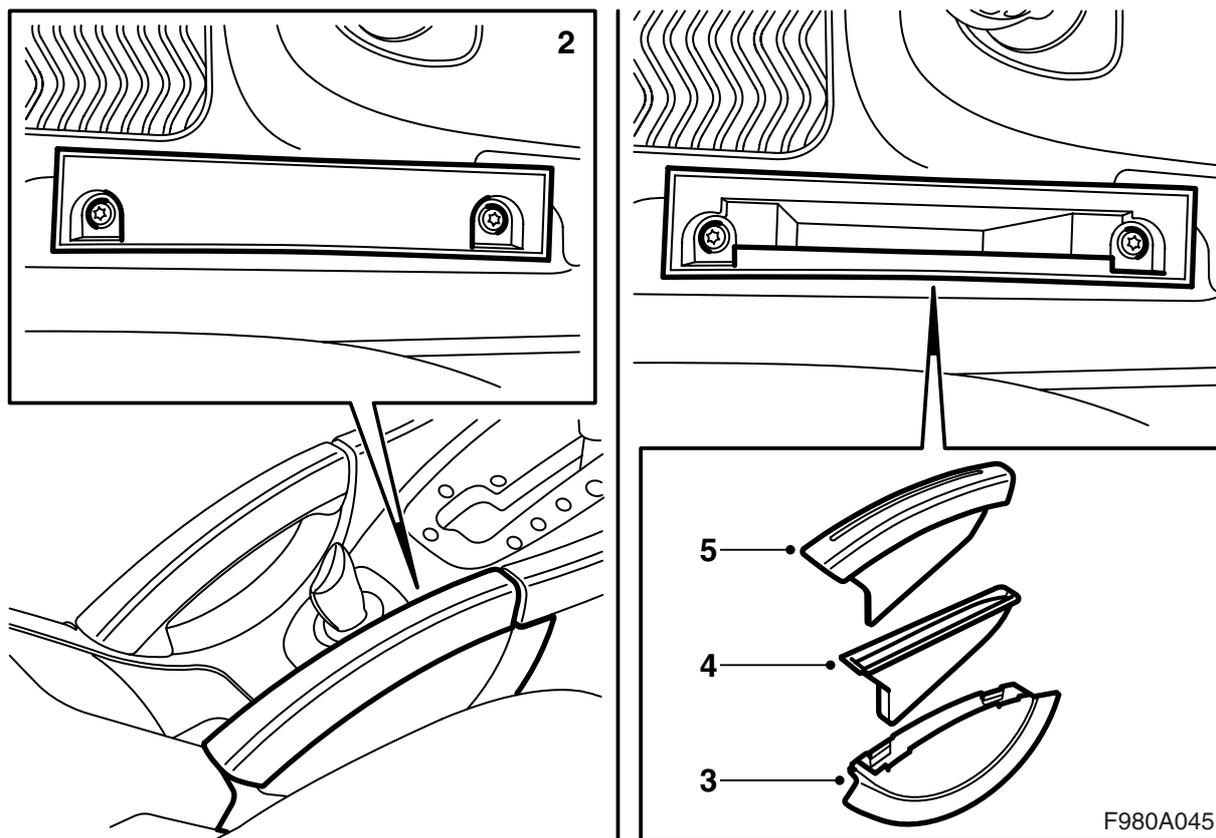

- 1 フィリングのアップパー部分を引っぱって外す。
- 2 フィリングを取り外す (ボルト 2 本)。各ボルトはアイスクレーパー用ストレージポケットの取り付けに使用する。
- 3 アイスクレーパー用ストレージポケットをフロアコンソールにはめ込み、ボルトでしっかり締結する。
- 4 深くなった部分を車の後方へ向けて水滴受けを取り付ける。

### 重要事項

この水滴受けは、この方法で取り付けなければ所定位置には納まらない。

- 5 アイスクレーパーを押し込んで固定する。