




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

スポーツ排気ガスシステム

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

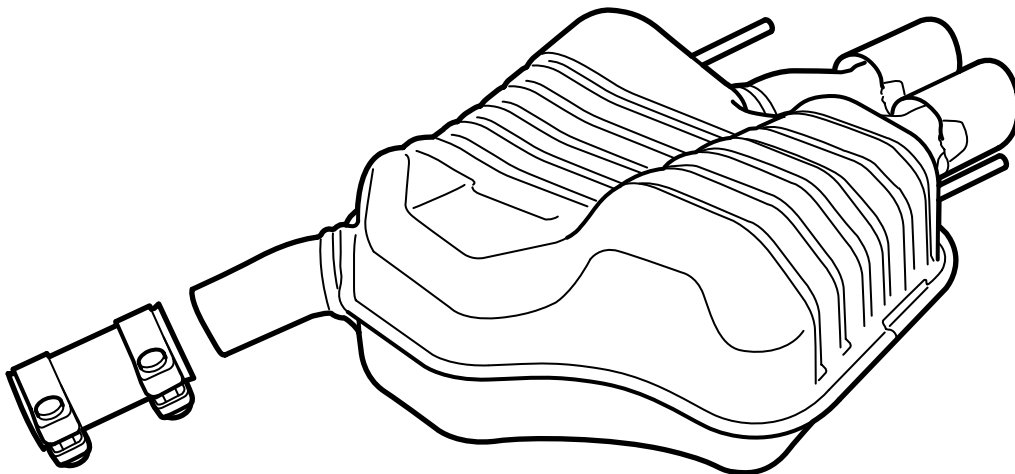

F920A001

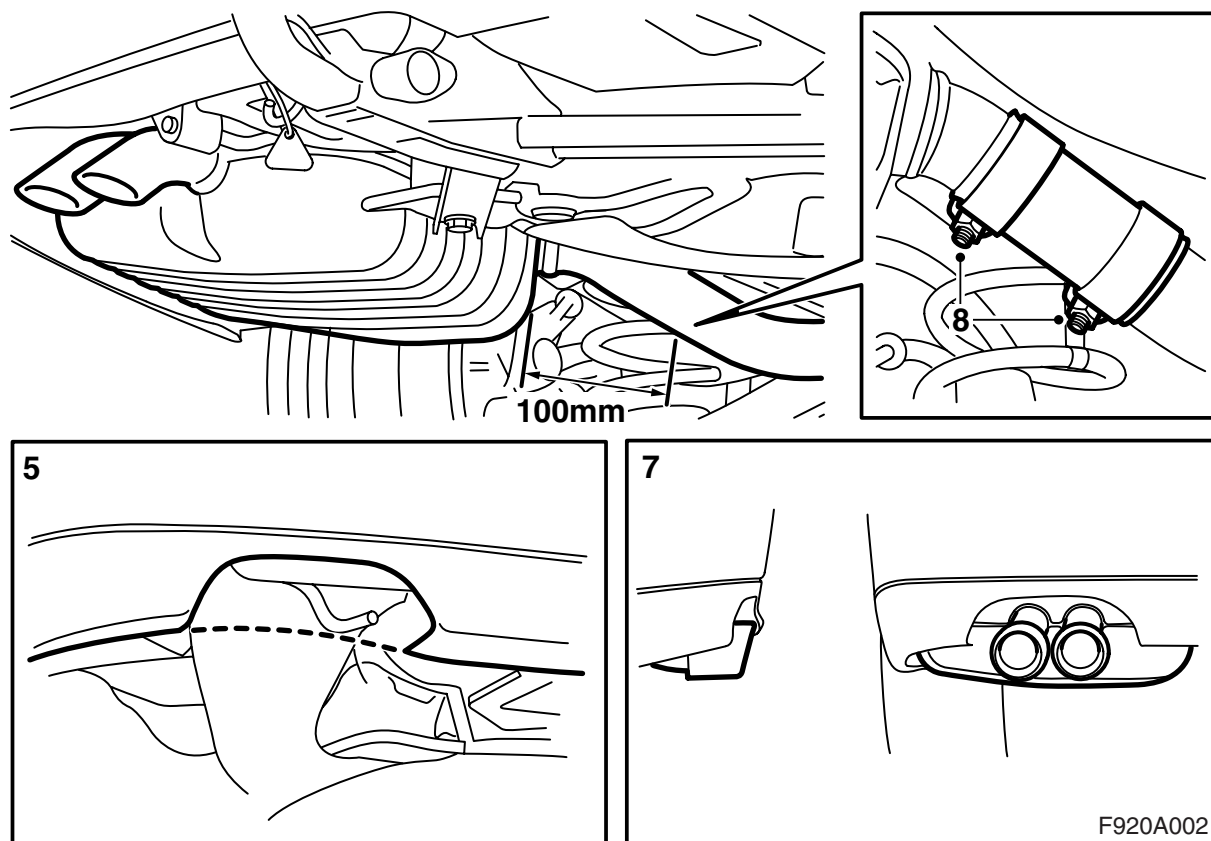

- 1 車を上げる。
- 2 サイレンサーから 100 mm の箇所で、排気管の下面にマークをする。
- 3 排気管を直角に切断し、リアサイレンサーを取り外す。
- 4 切断面とシール面のバリと汚れを取り除く。
- 5 アクセサリーの“スポーツサイレンサー用カバー”の取り付け説明に従って、ダンパーの一部を切り取る。
- 6 新しいサイレンサーを取り付け、中立位置に吊るされるように調整する。
- 7 エンドパイプがバンパー切り欠き部の中央で水平位置に来ており、バンパーのプロフィールに合っていることを確認する。
- 8 クランプを取り付ける。

締め付けトルク 40 Nm (30 lbf ft)

- 9 エンドパイプがバンパー切り欠き部の中央で水平位置に来ており、バンパーのプロフィールに合っていることを確認する。必要に応じて調整する。
- 10 車を下げる。
- 11 排気ホースを接続してエンジンを始動する。接続箇所にも漏れが無いことを確認する。