





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-5 M06-**

オーナメントモールディング、ドアトリム

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 000 589	9:85-30	May 05	32 025 673	

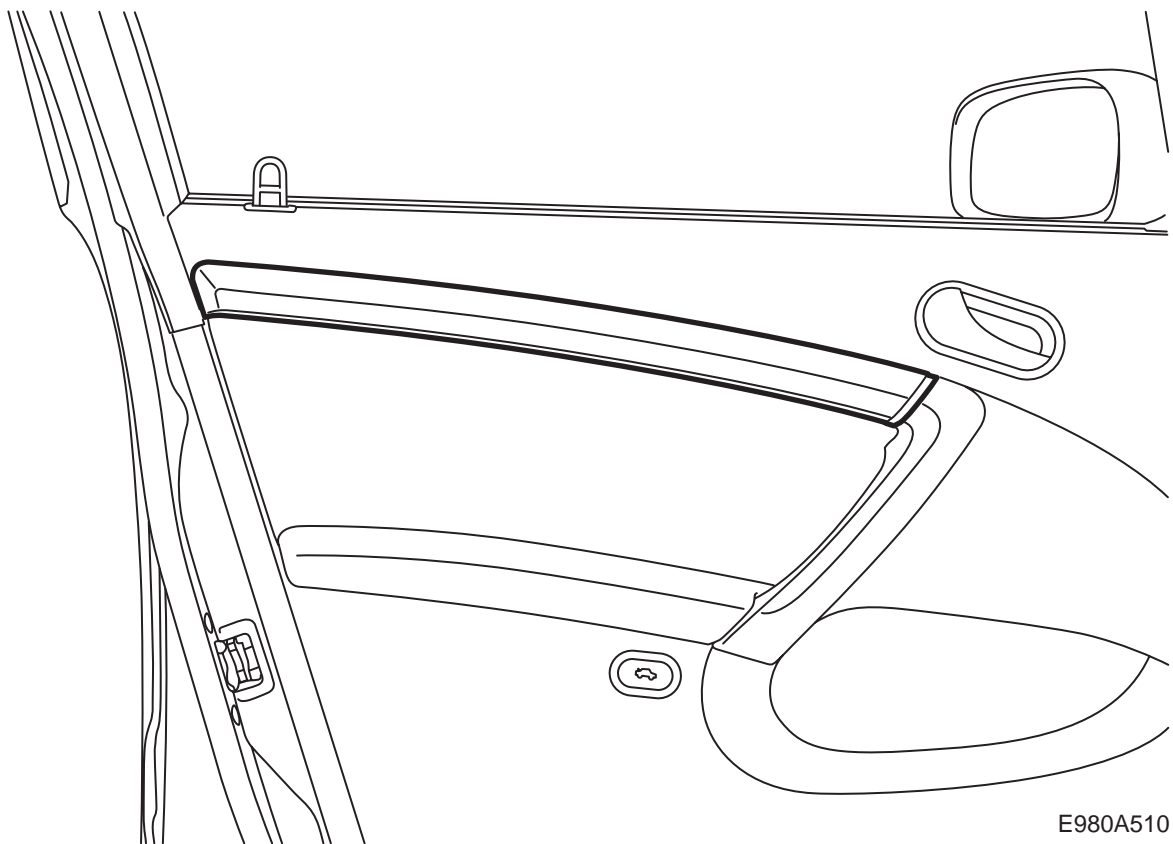


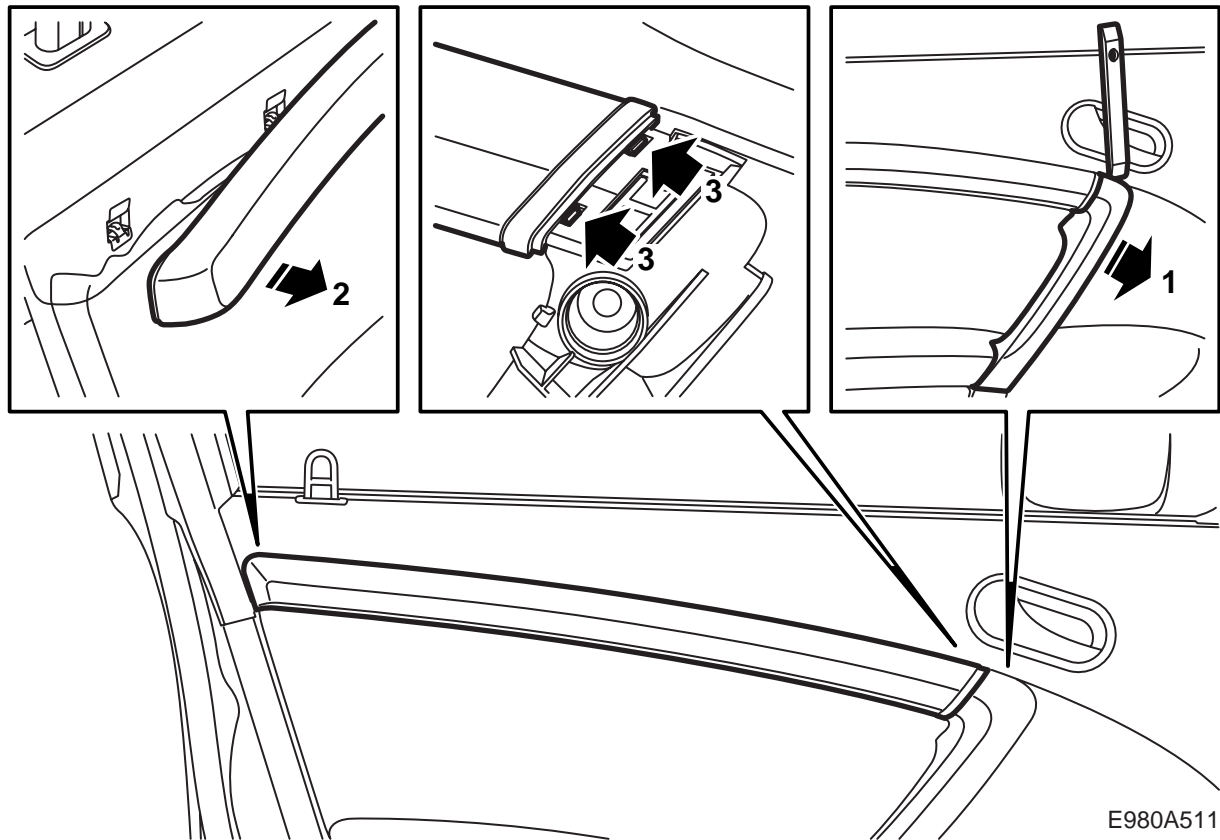

## 取り外し

### 重要事項

- 1 車内装備を損傷させないよう、取り外し用ツール 82 93 474 を使用する。
- 2 ストリップを外す際には、プラスチックスタッドが外れないよう、十分に注意を払うこと。

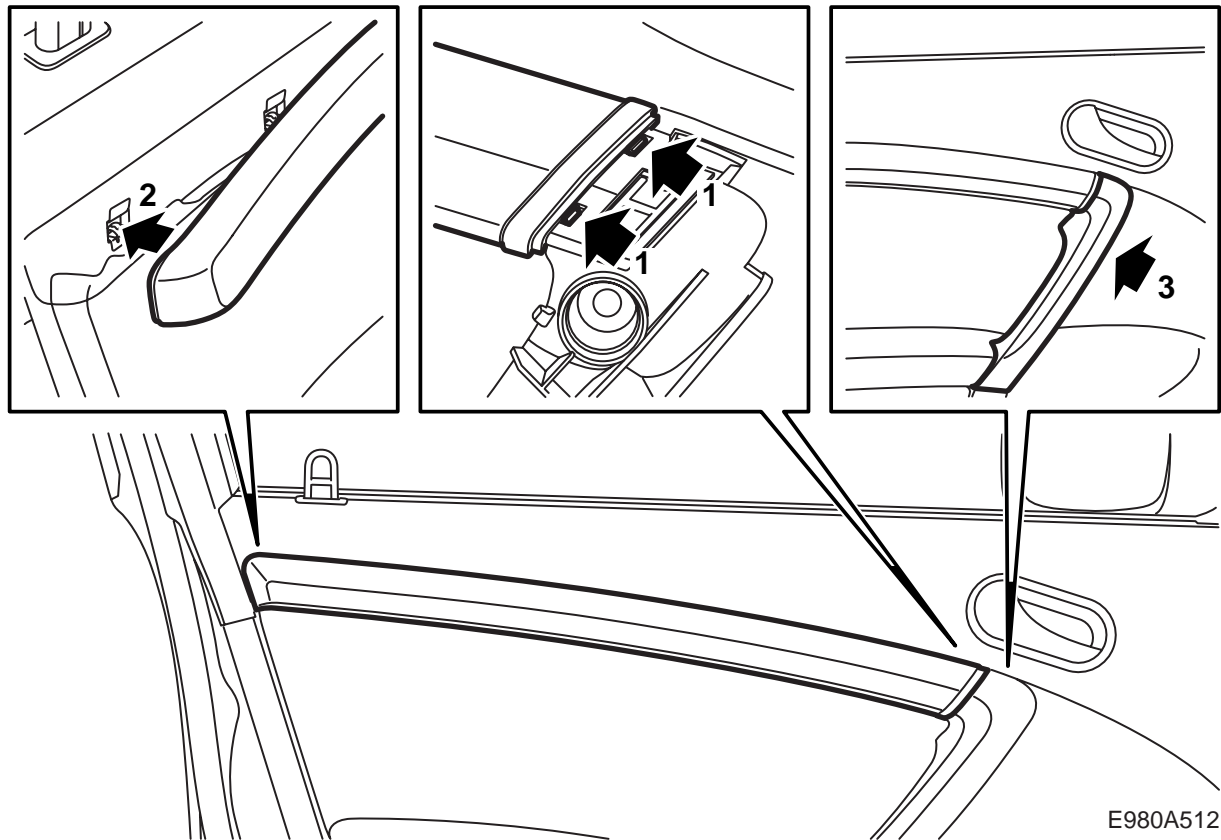

## 取り付け

### 注記

装飾ストリップ (2) を取り付ける際には、ファスナーがドア側面の所定の位置に配置されるよう確認する。