




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-5**

網ポケット


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 853	9:89-29	Sep 06	32 025 627	32 025 627 May05

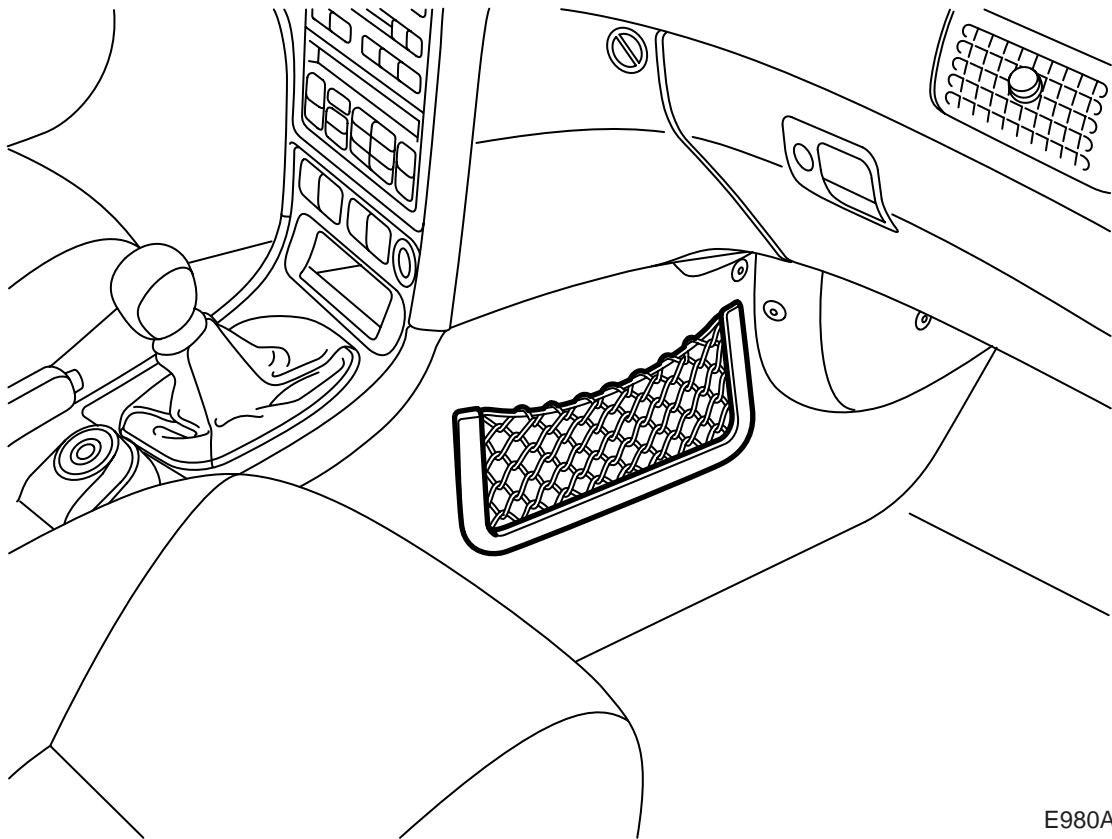


E980A499

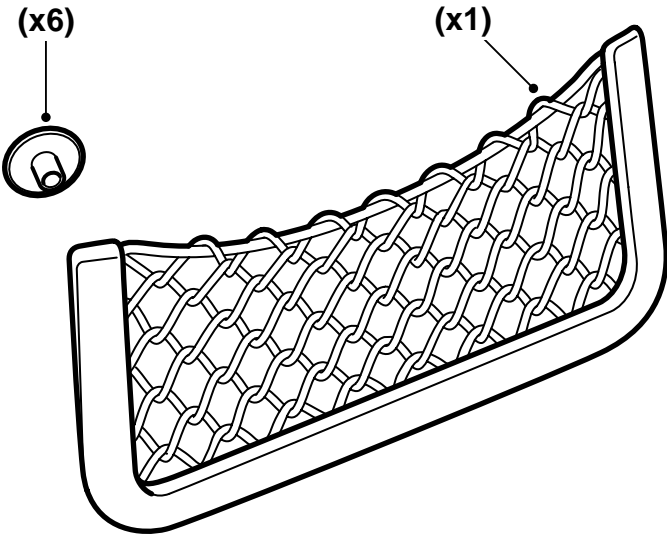

E980A500

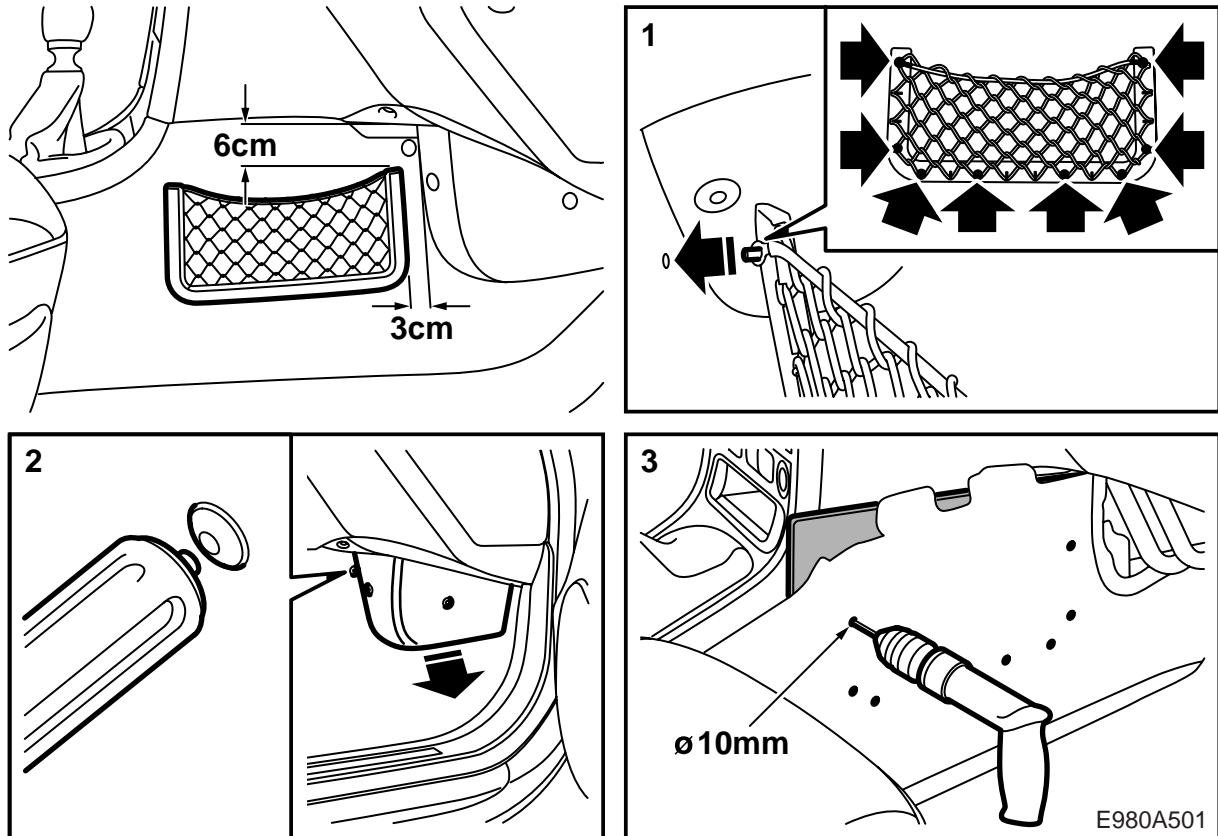

- 1 網ポケットをカーペットに押し付け、ペンで穴の位置をマークする。
- 2 ACパイプの保護キャップを取り除く(クリップ3個)。
- 3 パネルからカーペットを外す。カーペットの裏側に板を入れ、マークした位置にドリルで穴をあける。まず軸径が5 mmのビット、それから10 mmのビットを使用する。

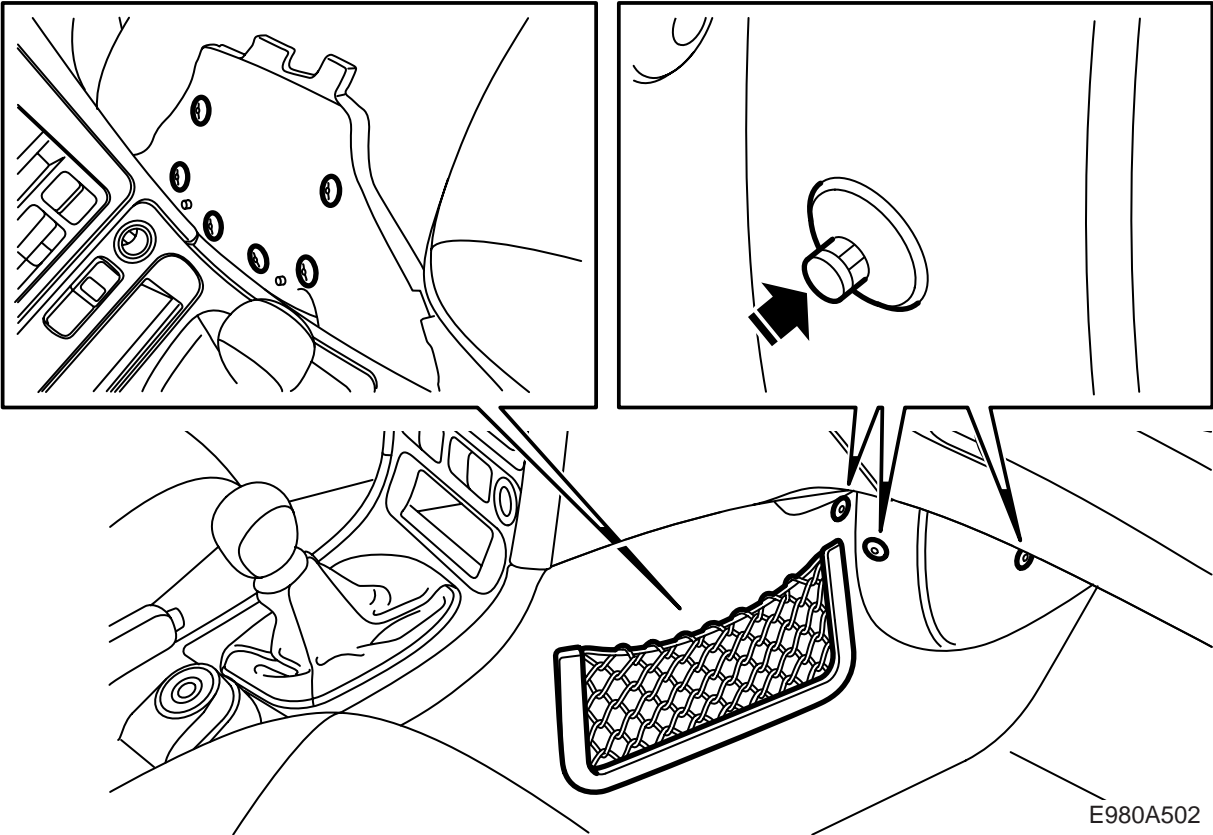

E980A502