




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94 年モデル以降、Saab 9-3

ボンネット用ストーンガード

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

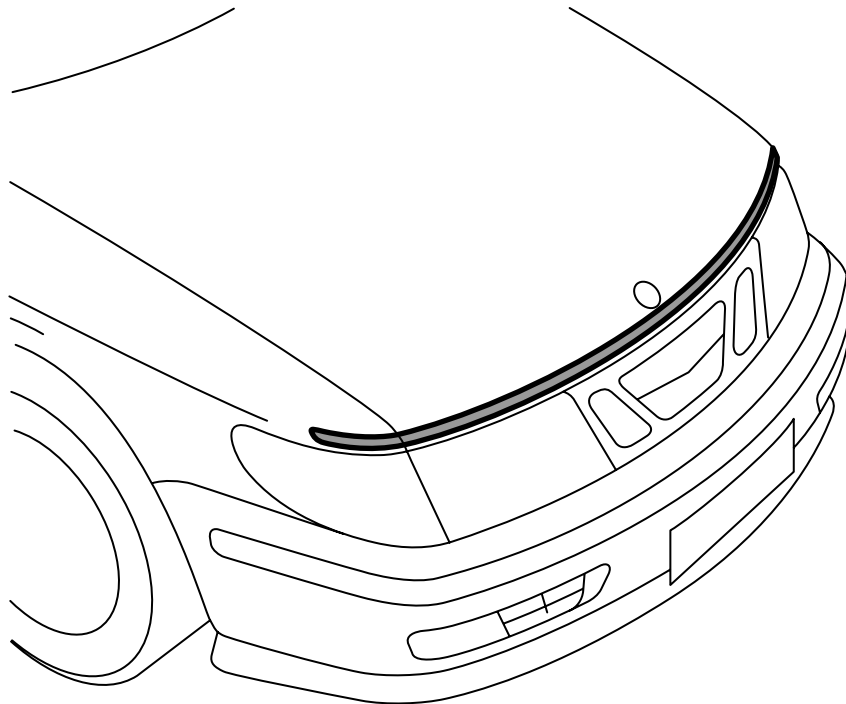

D980A081

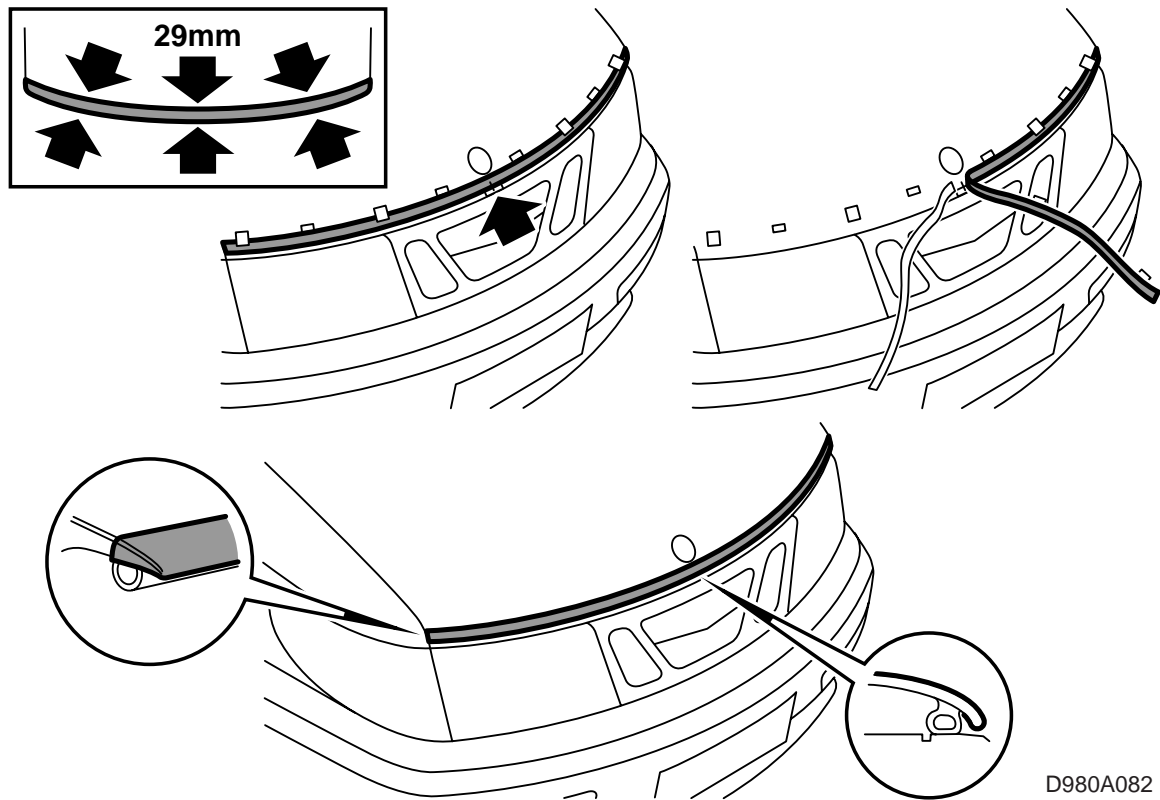

D980A082


作業準備

- 1 取り付け作業時の温度が、+15° C 以下にならないこと。これは、作業場だけでなく車の作業箇所における温度についても同様である。
- 2 コンビネーションライトを外す。
- 3 車両の作業箇所（ボンネット前方の下側も含む）を、T アルコール液をつけた糸くずのでない布で丁寧^ニに清掃し、ほこり、オイル、カーワックスなどを取り除く。乾いた布で拭き取る。

センターパーツの取り付け

- 1 中心線を測り、グリル上にテープ片で印を付ける。
- 2 ストーンガードの中央にある切り込み部分を、既に印をつけてある中央線に合わせて配置する。
- 3 ボンネットの前方に沿ってマスキングテープでガードを取り付ける。

- 4 ガードが滑らかな線形になっていることを確認する。
- 5 ガードの上端に沿って取り付けの際の基準として、テープ片を幾つか貼る。
- 6 ガードの半分を曲げて、保護紙を取り除く。
- 7 保護紙を中央で切り取る。
- 8 ガードの位置決めをし、プラスチックスクラッパーで押して固定する。
- 9 端からはみ出ている余分のテープを切り取る（約 5 mm を残しておく）。
- 10 ガードの端とボンネット前方を曲げる。**ホットエアファンを使用すること！**全ての角が確実に固定されていることを確認する。
- 11 ガードの残りの半分も同様に取り付ける。

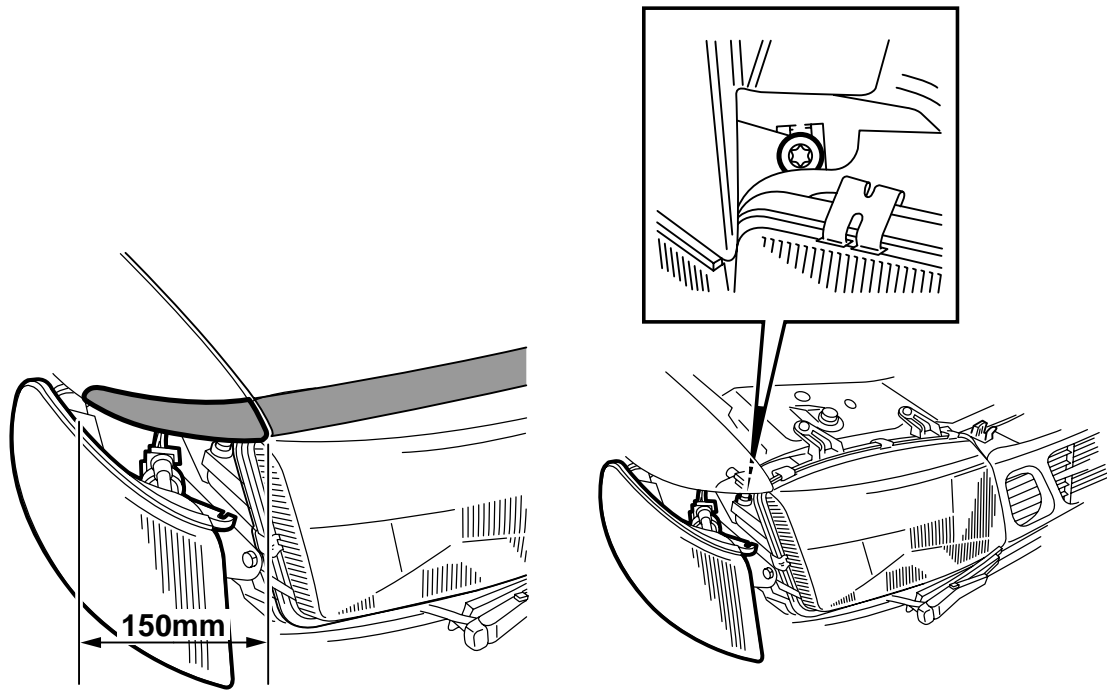

D980A083

サイドパーツの取り付け

- 1 ガードをコンビネーションライト上に押し付ける。ガードのパーツ同士が完全に合うことを確認する。
- 2 ガードの全ての角が確実に固定されていることを確認する。ガードを車体のシートメタル端のカーブに合わせて曲げる。**ホットエアファンを使用すること!**
- 3 コンビネーションライトを元に戻す。