


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94 年モデル以降、Saab 9-3


ラゲッジネット

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 905	8:91-07	Sep 98	86 78 344	75 02 65 May 93

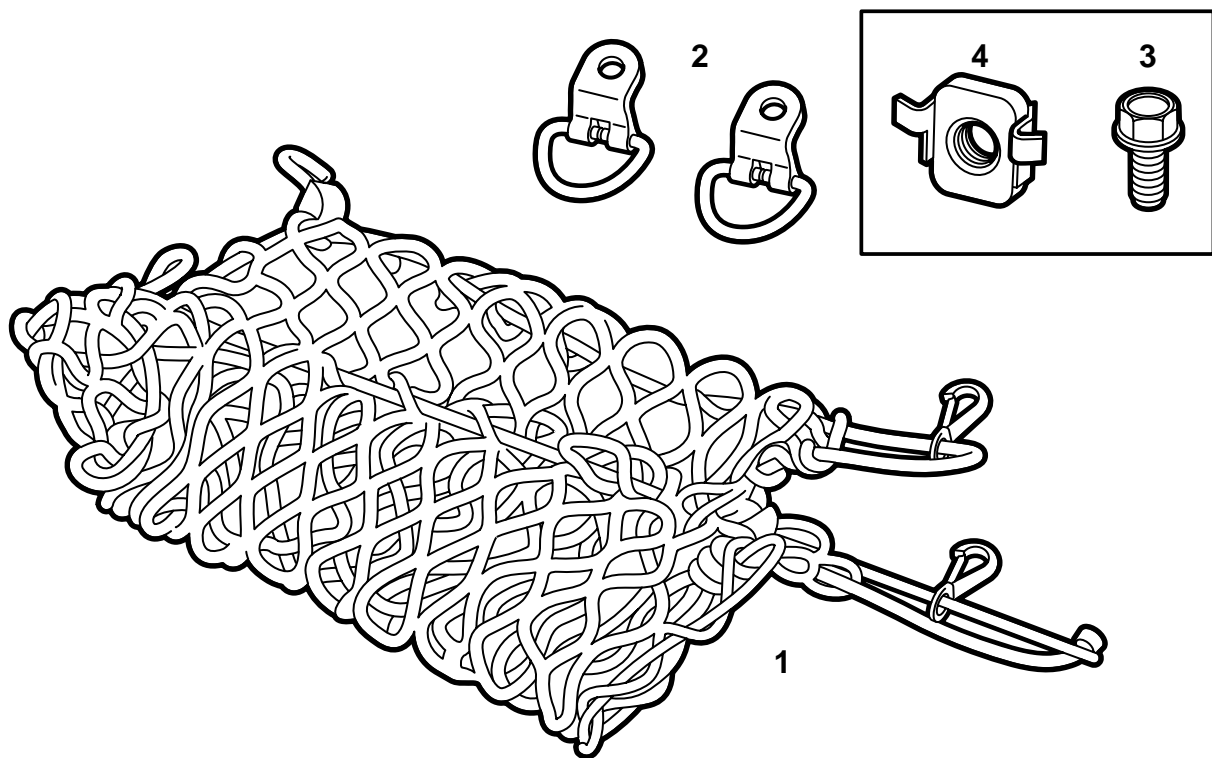

D980A086

- 1 ラゲッジネット
- 2 アンカーアイ (2個)
- 3 ボルト
- 4 バスケットナット

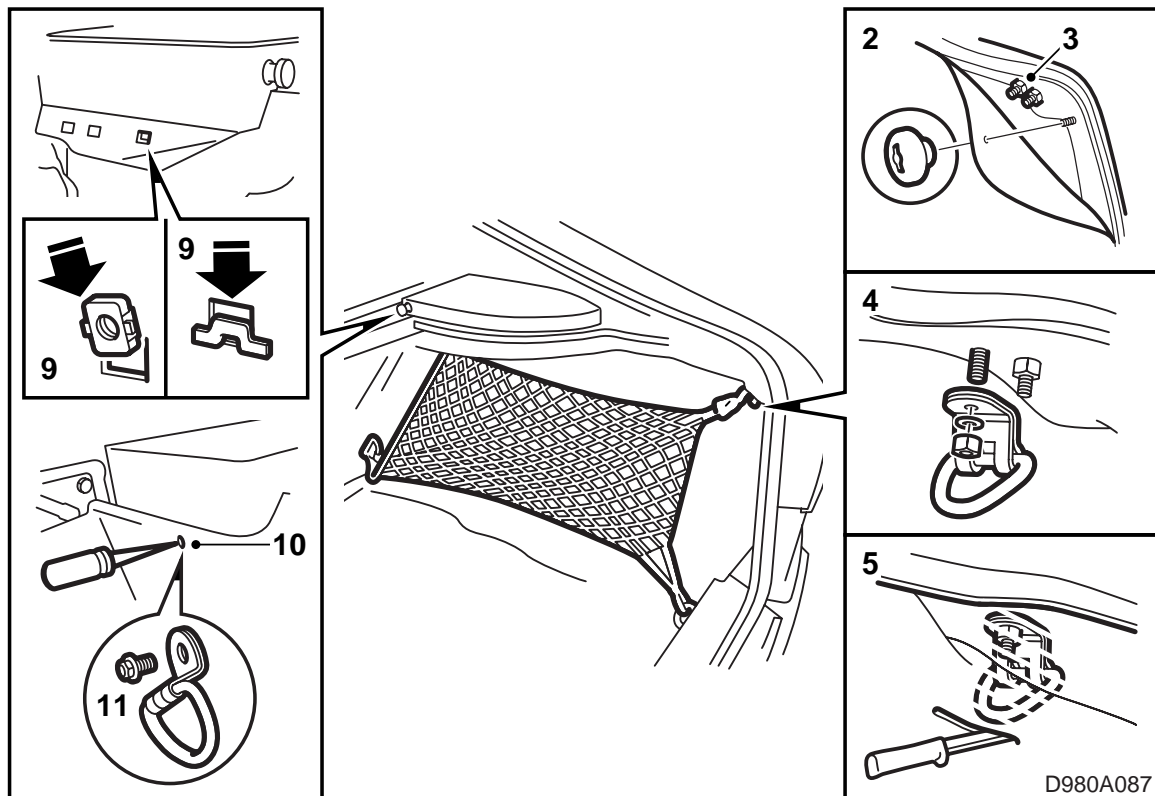

- 1 パーセルシェルフを車から外へ取り出す。
- 2 右テールライトのそばのトリムを下へ曲げる。
- 3 トランクリッドのストッパを保持している 2 個のナットの上のほうを取り除く。
- 4 アンカーアイをボルトで固定する。アイ部分は下向きにすること。
- 5 トリムを上へ曲げ、アンカーアイ用のスリットを 5 cm の長さに切り取る。
- 6 トリムにアンカーアイを通し、トリムを所定位置にセットする。
- 7 車の後席シートを倒す。
- 8 スピーカーブラケットからトリムを下に折り曲げる。
- 9 ブラケットの穴の所定位置にバスケットナットをセットする。
- 10 トリムを元の場所に戻し、アンカーアイのボルト用穴を 1箇所あける。
- 11 アンカーアイをボルトで固定する。
- 12 アンカーアイにネットを引掛けて固定する。