


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 900 M94 年モデル以降、Saab 9000 M85 年モデル以降、 Saab 9-3

トレーラハウス用バックミラー

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 921 400 100 939	8:49-5	Sep 98	86 79 672	75 02 81 Dec 92

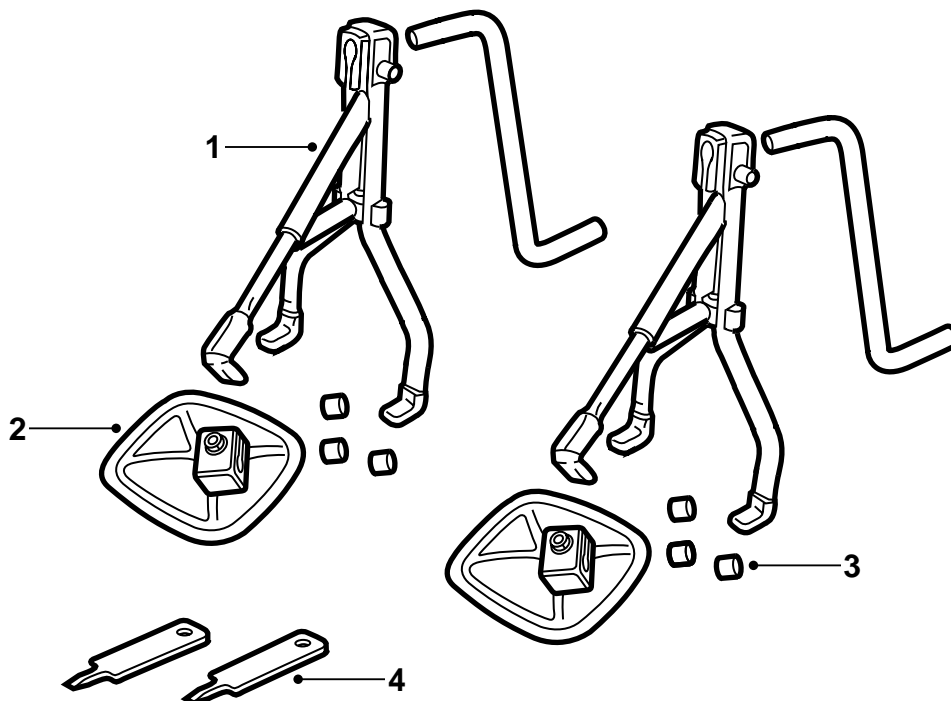

- 1 固定具付きアーム (2 個)
- 2 バックミラーハウジング (2 個)
- 3 保護キャップ (6 個)
- 4 工具 (2 個)

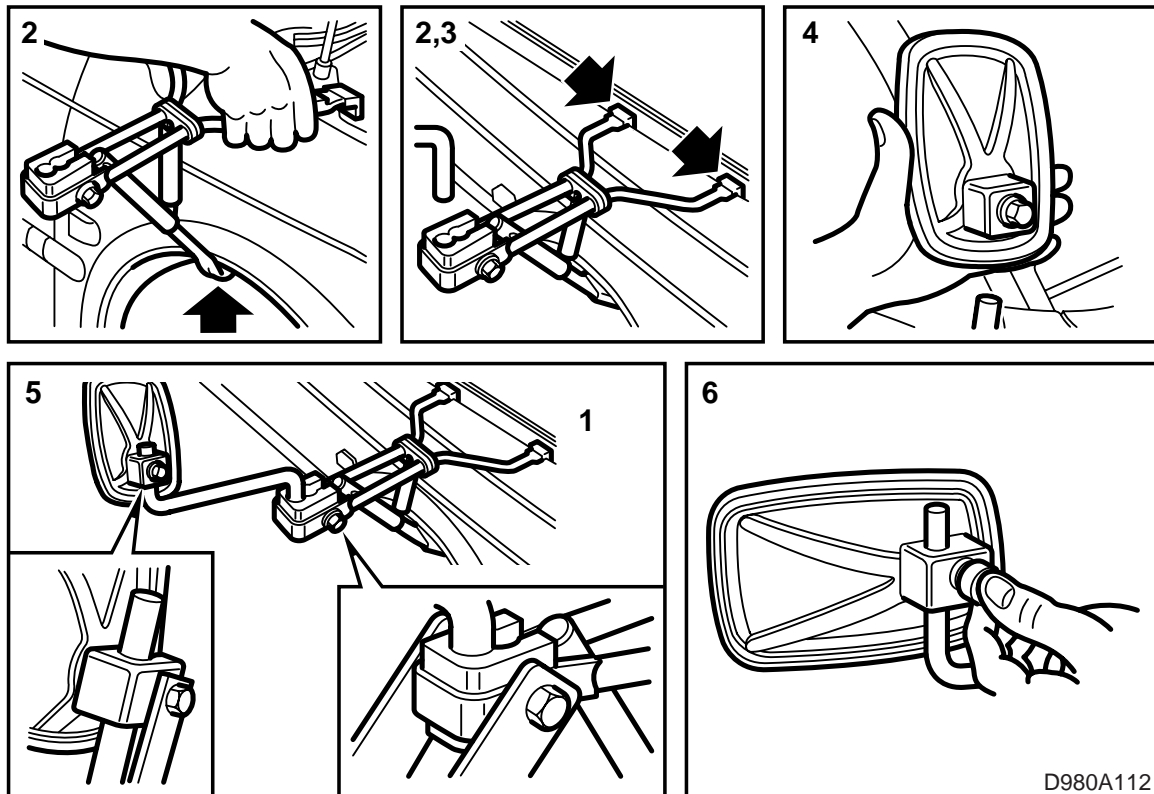

- 1 ボンネットを開く。
- 2 はじめに下部固定具を、次に上部 2 箇所の固定具をフロントフェンダーエッジに引掛ける。
- 3 バックミラーハウジングを保持するアームを取り付ける。
- 4 そこにバックミラーハウジングをセットする。
- 5 バックミラーハウジングおよびアームを調整し、ボルトを締め付ける。
- 6 **保護キャップを取り付ける。**
- 7 ボンネットを閉じる。

**取り外す場合：**ボンネットを開き、はじめに上部 2 箇所の固定具を、次に下部の固定具を外す。