




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


### 7 極ワイヤーハーネス

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

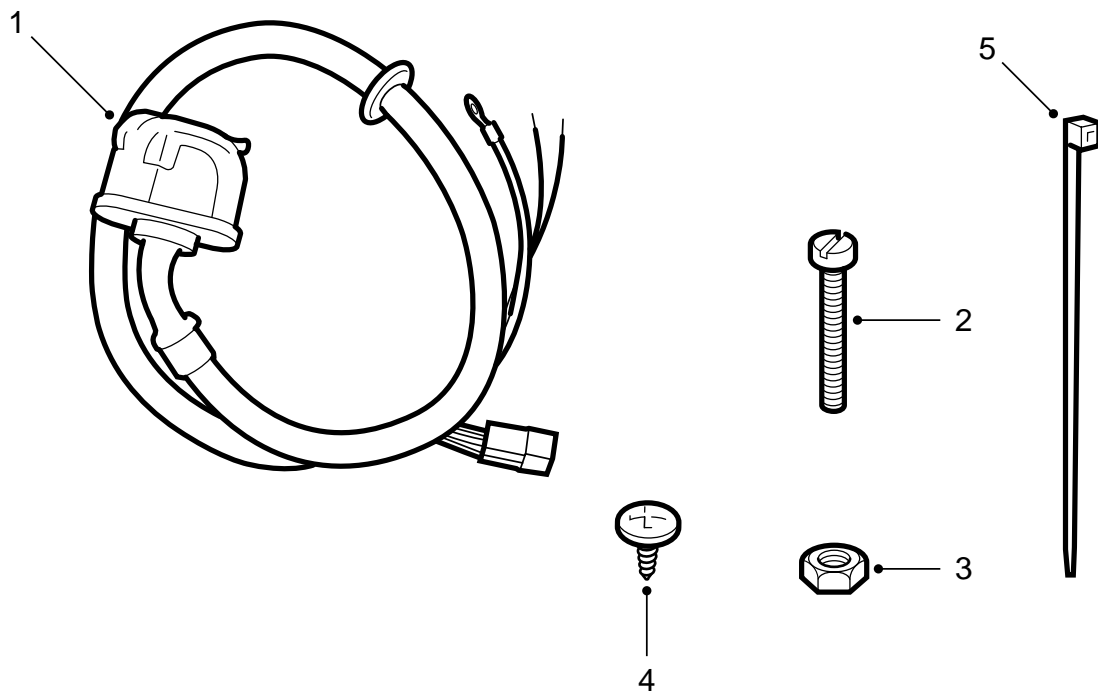

- 1 7 極牽引用コネクタ
- 2 ネジ (3 本)
- 3 ナット (3 個)
- 4 プレートネジ
- 5 ケーブルタイ (3 本)


E371A001

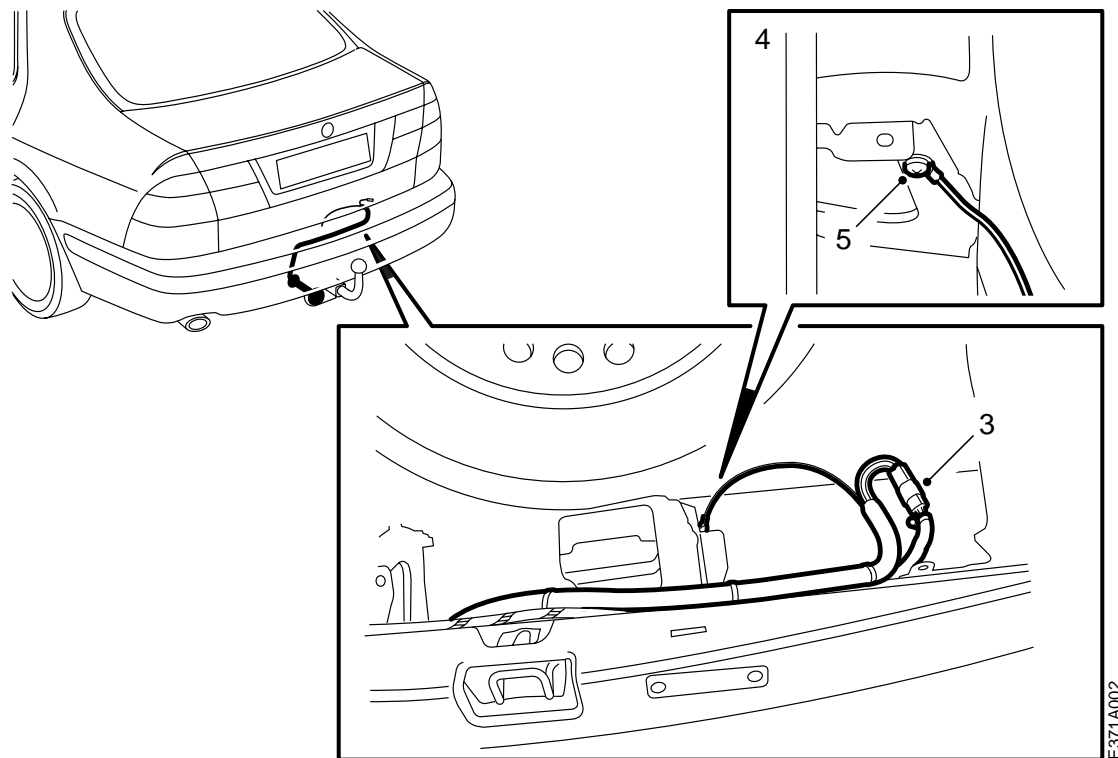

E371A002


準備作業：リアバンパーを外す。

- 1 リアプレートのラバープラグを取り外す。
- 2 キットに入っているワイヤーハーネスをラゲージコンパートメントに引き入れる。
- 3 牽引用ワイヤーハーネスを車両に既に準備された牽引接続用のワイヤーハーネスに接続する。
- 4 右側の補強プレートに直径5.0 mmのドリルで穴を一つ開ける。図を参照。
- 5 ドリル穴の周りのペイントをこそぎ落とし、ワイヤーハーネスのアースケーブルをプレートネジで留める。
- 6 ソケットの機能点検をする。配線図を参照。

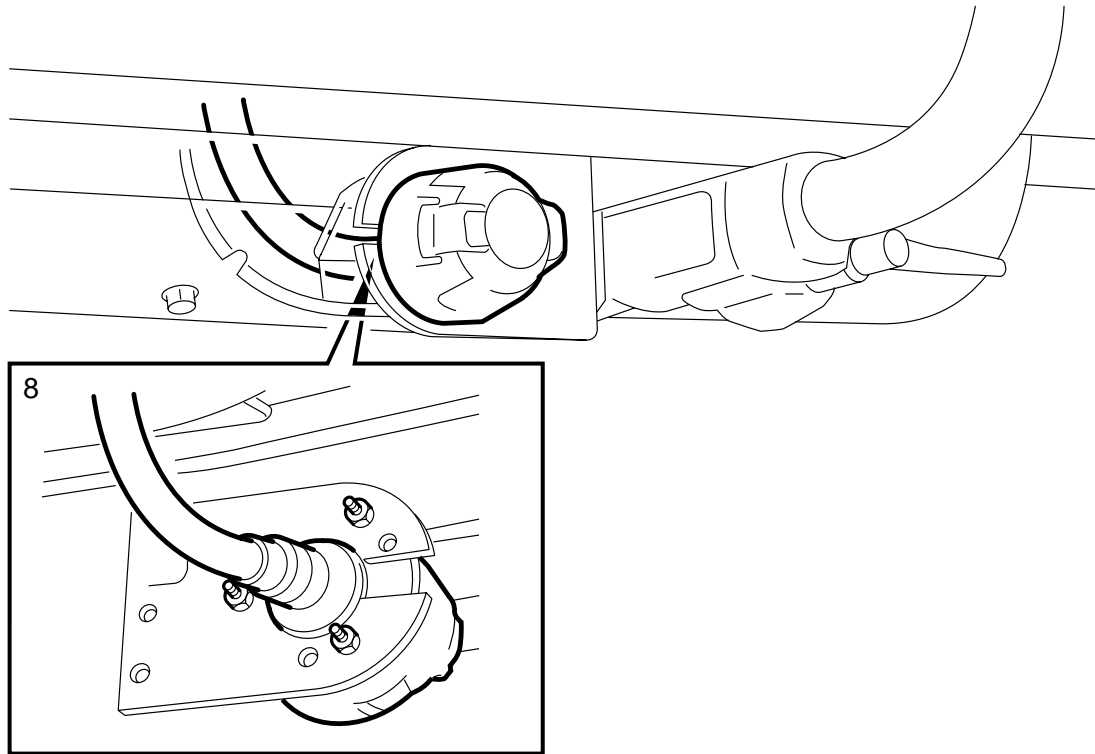

E371A008

- 7 牽引装置(別途取り付け説明書を参照)とバンパーを取り付ける。
- 8 リッドが左側に開くように、コネクタをプレートに取り付ける。
- 9 ワイヤハーネスをコネクタとリアパネル間で調整する。
- 10 リアパネルの通し穴にワイヤハーネスのラバーブッシュを取り付ける。
- 11 ワイヤハーネスをケーブルタイで固定する。

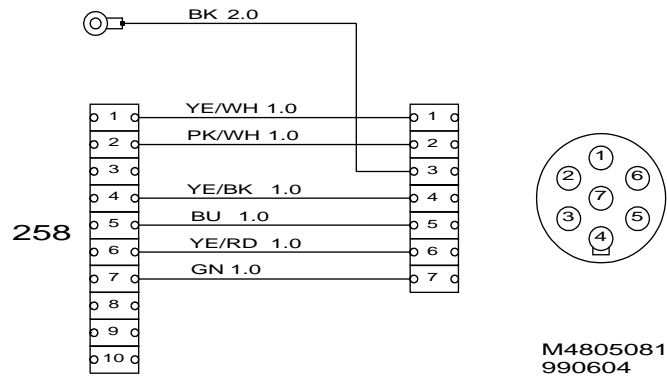

### 配線図

表は、牽引装置の7極コネクタを示す。

- 1 左側方向指示灯
- 2 リアフォグライト (ON/OFF)
- 3 アース
- 4 右側方向指示灯
- 5 右側リアライト
- 6 ブレーキライト
- 7 左側リアライト