




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

携帯電話接続用アダプターハーネス

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

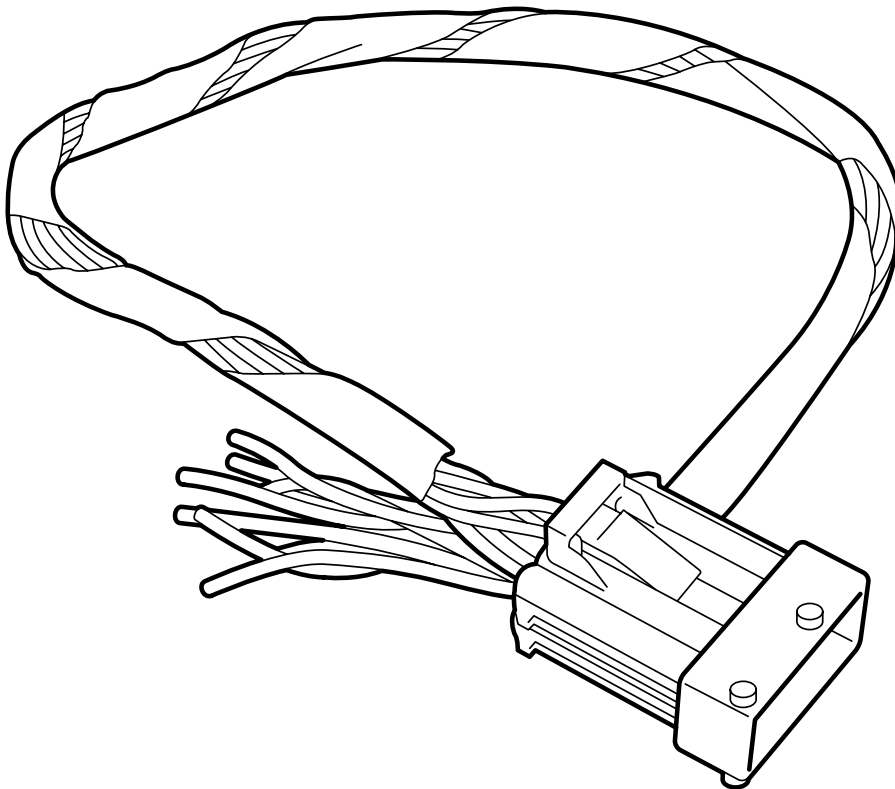

E930A026

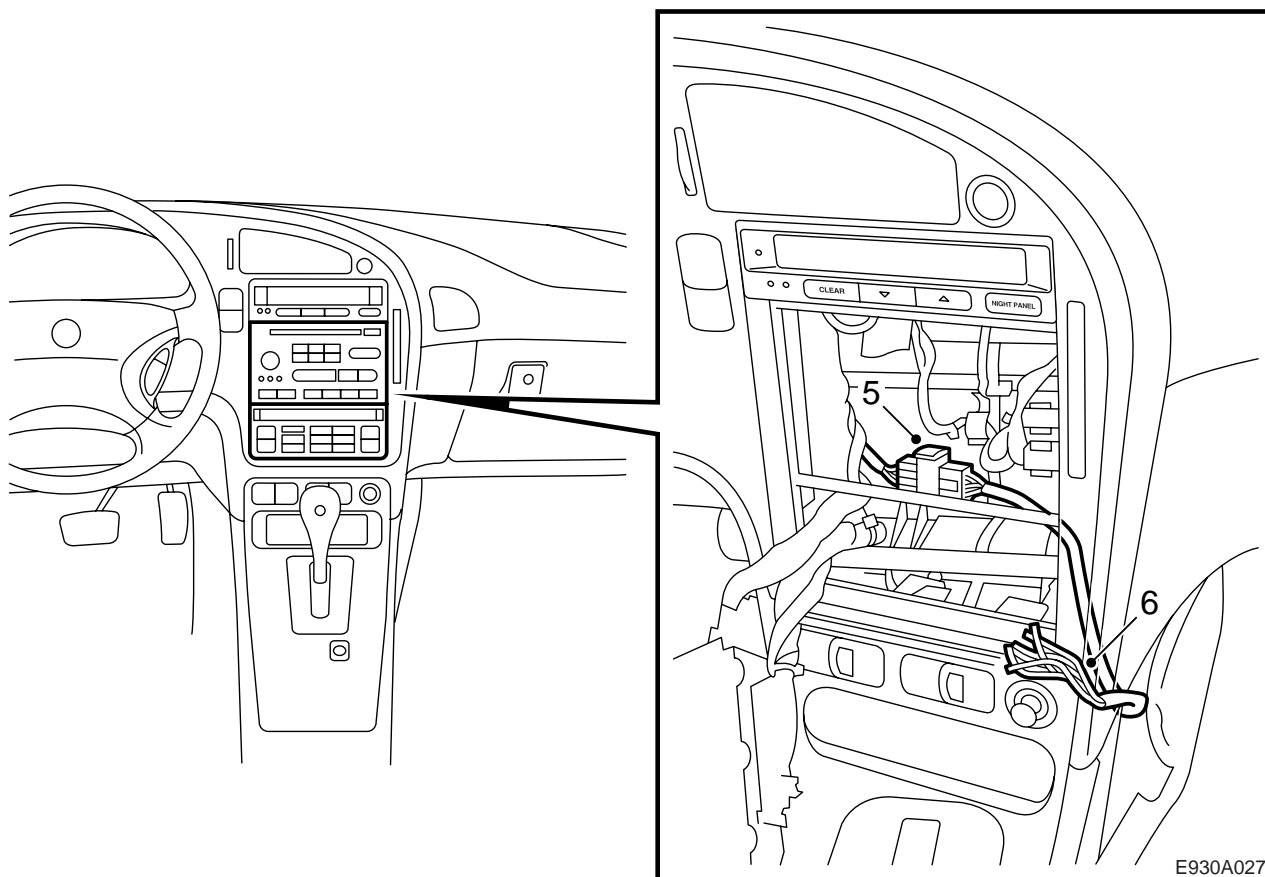

E930A027

Saab 9-5 には、携帯電話設置用として 2 通りの予備配線が施されている。

電話用予備配線 (Tel 0) とハンズフリー用予備配線 (Tel 1) である。このアダプターハーネスは、どちらの場合でも機能する。

### 注記

(ハンズフリー用予備配線モデル、Tel 1 のみに適用。) 作業を開始する前に、マイク出力用としてハイレベルを使用しているかローレベルを使用しているかについて、電話機メーカーに確認を取ること。

1 **Saab Audio System:** ラジオに同梱されている特殊工具を専用の穴に押し込む。カチッと音がして工具がキャッチされるところまで押し入れる。次に工具でラジオを引き出す。

**Saab Audio System 以外:** ラジオ上方のストレージポケットを取り外す。ラジオを抜き出す。

2 ACC パネル、あるいは MCC パネルを取り外す。

3 ファンハウジング上の電話接続用コネクタにアダプターハーネスを接続する。

4 電話ホルダーまでアダプターハーネスを引き下ろす。

- 5 電話用コネクタにアダプターハーネスのそれぞれのリード線を接続する。正しく接続するために、以下の車のコネクタ（10 極）接続表およびそれぞれの電話の接続配線図を参照のこと。各接続の機能を比較する。

#### 接続 車のコネクタ

ピン	電話用予備配線を施した車 (Tel 0)	ハンズフリー用予備配線を施した車 (Tel 1)
1	12V (+30) 電源供給	12V (+30) 電源供給
2	12V (+15)、キー操作電圧	12V (+15)、キー操作電圧
3	マイク用アース	マイク用アース
4	アース	アース
5	ミュート (消音)	ミュート (消音)
6	加減抵抗器	加減抵抗器
7	未接続	電話 ライン出力 信号
8	未接続	電話 ライン出力 アース
9	未接続	使用せず
10	未接続	マイク ハイレベル / ローレベル出力

- 6 ルーフコンソールを取り外し、以下の表に従って、ハイレベル / ローレベル信号について電話メーカーの指定通りに車のマイクが接続されていることを確認する。

必要に応じて、マイク用のコネクタを分解し、ピン接触子付きのケーブル接続をコネクタ内の正しい場所に移し替える。下の表を参照のこと。

#### マイク、3 極コネクタ

ピン	マイク 3 極コネクタ
1	マイク入力、ハイレベル
2	マイク入力、ローレベル
3	マイク用アース

- 7 電話接続が機能することを確認する。  
8 サイドパネルとグローブボックスを取り付ける。