




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


キット、ゴム製マット

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

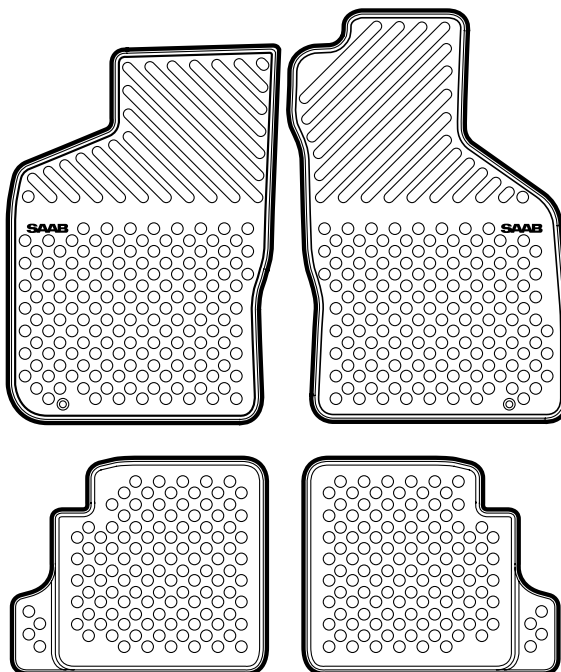

D980A018

ゴム製マット

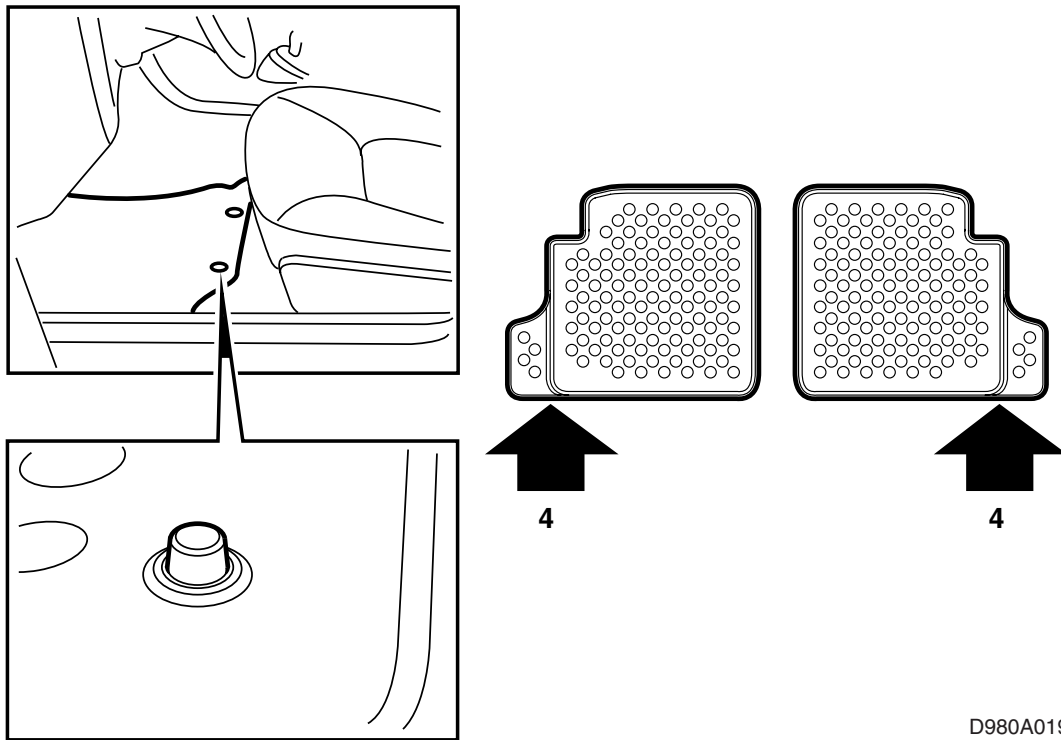

D980A019

- 1 フロアマットを車内に敷く。
- 2 両方の前部座席用マットを、それぞれの固定具に押し付けて固定する。
- 3 取り付け説明書を車に保管する。

 **警告**

特に運転席側のマットは確実に固定すること。これは、マットがペダルの下前方に滑り込むのを防止するためである。

- 4 **CV (カブリオレ) 及び 3 ドア車** : 後部座席用のゴム製マットは、マット上にあるマークに従って切断する必要がある。