




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

ストレージネット、センターコンソールボックス

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835 400 126 843 400 126 850 400 126 868 400 126 876 400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

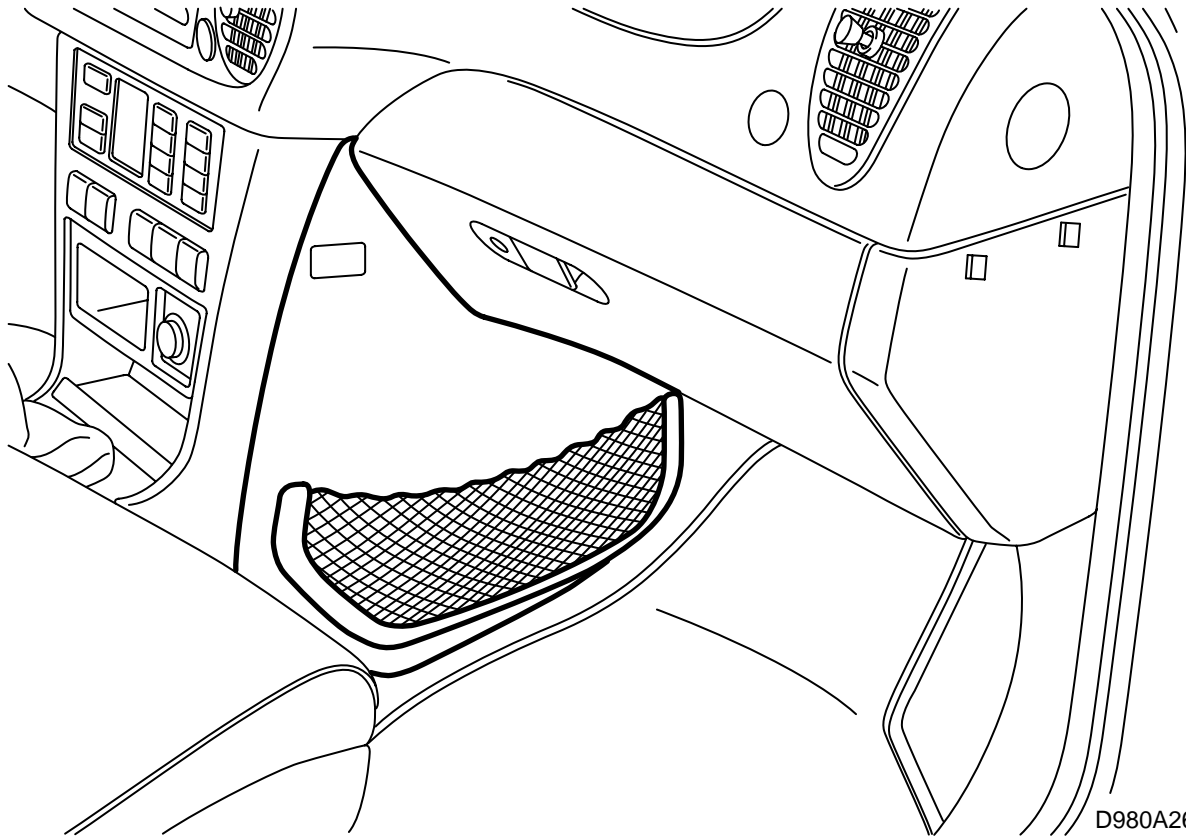


D980A263

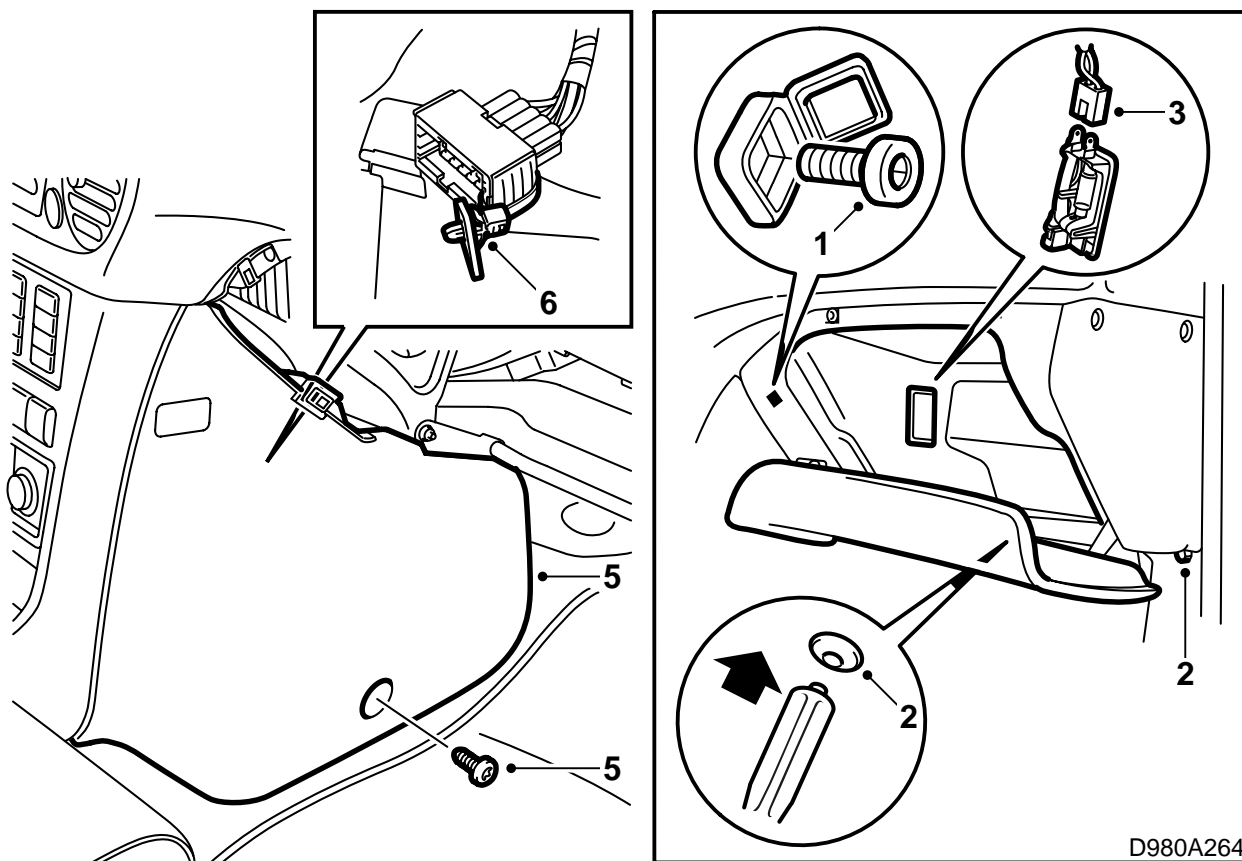

- 1 グローブボックスを開く。カバーを開き、取付ネジを全て取り外す。
- 2 取付ピンおよびグローブボックス底面のプラスチックリベットを取り外す。プラスチックリベットは、車載工具セットに含まれているドライバーの柄に施されている突起部を使用して中心部を少々押し込むことにより外れる。バルクヘッドブラケットのスナップオンファスナーからグローブボックスを外す。
- 3 グローブボックスを引き出し、グローブボックスランプ用のコネクターを分離する。
グローブボックスを持ち上げて取り除く。
- 4 助手席側に、ゴムマットなど固定されていないフロアマットがあれば取り除く。
- 5 サイドパーツの取付ネジを緩めて外し、センターコンソールボックスから少々外側に向けて引っ張ってから車のフロント方向へ引っ張ることによりサイドパーツを取り外す。
- 6 サイドパーツ内側のフックからケーブルの結束バンドを外す。

D980A264

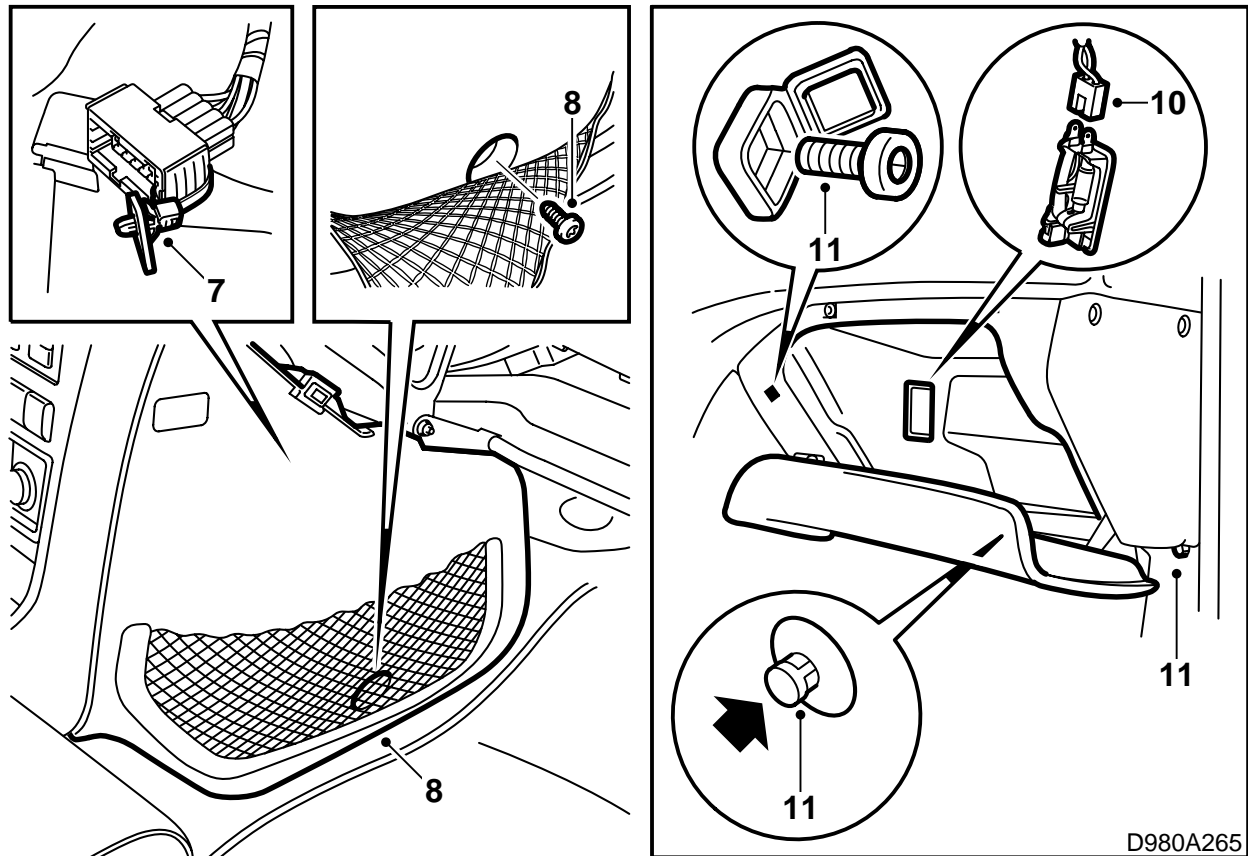

D980A265

- 7 新品のサイドパーツ内側にケーブルの結束バンドをしっかり押し込む。
- 8 サイドパーツを取り付ける。各フックがきちんとはまり込むように注意し、邪魔にならないようにストレージネットを除けて、取付ネジをしっかり締め付ける。
- 9 助手席側にゴムマットなどの固定されていないフロアマットがあれば、元通りに敷く。
- 10 グローブボックスをはめ込み、バルクヘッドブラケットのスナップオンファスナーにもはめて、グローブボックスランプのコンネクターを接続する。
- 11 各取付ネジと取付ピンを取り付ける。取り付けを行う前に、中心部分を約 5 mm 押し出すことによりプラスチックリベットのリセットをしておく。グローブボックス底面にプラスチックリベットを取り付けてから、リベットのつばと面が合うところまで、リベット中心部分を押し込む。
- 12 取付ネジカバーを閉じ、グローブボックスドアを閉じる。