



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****Saab 900、Saab 9000、Saab 9-3、Saab 9-5**

サイクルキャリア

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 518	8:97-06	Mar 00	86 96 536	

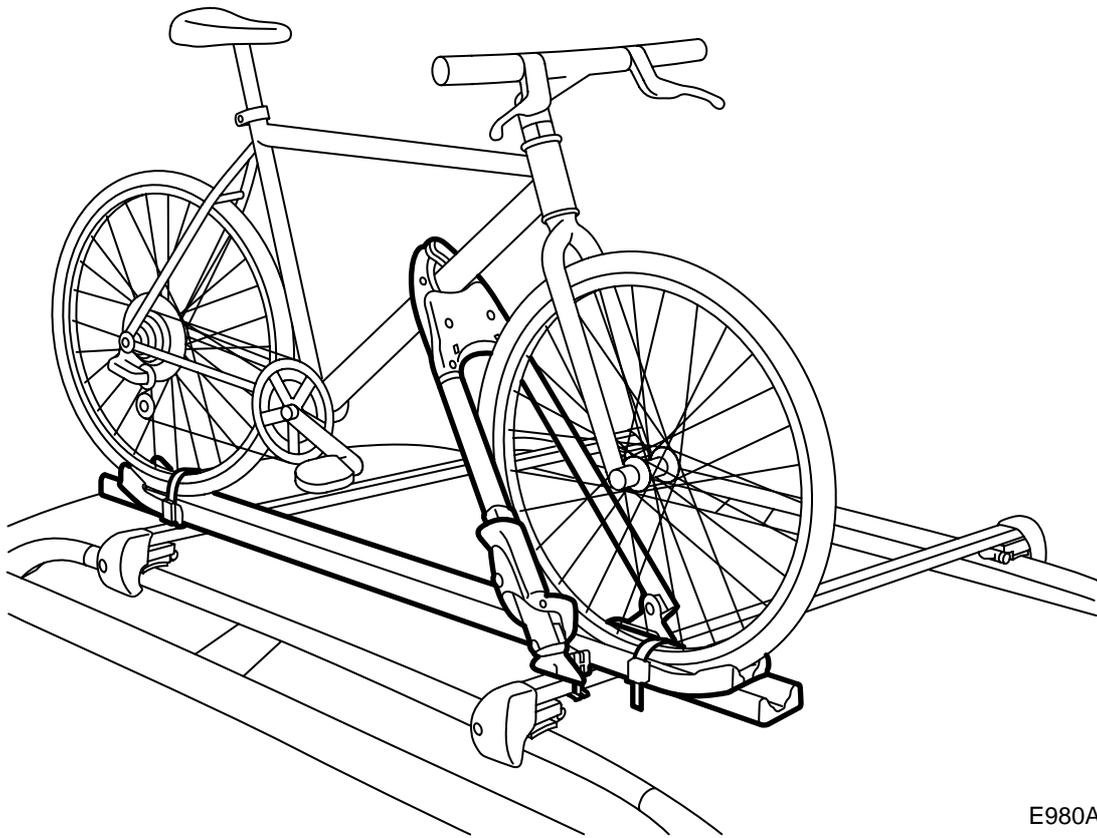

E980A247

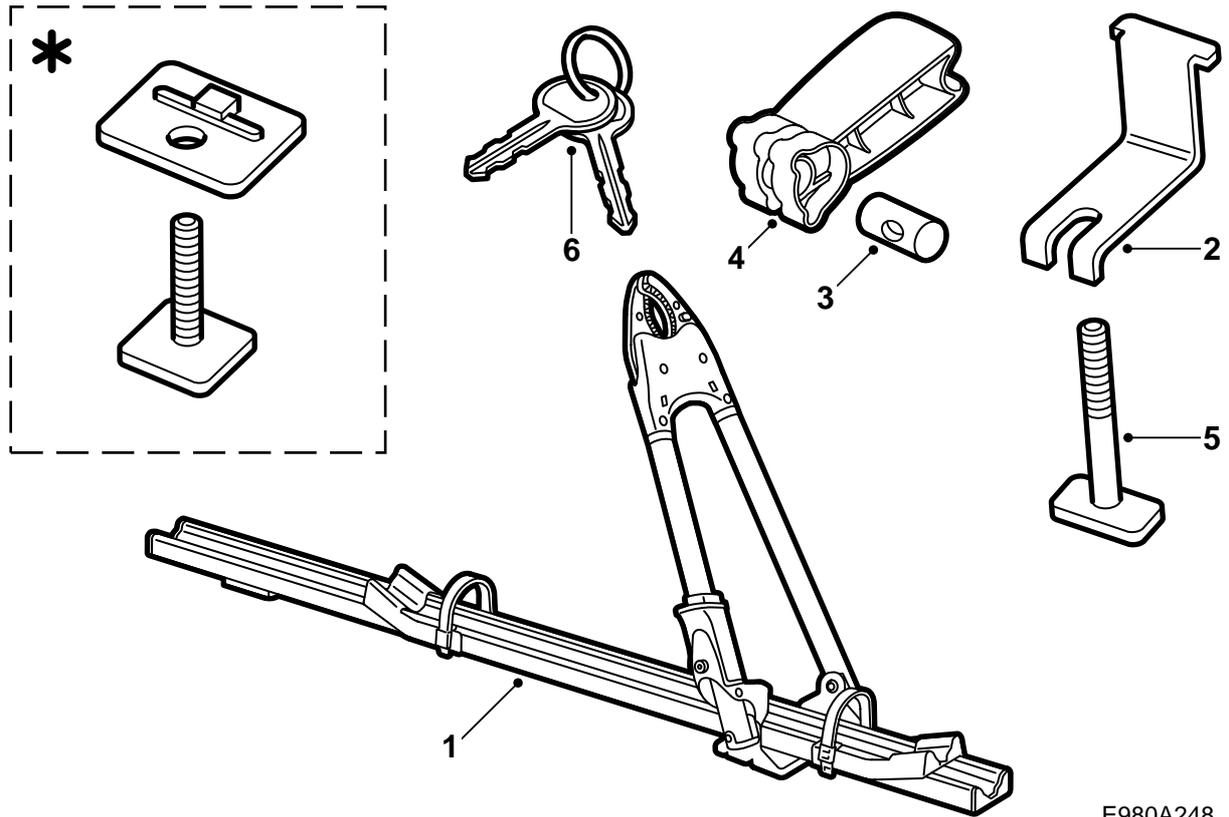

- 1 サイクルキャリア
  - 2 アンカーフック (x3)
  - 3 アクスルナット (x3)
  - 4 クランプハンドル (x3)
  - 5 ネジ (x3)
  - 6 キー (x2)
- \*)T字溝付きルーフラック専用

 **警告**


サイクルキャリアを使用する前には、取付説明書を全て良く読んでおくこと。サイクルキャリアの取り付けは、当説明書に従ってのみ行うこと。当説明書は車に常備しておく必要がある。

ルーフ積載荷物の重量および形状によって、車の重心および空力特性が変化する場合があることに鑑み、ルーフ積載時の走行に適した車速とすること。

車のルーフに自転車を配置する前に、自転車から例えば小児用座席などの脱落する恐れのあるパーツを除去しておく。

**重要事項**

- ルーフラックは、サイクルキャリアが正しい向きに配置されて適正に取り付けられているという前提で安全な搬送が行えるように設計されている。**この製品は改変を行ってはならない。**
- 積荷の固定状態の確認を必ず行うこと。
- 自転車の搬送に際しては、車の全高に特に留意すること。
- サイクルキャリアは、清掃保守を行う必要があり、特に冬季には汚れや塩を除去しなければならない。ボルト、ナット、ロックには定期的に潤滑を行わなければならない。
- 安全上の理由と省エネのために、使用しないときにはサイクルキャリアを外しておくべきである。
- 洗車機による洗車の前には、ルーフラックを外しておくこと。
- **搬送用安全装置：** 自転車を取り付けていない場合には、リアホイールホルダーを前方にスライドしてフレーム保持爪に被せる。ストラップを締め付ける。

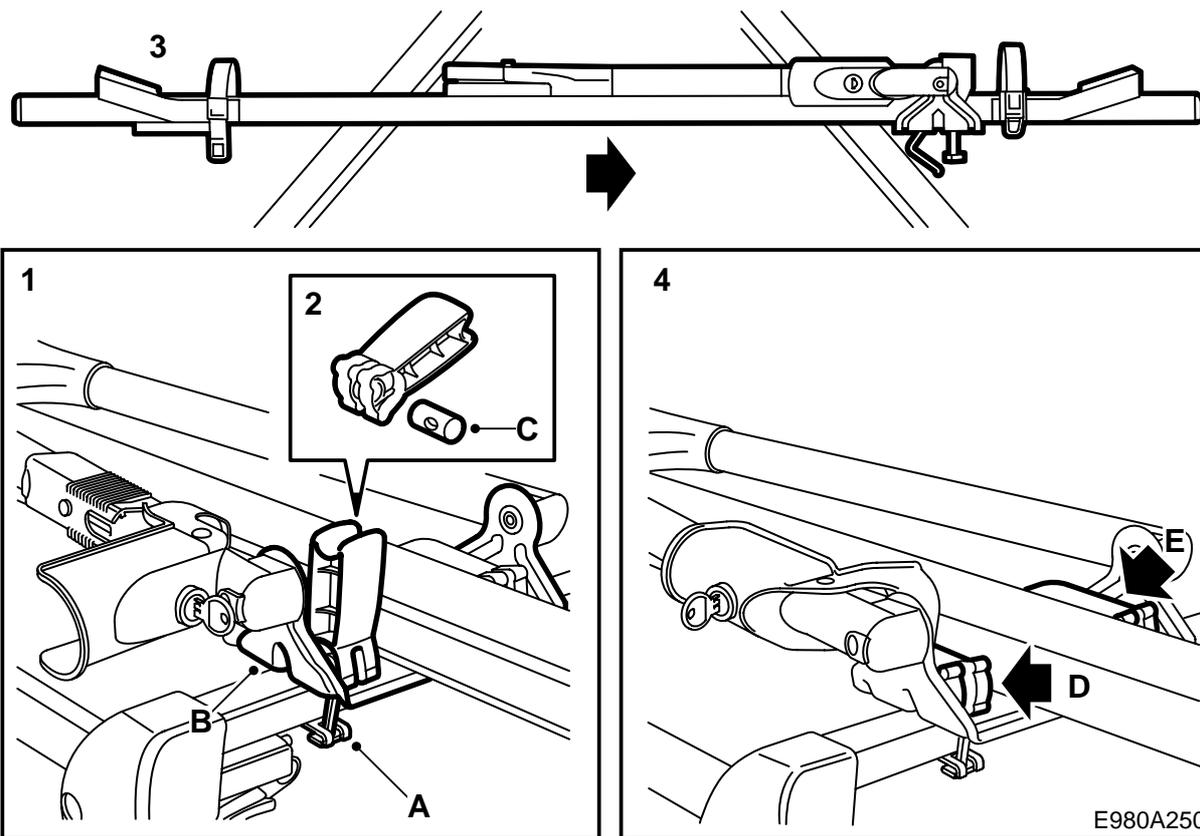

### 角パイプへの取り付け

- 1 アンカーフックを前方へ向けて穴へ通すことにより、アンカープレート (B) の各後部穴にアンカーフック (A) をセットする。
- 2 各クランプハンドルにアクスルナット (C) を圧入する。ボルトを穴に通してクランプハンドルに1、2回転振じ込む。  
リアアンカープレートについても手順 1 および 2 を繰り返す。
- 3 アンカーフックがルーフラックの少々後方になるようにし、ストラップを前方へ折畳んだ状態で、サイクルキャリアをルーフに持ち上げる。ルーフラックに被さるようにサイクルキャリアを前方へスライドさせる。
- 4 それぞれのアンカーフックに各前部ボルトを引っ掛けて、しっかり固定する。クランプハンドル (D) のネジを締め付ける。クランプハンドルを後方へ倒す (E)。

- 5 アンカーフックがルーフラック周囲にフィットするようにリアアンカープレートの長手方向の位置を調整し、アンカーフックにボルトを引っ掛ける。クランプハンドルのネジを締め付け、クランプハンドルを後方へ倒す。




#### 警告

サイクルキャリアが、確実に固定されていることを確認する。

**搬送用安全装置：** 自転車を取り付けていない場合には、リアホイールホルダーを前方にスライドしてフレーム保持爪に被せる。ストラップを締め付ける。

### 重要事項

片方のクランプハンドルを倒せるようにするためには、フレーム保持爪のクランプハンドルが開位置になっていなければならない。

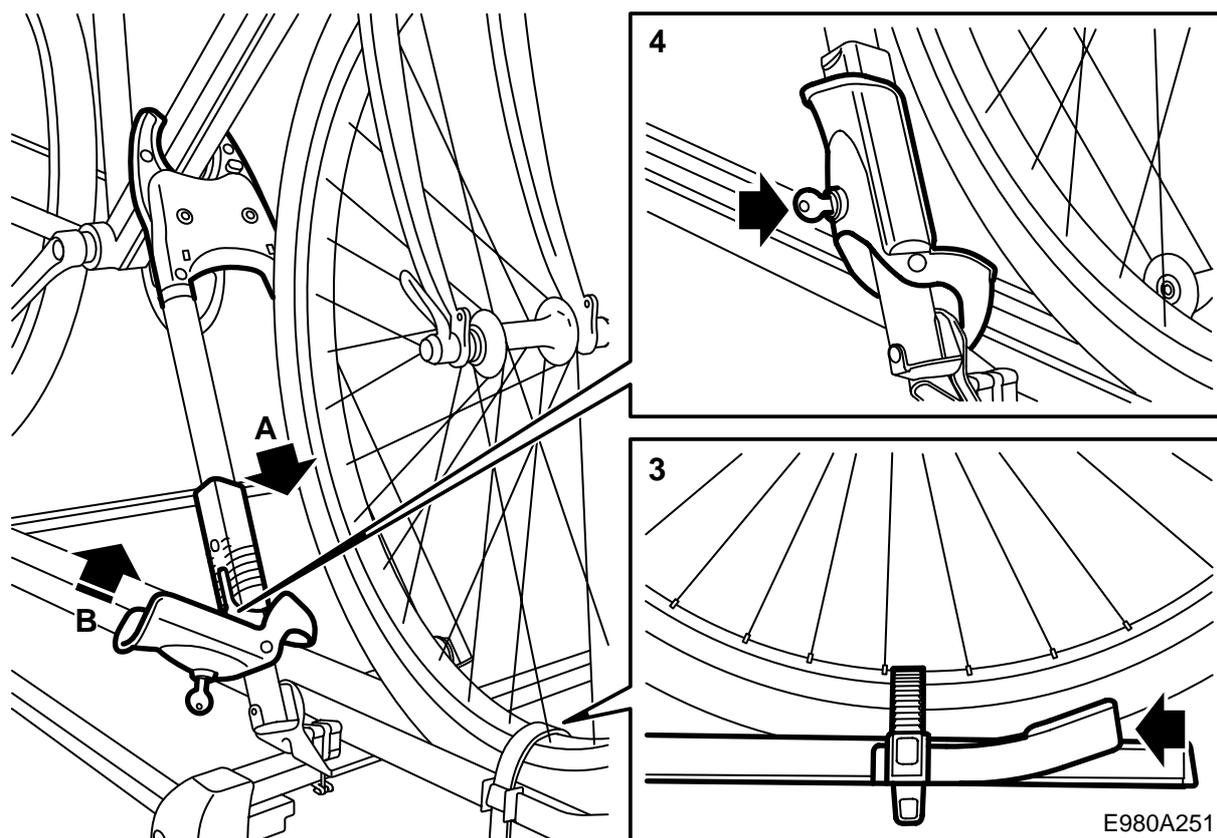

## 自転車の取り付け

- 1 自転車を持ち上げてレール内に入れ、自転車フレームに向けてフレームホルダーを起す。フレーム保持爪が自転車のフレームを挟み付けるようにハンドル (A) を押し下げることにより、フレーム保持爪をフレームサイズに合わせて調整する。

次にロックハンドル (B) を起こすことにより自転車フレームはしっかりロックされる。

## 注記


フレームサイズの異なる自転車の搬送を行う場合も、調整が自動的に行われるため、フレーム保持爪の調整の変更は必要ない。

- 2 ロックハンドル (B) を起こす。
- 3 各ホイールホルダーをスライドさせて車輪に寄せ、ストラップでしっかり締結する。

### ⚠ 警告

自転車が確実にしっかり固定されていることを確認する。

- 4 搬送中は (自転車が取り付けられていない場合でも)、必ずキーで施錠し、サイクルキャリアがルーフラックにロックされている状態にしておくこと。

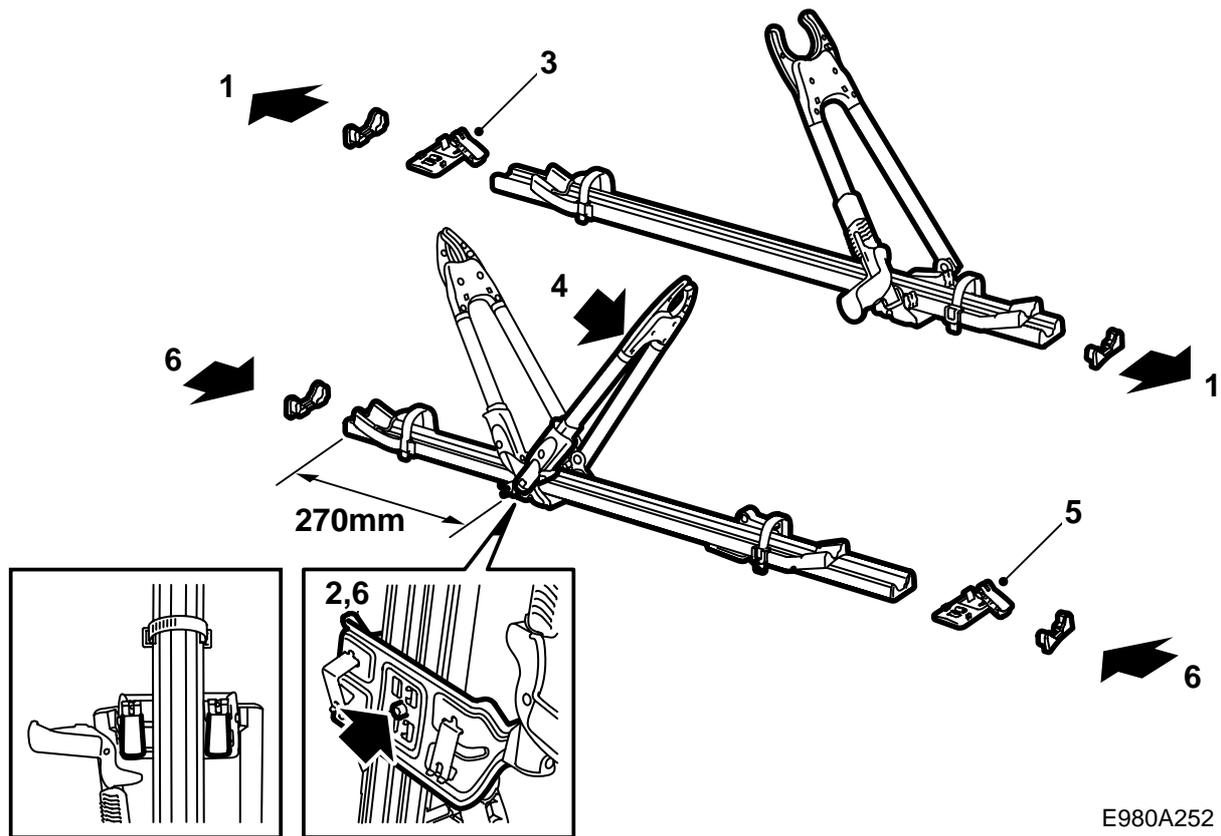

E980A252

### ロックを左側とした左側取り付け

- 1 前後のエンドプラグを外す。
- 2 フロントアンカープレートの下側を六角棒レンチ (M6) を使って1、2回転緩めて外す。
- 3 リアアンカープレートをスライドさせてレールから抜き取る。
- 4 フレームホルダーを逆方向へ倒すと同時に、フロントアンカープレートを後方へスライドさせる。
- 5 前後の向きを変えぬようにして、抜き取ったのは反対側からレールにリアアンカープレートを挿入する。
- 6 前後のエンドプラグを取り付け、六角棒レンチを使ってレールのフロントエッジから約 270 mm の箇所にフロントアンカープレートの下側をしっかりとねじ留めする。

**搬送用安全装置：** 自転車を取り付けていない場合には、リアホイールホルダーを前方にスライドしてフレーム保持爪に被せる。ストラップを締め付ける。