


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5

ウッドシフトノブ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 567	9:43-03	Dec 99	86 96 551	

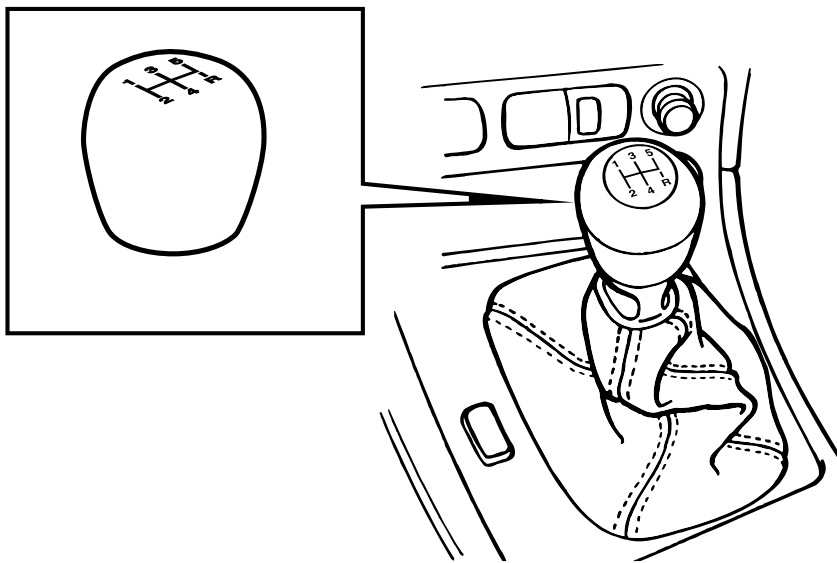

E940A002

- 1 ニュートラル位置にシフトレバーを入れる。
- 2 エンブレムを取り外す。
- 3 オリジナルシフトノブに鋸で切目を入れ、黒いプラスチックアウターケーシングを取り除く。
- 4 リバースミスシフト防止装置のドグ用スナップオンファスナー 3 個を外すことができようようにテープを取り除く。
- 5 ハックソーを使い白いプラスチックコアを 2 つに切断する。

重要事項

切るのはメタルパイプに届くまでとすること。

- 6 ウォーターポンププライヤなどを使い、プラスチックコアをねじって外す。
- 7 ベンジンなどを使い、メタルパイプのスプラインを清掃する。
- 8 スプリングが取り付けられていることを確認する。
- 9 シフトノブの中に、二液混合エポキシ系接着剤タイプの接着剤を塗布する。

重要事項

シフトノブから接着剤が溢れ出すようにすること。

- 10 スプラインにノブを配置し、均等に接着剤が配分されるようにノブを回転させる。
- 11 ノブ上にある「4」の数字が「後向」となっていること確認する。図を参照のこと。
- 12 ノブに 3 箇所のロックキャッチが嵌るように、リバースミスシフト防止装置のドグを押し上げる。
- 13 ブーツを少々持ち上げ、リバースミスシフト防止装置のストップの面よりドグのストップラグが最大で 0-0.5mm の高さとなるまで、スプラインに被せてノブを押し込む。
- 14 センターコンソールボックスのフレーム内にブーツを固定する。
- 15 接着剤を硬化させる。
- 16 車に取付説明書を入れておく。