




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

スポーツ排気ガスシステム

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 710 400 107 629 400 131 363 400 133 393	2:52-4	Jun 07	48 76 116	48 76 116 Jun 05

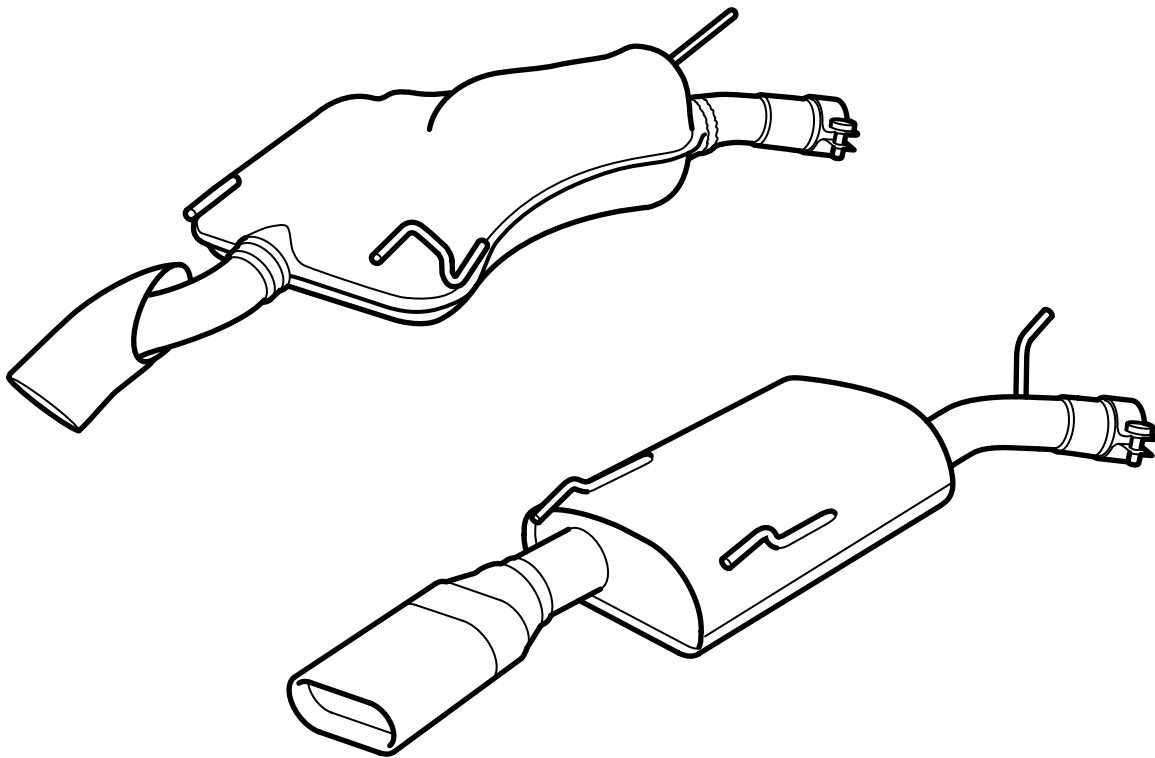

E920A021

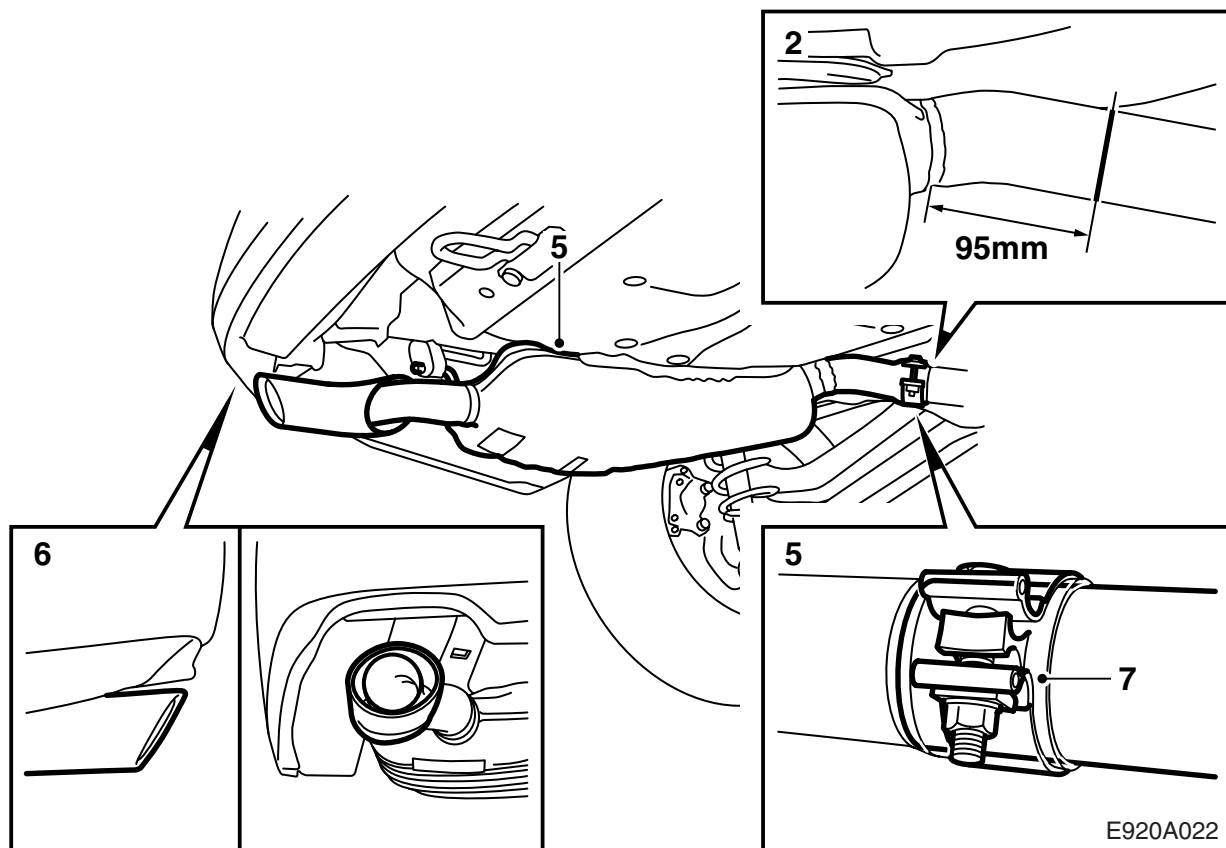

- 1 車をリフトアップする。
- 2 排気ガスパイプ上のマフラーに溶接されているジョイント部から 95 mm の位置に、印を付ける。
- 3 排気ガスパイプを垂直に切る。
- 4 切り目とシール面のバリ取りをし、汚れを取り除く。
- 5 新しいマフラーを取り付け、自然にぶら下がるように調整する。
- 6 テイルパイプがバンパーの切り抜き部分の中心に配置され、バンパーの形に沿っていることを確認する。
- 7 クランプのネジを締め付ける。

**締め付けトルク値 : 70 Nm (52 lbf ft)**