




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-3


캐리밴용 백미러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 788 487	9:84-22	Jun 02	12 792 692	

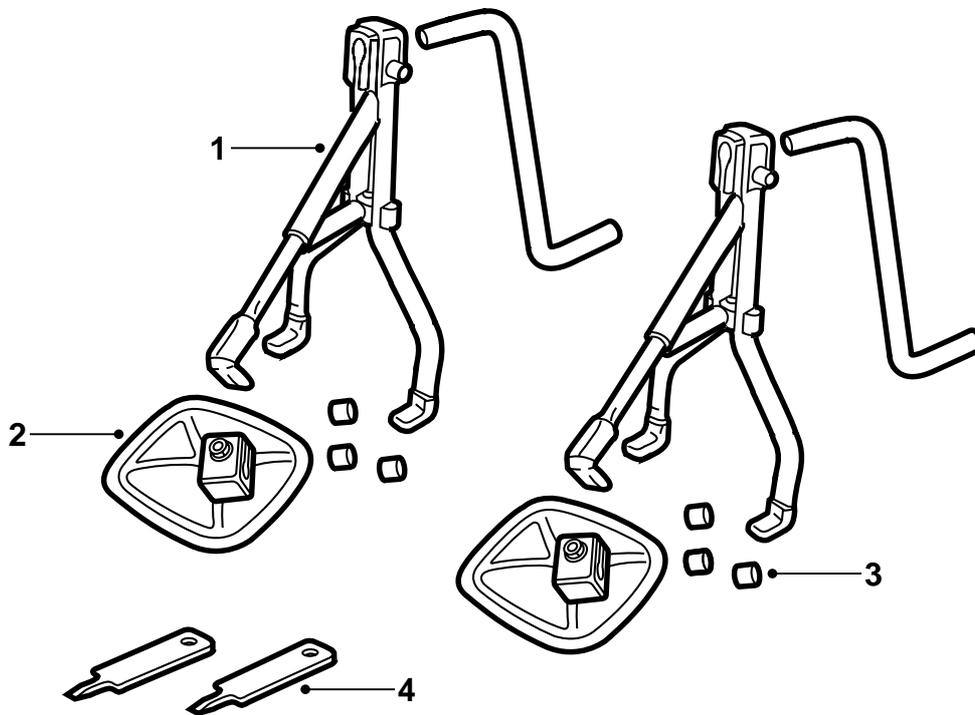

D980A111

- 1 암과 브래킷(2개)
- 2 백미러 하우징(2개)
- 3 보호 캡(6개)
- 4 공구(2개)
- 5 테이프(4개)

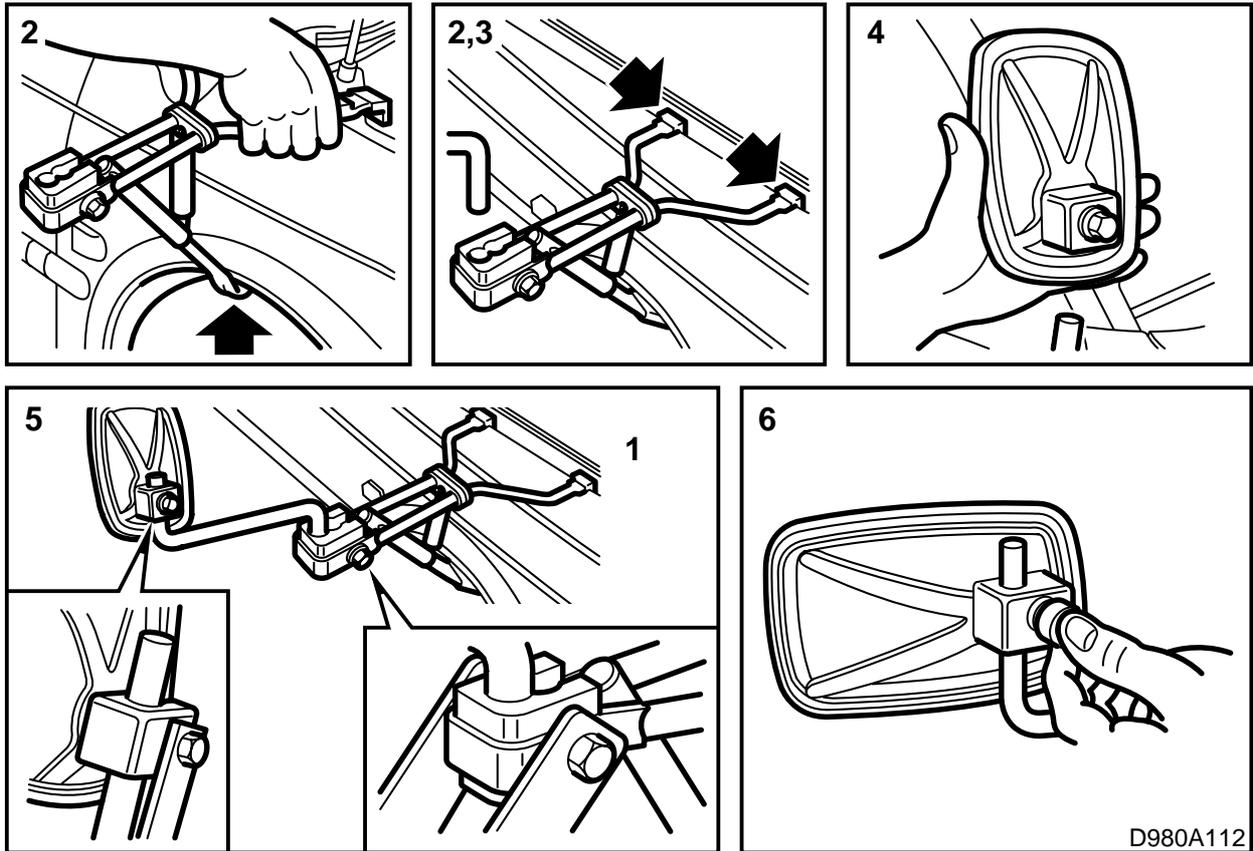

### 장착 (최초)

- 1 보닛을 연다.
- 2 먼저 하부 마운팅을 휠 하우스 모서리에 걸고, 상부 마운팅을 프런트 윈그의 모서리에 건다.
- 3 백미러 하우스를 고정하는 암을 장착한다.
- 4 백미러 하우스를 장착한다.
- 5 백미러 하우스와 암을 조정하고 볼트를 조인다.
- 6 보호 캡을 장착한다.
- 7 캐치가 걸리지 않도록 보닛을 조심스레 내린다.
- 8 테이프 조각을 상부 캐리밴용 백미러 마운팅 근처의 보닛 위에 붙여 미러 마운팅 때문에 보닛이 손상되지 않도록 보호한다.
- 9 보닛을 청소하고 테이프 위쪽 모서리가 보닛의 상부 모서리와 일직선이 되도록 붙인다. 공기가 들어가면 눌러 빼낸다.

### 백미러 장착

보닛을 연다. 먼저 하부 마운팅을 휠 하우스 모서리에 걸고, 상부 마운팅을 프런트 윈그의 모서리에 건다. 보닛을 닫는다.

### 백미러 탈착

보닛을 연다. 먼저 상부 마운팅을 빼낸 다음 하부 마운팅도 빼낸다. 보닛을 닫는다.