




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

커버, 스포츠 소음기

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

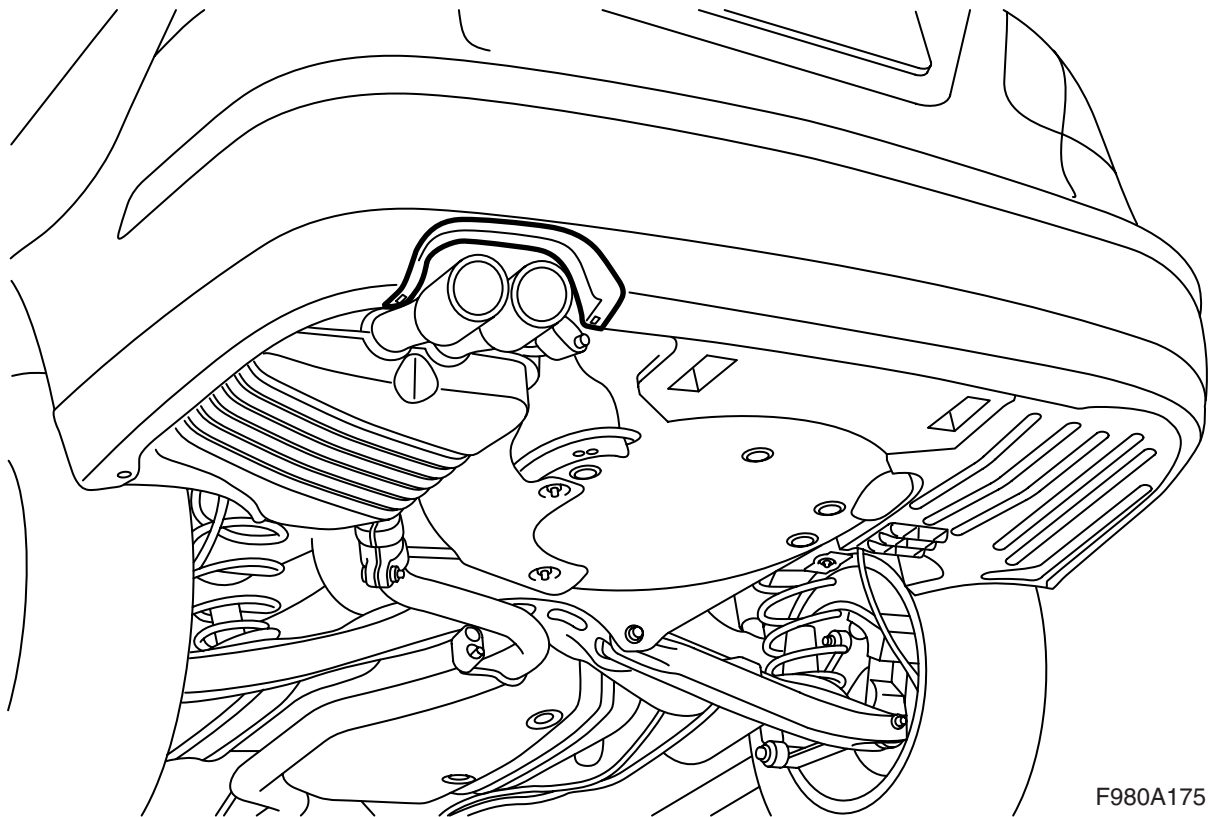


F980A175

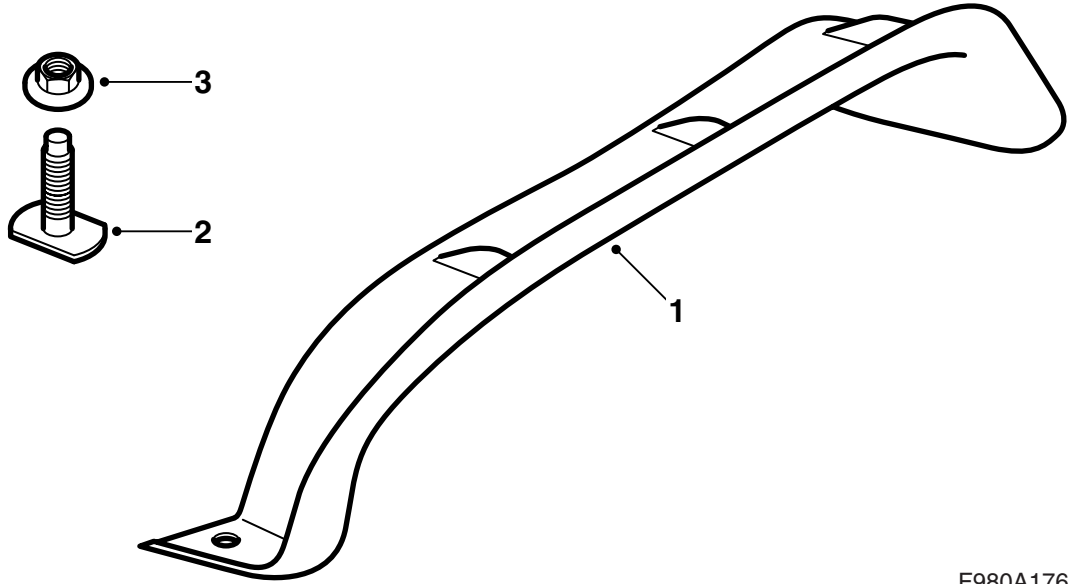

F980A176

- 1 커버
- 2 나사 (2개)
- 3 너트 (2개)

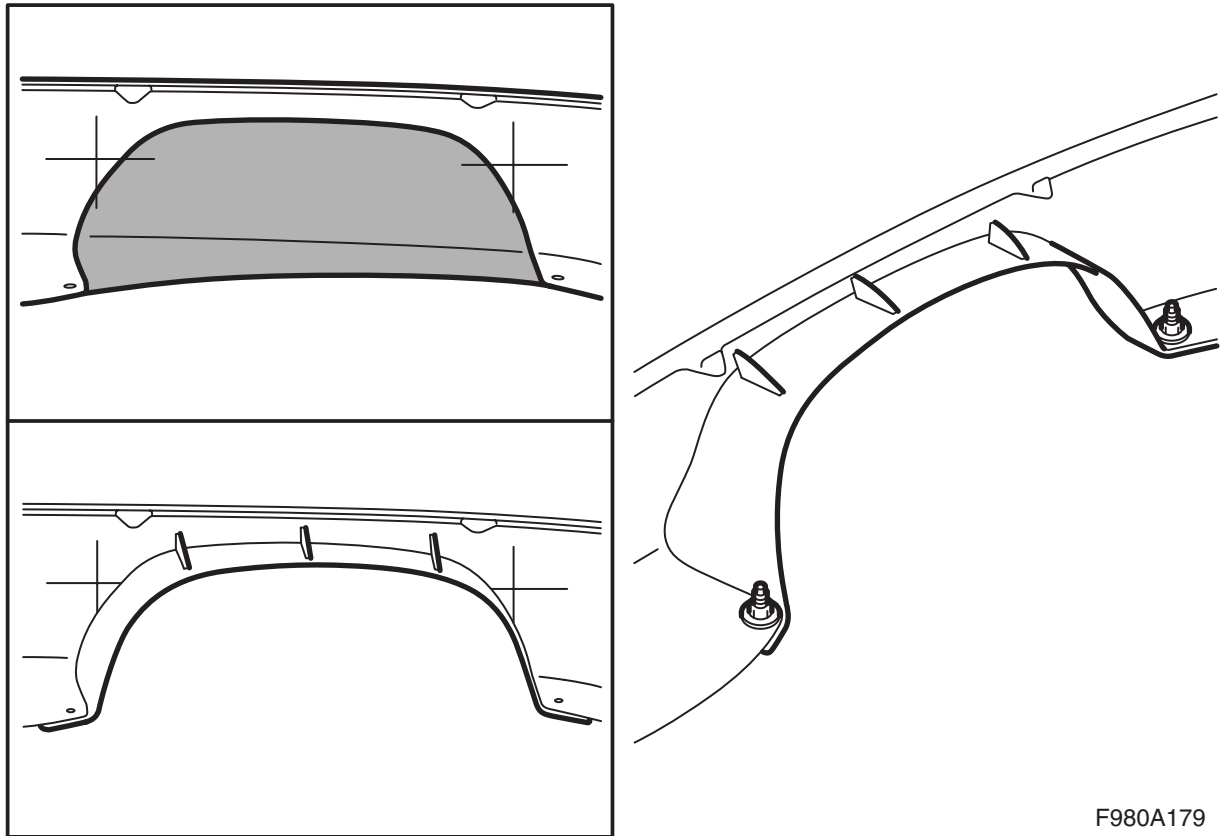

F980A179

커버는 차량의 색상과 동일한 색상으로 칠한다.
본 조립 설명서의 "PC/PBT 플라스틱의 도장 설명"
을 참조한다.

- 1 차량을 들어올리고 스포츠 배기 장치의 조립 설명서에 나온 설명에 따라 뒤쪽 소음기를 탈착한다.
- 2 표시된 부분에 따라 범퍼의 하부에 컴퍼스 톱을 사용해 구멍을 파낸다. (굴곡을 자를 수 있는 다용도 칼을 사용해도 된다)

⚠ 경고

톱이나 칼을 사용할 때는 상해를 입을 수도 있다.

주의

자르거나 톱질을 할 때는 주의를 기울이도록 한다. 필요시 줄을 사용한다.

- 3 커버를 맞춰넣고 커버를 본으로 하여 5mm 드릴로 두 개의 구멍을 뚫는다.
- 4 나사와 너트를 사용해 커버를 장착한다.
- 5 차를 바닥에 내려놓는다.

PC/PBT 플라스틱의 도장 설명

- 커버의 도장 중에 모양이 변형되지 않도록 위치시킨다.
- 온도는 +40°C (104°F)를 초과하지 않아야 한다.
- 커버를 취급할 때는 깨끗한 장갑을 사용해야 한다.

건조 시간

+40°C (104°F) 일 때 70분.

준비 작업

- 표면을 갈아낸다. 연마지 3M 1200 또는 800을 사용한다.
- 도장할 표면을 깨끗이한다. 적당한 세척제 Teroson FL (부품번호 16-30 15 815)을 사용한다.
- 알맞는 프라이머를 칠한다.