




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

문턱 확장부

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 377	9:84-31	Sep 03	12 805 381	

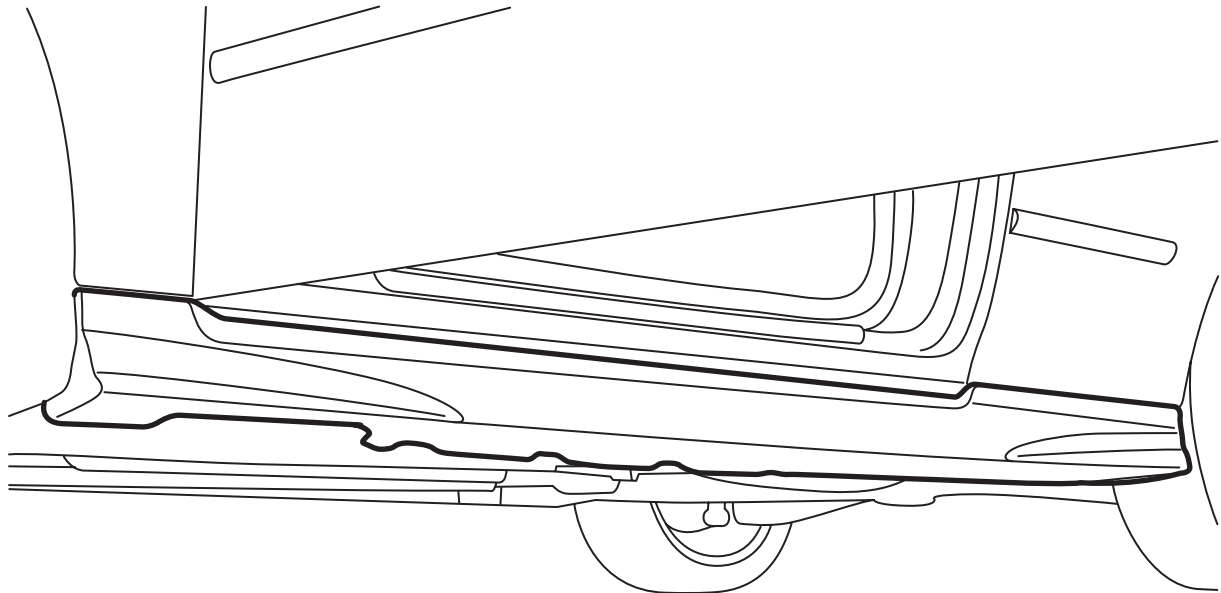


F980A252

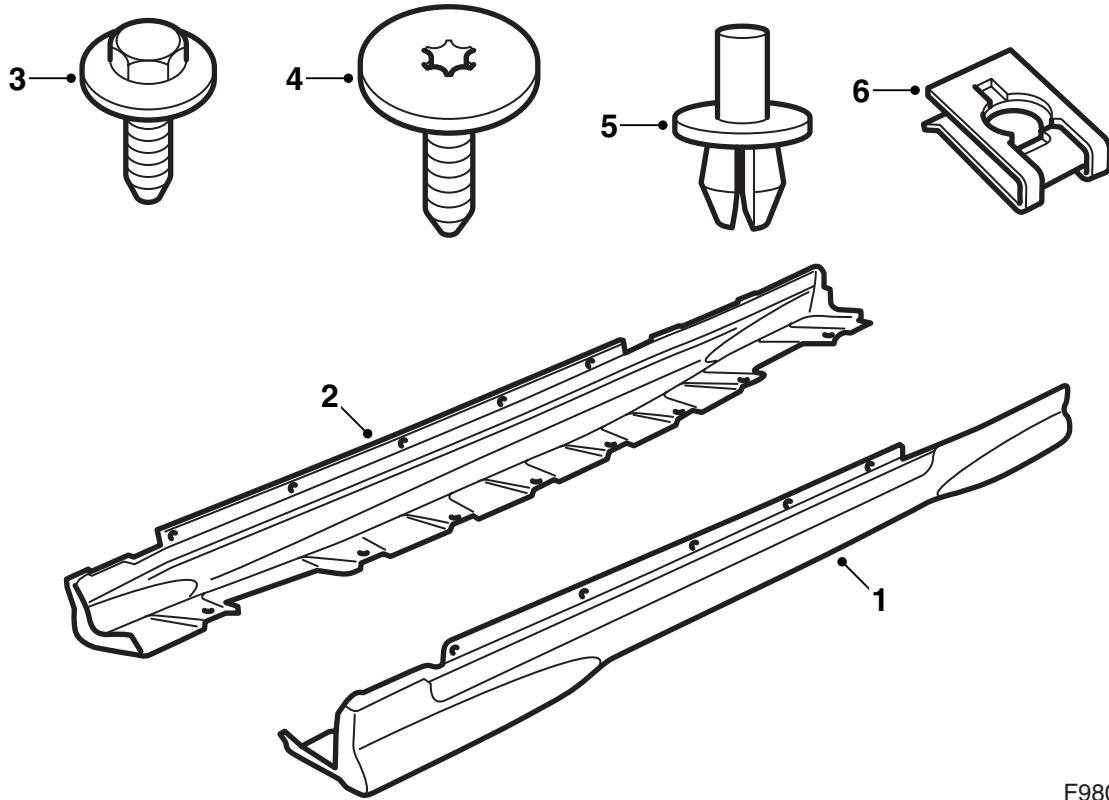


F980A253

- 1 문턱 확장부, 왼쪽
- 2 문턱 확장부, 오른쪽
- 3 와셔가 딸린 나사 (6개)
- 4 나사 (10개)
- 5 플라스틱 리벳 (16개)
- 6 클립 너트 (6개)

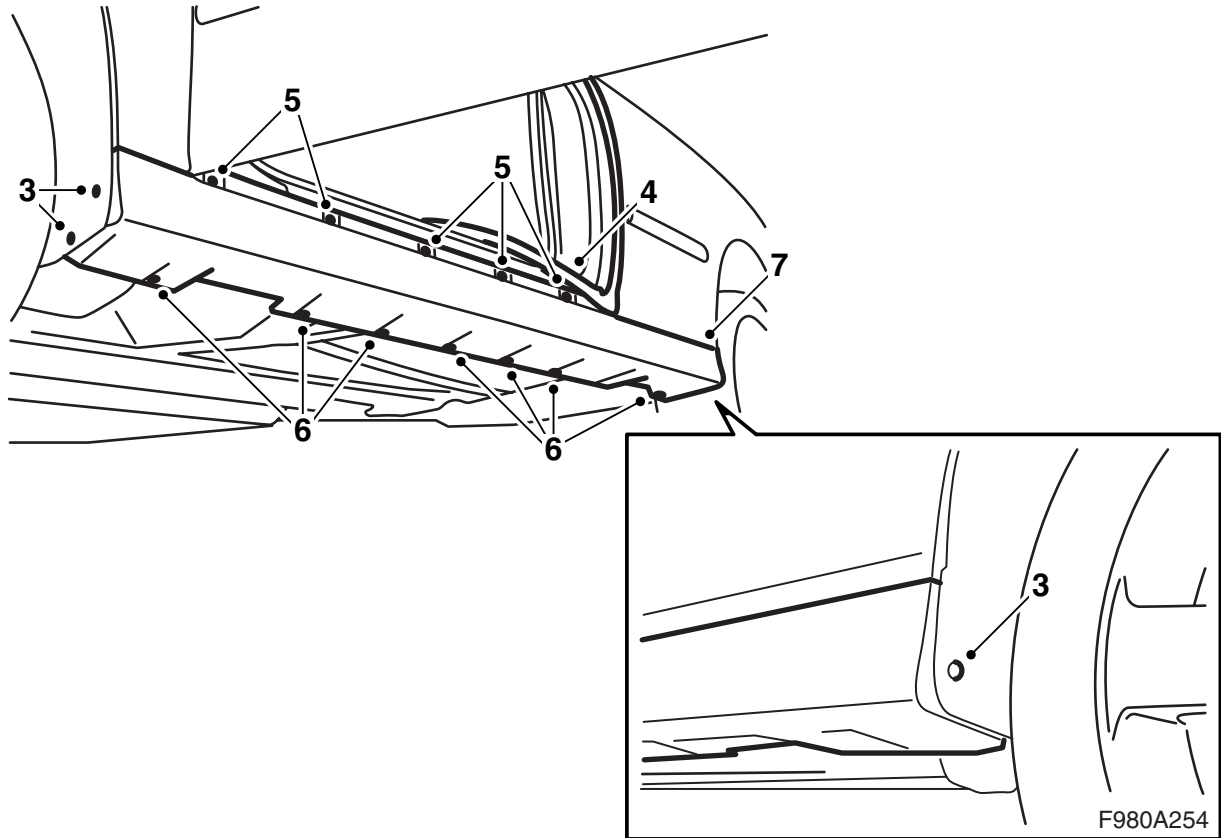


문턱 확장부는 회색의 프라이머로 표면처리되어 있기 때문에 마무리 페인트를 칠할 준비가 되어 있다.

- 1 스포일러를 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다. 본 장착 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항"을 참조한다.
- 2 도어를 열고 차량을 들어올린다.
- 3 차량의 왼쪽 휠 하우스 옆 나사를 탈착한다.
- 4 다섯개의 나사가 보이기 시작할 때까지 스커프 플레이트의 고무 스트립을 탈착한다.
- 5 고무 스트립 뒤의 스커프 플레이트 나사를 탈착한다.
- 6 리벳의 가운데 핀을 눌러 넣어 플라스틱 리벳을 탈착한다.
- 7 뒷 가장자리를 풀고 앞으로 눌러 스커프 플레이트를 탈착하여 프런트 윙에서 빠지도록 한다. 클립의 가운데 핀을 모아 보관한다.

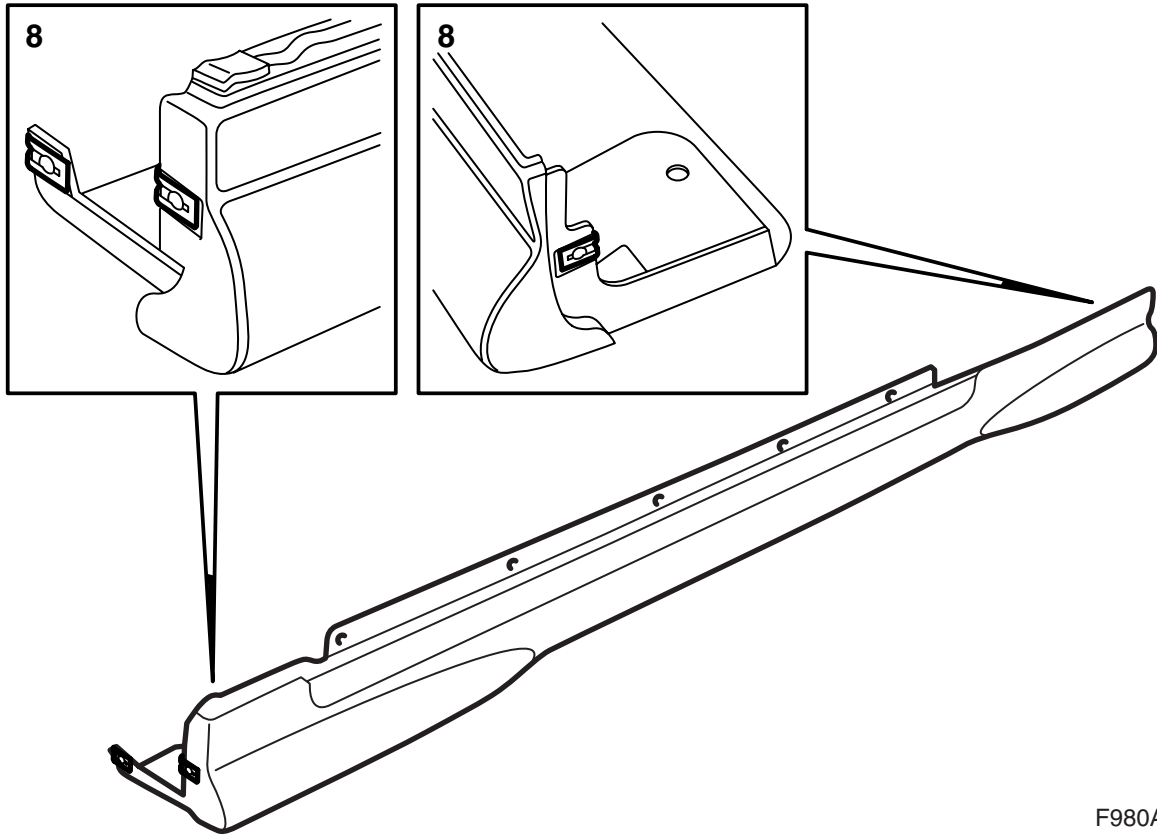

F980A255

8 문턱 확장부의 앞뒤 모서리에 클립 너트를 장착한다.

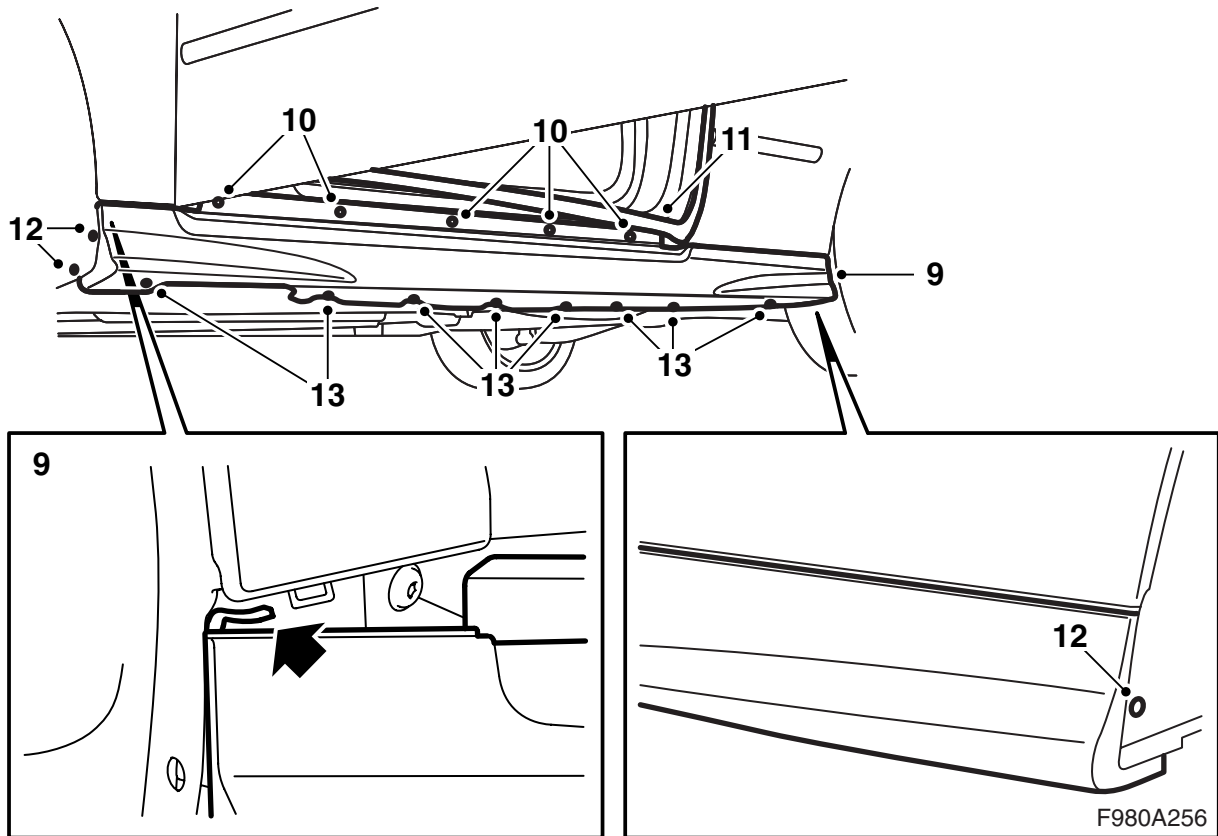

9 뒤쪽 모서리에서 플라스틱 앞 휠하우징을 약간 잡아당겨 내고 문턱 확장부를 프런트 윙에 고정 한 후 문턱 확장부의 뒤쪽을 눌러 고정한다.

주의

뒤쪽 플라스틱 휠하우징의 앞쪽 가장자리를 약간 구부려야 한다.

- 10 문턱에 나사를 장착한다.
- 11 문턱 확장부에 고무 스트립을 눌러 고정한다.
- 12 휠 하우징에 문턱 확장부 나사를 장착한다.
- 13 플라스틱 리벳을 장착한 후 가운데 핀을 박아 넣는다. 문턱 확장부가 잘 맞아 들어갔는지 검사한다.
- 14 차량의 오른쪽에서 항목 3-14을 반복한다.
- 15 차를 바닥에 내려놓는다.

프라이머 PP/EPDM 플라스틱이 칠해져 있는 경우

- 도장을 하는 동안 스커프 플레이트의 모형이 변형되지 않도록 잘 놓는다.
- 온도는 +40 ° C (104 ° F)를 초과하지 않아야 한다.
- 스커프 플레이트는 출하 시 프라이머 칠이 되어 있다.
- 스커프 플레이트 취급 시에는 깨끗한 장갑을 사용한다.

건조 시간

40 ° C (104 ° F) 일 때 70분.

준비 작업

- 프라이머가 칠해진 표면을 갈아낸다.
연마지 3M 1200 또는 800을 사용한다.