




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 900 M94-, Saab 9-3

보닛을 위한 돌맹이에 의한 손상 보호

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

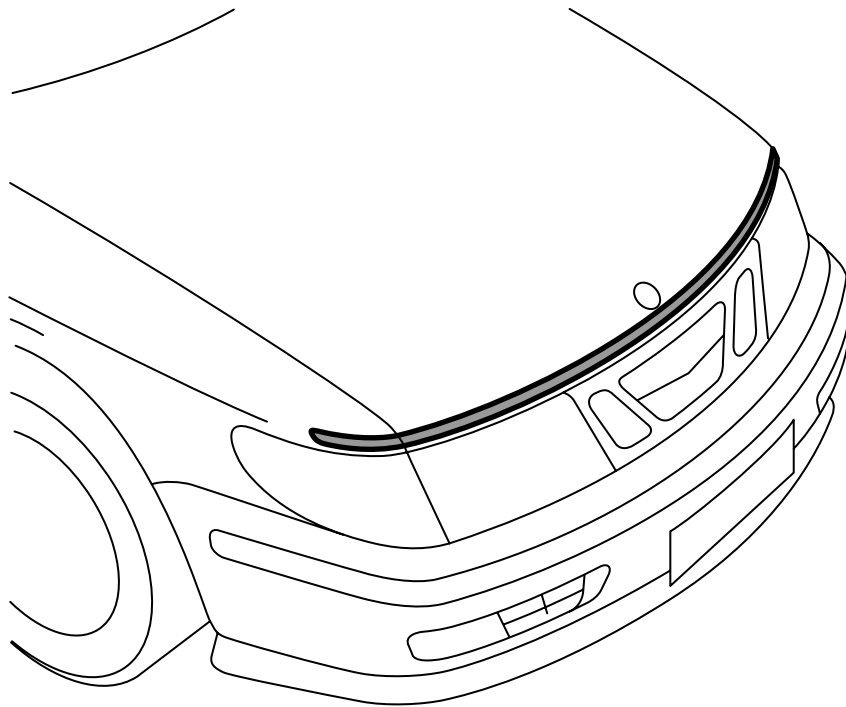

D980A081

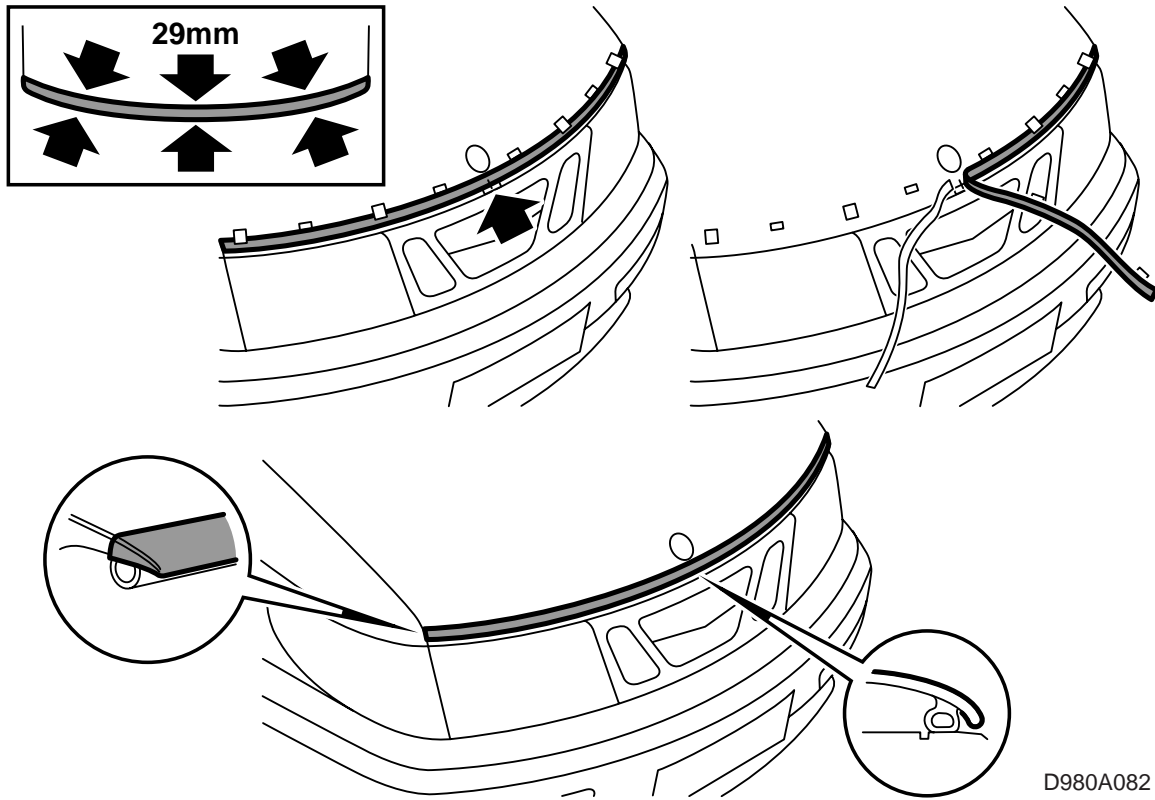

D980A082


**준비 작업**

- 1 장착 시 온도는 +15 °C 이하가 되어서는 안된다. 이것은 주위 온도, 그리고 베이스 온도를 뜻한다.
- 2 라이트 클러스터를 분리한다.
- 3 먼지, 오일, 차량 왁스 등을 보풀이 없는 걸레를 에탄올로 적셔 베이스를 세심히 (보닛의 앞쪽 모서리의 하부) 닦는다. 마른 걸레로 깨끗이 닦아낸다.

**중앙 부분 장착**

- 1 중앙 선을 쥘 후 그릴에 테이프로 표시한다.
- 2 표시된 중앙 선을 위해 보호커버의 중앙 소켓 중앙을 위치시킨다.
- 3 보닛의 앞부분을 따라 장식 테이프로 보호커버를 고정한다.

- 4 보호커버가 일정한 선을 만드는지 점검한다.
- 5 장착 시 방향을 표시하기 위해 보호 커버 상부를 따라 몇 군데 테이프 조각을 고정시킨다.
- 6 보호 커버의 반쪽을 젖힌 후 보호 종이를 분리한다.
- 7 중앙에서 보호 종이를 잘라 버린다.
- 8 플라스틱 주걱으로 보호 커버를 넣은 후 눌러 고정시킨다.
- 9 끝에 남은 테이프를 잘라 버린다 (여분 5mm를 남겨 놓는다).
- 10 보호 커버 끝과 보닛의 앞쪽 둘레를 접어 넣는다. **열기팬을 사용한다!** 모든 모서리가 완전히 고정된 것을 확인한다.
- 11 같은 방법으로 다른쪽 반을 고정시킨다.

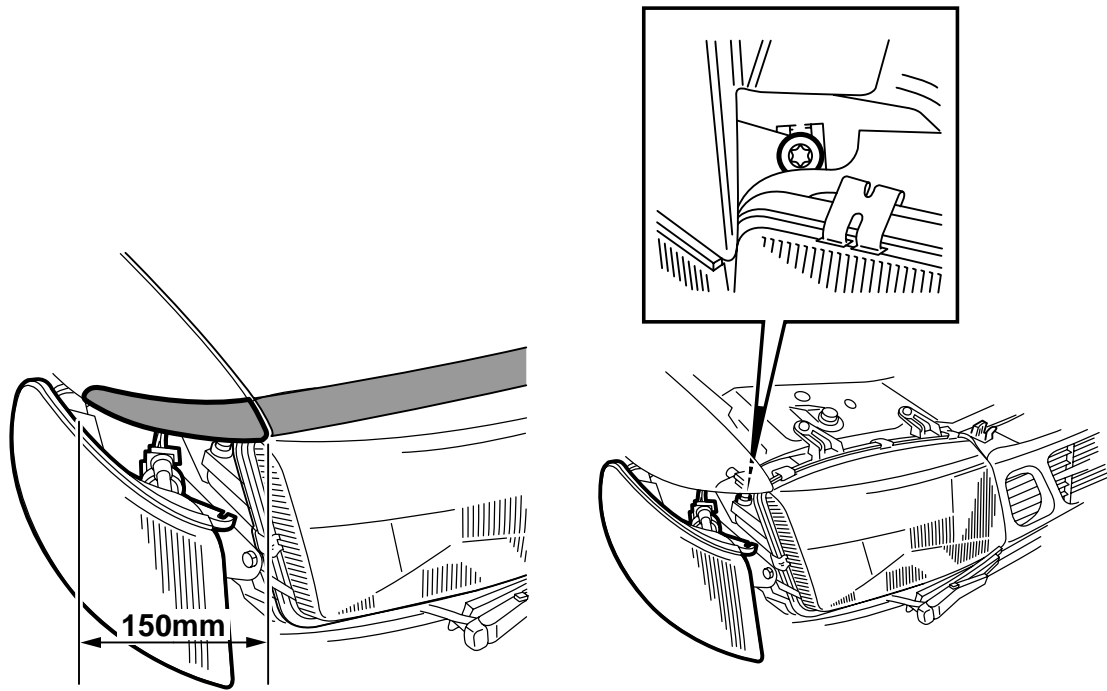

D980A083

#### 측면 부분 장착

- 1 라이트 클러스터 위 보호커버를 고정한다. 보호커버가 만나는 곳의 조립 상태를 검사한다.
- 2 보호 커버의 모든 모서리가 완전히 고정되었는지 검사한다. 플레이트 모서리 둘레에 보호커버를 집어 넣는다. 열기팬을 사용한다!
- 3 라이트 클러스터를 원위치시킨다.