




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


**Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-, Saab 9-3**

캐리밴용 백미러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 921 400 100 939	8:49-5	Sep 98	86 79 672	75 02 81 Dec 92

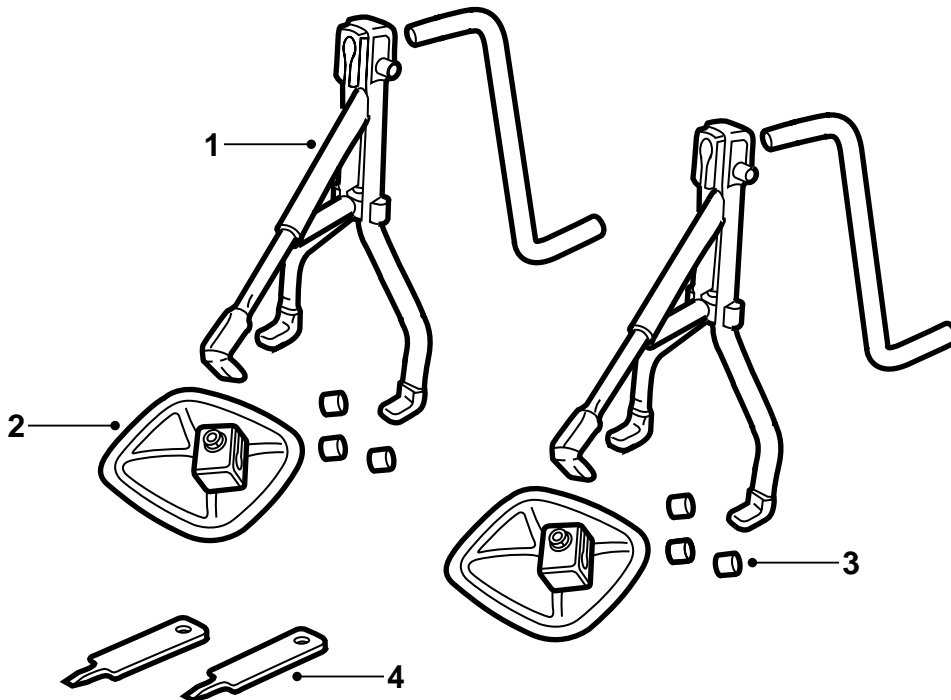

- 1 암과 브래킷 (2개)
- 2 백미러 하우징 (2개)
- 3 보호캡 (6개)
- 4 공구 (2개)

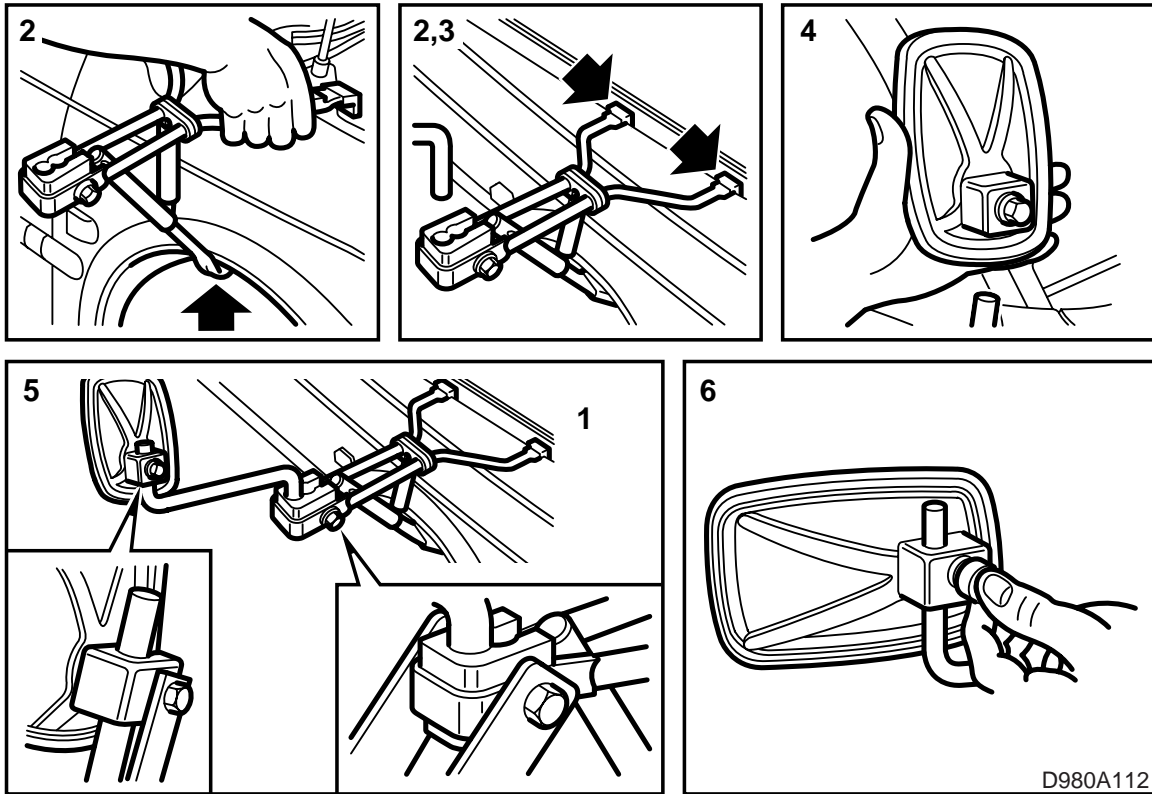

- 1 보닛을 연다.
  - 2 하부 브래킷을 먼저 고정한 후 윈드 라이너가 장자리에 상부 브래킷을 고정한다.
  - 3 백미러 하우징을 고정하는 암을 장착한다.
  - 4 백미러 하우징을 원위치시킨다.
  - 5 백미러 하우징과 암을 조정하여 넣고 나사를 조인다.
  - 6 보호 캡을 장착한다.
  - 7 보닛을 닫는다.
- 탈착 시: 보닛을 열고 상부 브래킷을 풀 후 하부 브래킷을 풀다.